Canon

STAMPANTE
BUBBLE JET
S330

Manuale dell’utente

V1

Sommario

Introduzione 5
Come usare questo manuale 6
Precauzioni per la sicurezza 8
Parti della stampante e loro funzioni 14
Vista frontale 15
Vista posteriore 16
Interno della stampante 17
Pannello dei comandi 18
Funzioni dei driver della stampante (Windows) 19
Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante] 20
Descrizione della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante] 22
Funzioni di BJ Status Monitor 37
Annullamento di un lavoro di stampa 40
Disinstallazione dei driver della stampante 41

Funzioni dei driver della stampante (Macintosh) 42
Descrizione delle impostazioni di stampa 43
BJ Print Monitor 59
Annullamento di un lavoro di stampa 61
Utilizzo della stampante in rete 62
Disinstallazione dei driver della stampante 66

Manutenzione periodica 67
Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro e manutenzione della testina di stampa 68
Sostituzione del serbatoio dell'inchiostro 69
Reimpostazione del contatore dell'inchiostro 74
Funzionamento dell'avviso inchiostro esaurito 77
Stampa del test di controllo degli ugelli 82
Pulizia della testina di stampa 86
Pulizia in profondità della testina di stampa 89
Trasporto della stampante 91

Supporti di stampa 95
Tipi di supporti di stampa compatibili 96
Buste 99
Carta ad alta risoluzione HR-101N 103
Carta lucida per fotografie GP-301N/GP-301 105
Pellicola High Gloss per fotografie HG-201 107
Glossy Photo Cards FM-101 109
Photo Paper Pro PR-101 111
Photo Paper Pro PC-101S 114

Carta fotografica lucida PP-101 116
Carta fotografica opaca MP-101 119
Lucidi CF-102 121
Trasferibili per T-Shirt TR-201 123
Carta per striscioni 125

Risoluzione dei problemi 128

Impossibile installare il driver della stampante 129
Qualità di stampa scadente o con errori 131
La stampante non si avvia o si arresta durante la stampa 149
La carta non è prelevata correttamente o si inceppa 155
La spia di ACCENSIONE è arancione lampeggiante 159
Sullo schermo è visualizzato un messaggio di errore 162
Messaggio di conferma della sostituzione
di un serbatoio dell'inchiostro 171
Avviso inchiostro esaurito con segno "?" 172
Problemi esclusivi di Windows 175
Problemi esclusivi di Macintosh 178

Specifiche tecniche 181

Indice analitico 194

Introduzione

Grazie per avere acquistato la stampante Bubble Jet Canon S330. Il presente manuale fornisce una spiegazione completa delle caratteristiche e delle funzioni della stampante.

Questo manuale utilizza i seguenti simboli per segnalare informazioni importanti. Seguire attentamente queste istruzioni.

Avvertenza ➤ La mancata osservanza delle istruzioni riportate può causare la morte o ferite gravi dovute a un utilizzo scorretto dell'attrezzatura. Devono essere osservate per garantire un utilizzo sicuro della stampante.

Attenzione ➤ La mancata osservanza delle istruzioni riportate può causare ferite o danni materiali dovuti a un utilizzo scorretto dell'attrezzatura. Devono essere osservate per garantire un utilizzo sicuro della stampante.

Importante ➤ Azioni vietate, che se eseguite inavvertitamente, possono causare danni o guasti all'attrezzatura o compromettere la qualità del prodotto. Devono essere evitate per garantire un utilizzo corretto della stampante.

Windows — Informazioni per utenti Windows.

Macintosh — Informazioni per utenti Macintosh.

Come usare questo manuale

Per visualizzare il Manuale dell'utente, si consiglia di utilizzare Acrobat Reader 4.0 o Acrobat Reader 3.0. È bene ricordare che le schermate visualizzate in Acrobat Reader 3.0 sono leggermente diverse.

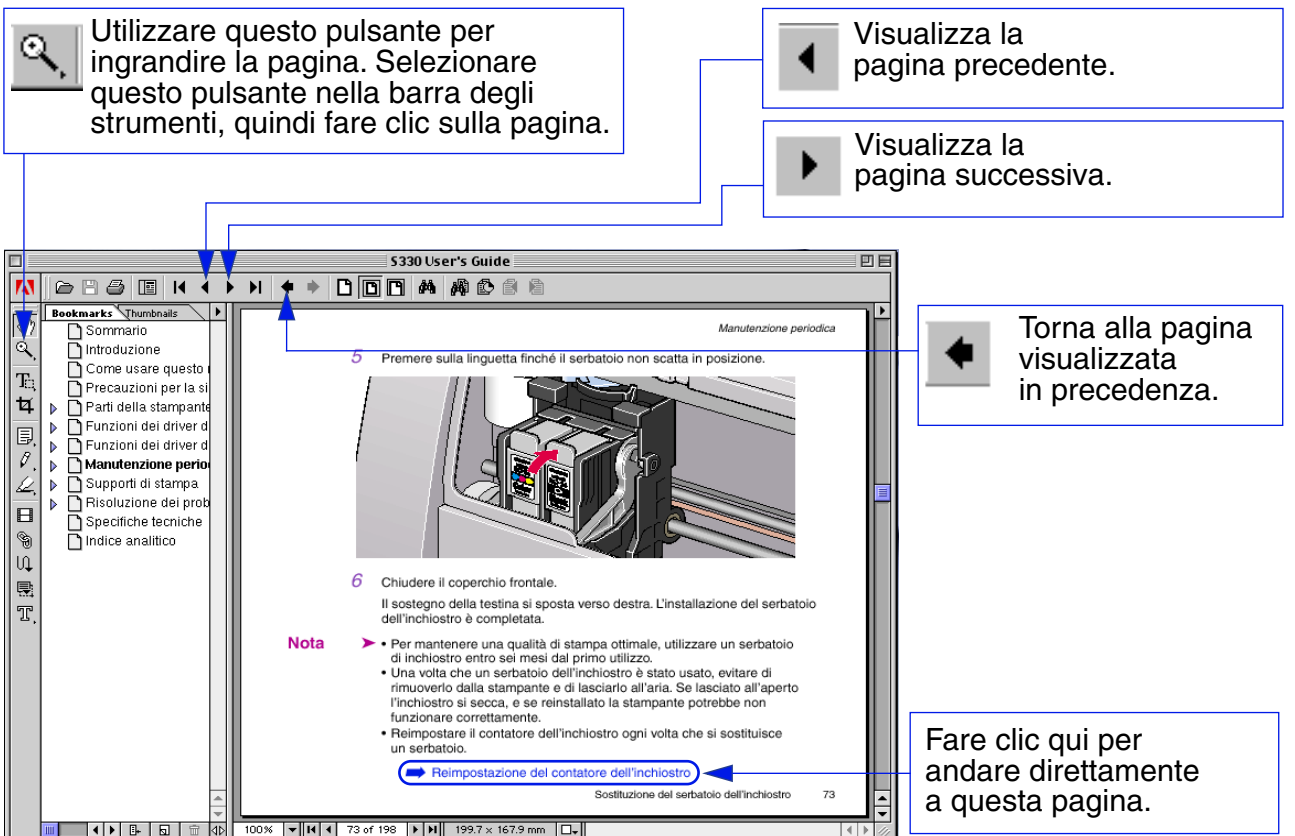
Utilizzare questo pulsante per ingrandire la pagina. Selezionare questo pulsante nella barra degli strumenti, quindi fare clic sulla pagina.
Visualizza la pagina precedente.
Visualizza la pagina successiva.
S330 User's Guide
Bookmarks
Thumbnails
Sommario
Introduzione
Precauzioni per la si
Parti della stampante
Funzioni dei driver d
Funzioni dei driver d
Manutenzione perio
Supporti di stampa
Risoluzione dei prob
Specifiche tecniche
Indice analitico
Manutenzione periodica
5 Premere sulla linguetta finché il serbatoio non scatta in posizione.
6 Chiudere il coperchio frontale.
Il sostegno della testina si sposta verso destra. L'installazione del serbatoio dell'inchiostro è completata.
Nota
• Per mantenere una qualità di stampa ottimale, utilizzare un serbatoio di inchiostro entro sei mesi dal primo utilizzo.
• Una volta che un serbatoio dell'inchiostro è stato usato, evitare di rimuoverlo dalla stampante e di lasciarlo all'aria. Se lasciato all'aperto l'inchiostro si secca, e se reinstallato la stampante potrebbe non funzionare correttamente.
• Reimpostare il contatore dell'inchiostro ogni volta che si sostituisce un serbatoio.
Reimpostazione del contatore dell'inchiostro
Sostituzione del serbatoio dell'inchiostro 73
100%
73 of 198
199.7 x 167.9 mm
Torna alla pagina visualizzata in precedenza.
Fare clic qui per andare direttamente a questa pagina.

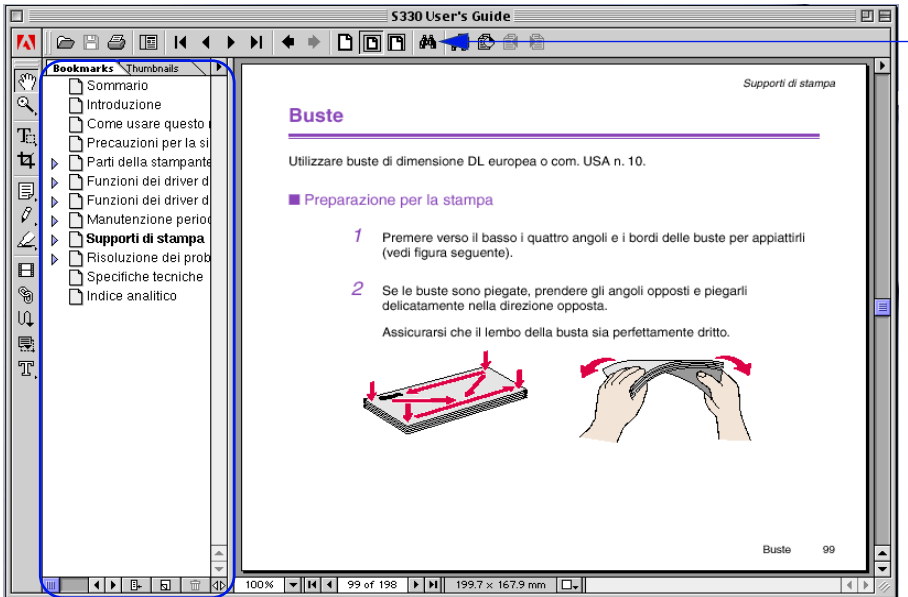
S330 User's Guide
Bookmarks
Thumbnails
Sommario
Introduzione
Come usare questo
Precauzioni per la si
Parti della stampante
Funzioni dei driver d
Funzioni dei driver d
Manutenzione perio
Supporti di stampa
Risoluzione dei prob
Specifiche tecniche
Indice analitico
Supporti di stampa
Buste
Utilizzare buste di dimensione DL europea o com. USA n. 10.
Preparazione per la stampa
1 Premere verso il basso i quattro angoli e i bordi delle buste per appiattirli (vedi figura seguente).
2 Se le buste sono piegate, prendere gli angoli opposti e piegarli delicatamente nella direzione opposta.
Assicurarsi che il lembo della busta sia perfettamente dritto.
Buste 99
100%
99 of 198
199.7 x 167.9 mm

Utilizzare questo pulsante per cercare una parola.

Visualizza il sommario.
Fare clic sul titolo per andare all'argomento.
Fare clic sul simbolo " ▶ " per visualizzare il titolo di ogni capitolo.
Fare clic sul simbolo " ▼ " per chiudere i titoli.

Precauzioni per la sicurezza

Per un utilizzo sicuro della stampante, leggere le avvertenze e le precauzioni descritte in questo manuale. Non tentare di utilizzare la stampante in un modo diverso da quanto descritto nel presente manuale.

Avvertenza ➤ Ignorando le precauzioni di sicurezza esiste il rischio di scosse elettriche o ustioni oppure di danneggiare la stampante.

■ Scelta della posizione

Non sistemare la stampante vicino a solventi infiammabili come alcool o diluenti.

■ Alimentazione

Non collegare o scollegare la stampante dall'alimentazione con le mani bagnate.

Inserire completamente la spina nella presa di corrente.

Non danneggiare, modificare, tirare, piegare o attorcigliare eccessivamente il cavo di alimentazione. Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.

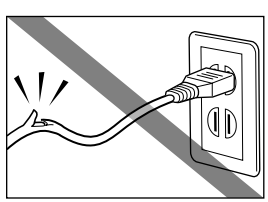

Non collegare la stampante a una presa di corrente assieme ad altri apparecchi (prolunghe, prese multiple e così via).

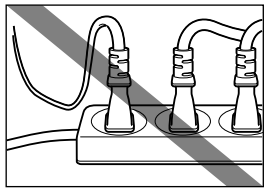

Non usare la stampante se il cavo di alimentazione è attorcigliato o annodato.

Nel caso si rilevi del fumo, odori o rumori insoliti nei pressi della stampante, scollegarla immediatamente dall'alimentazione e chiamare l'assistenza.

Scollegare regolarmente la stampante ed eliminare tracce di sporco o di polvere dalla spina e dalla presa di corrente con un panno asciutto. Se la stampante è esposta a molta polvere, fumo o un alto grado di umidità, la polvere che si raccoglie sulla spina assorbirà umidità che potrebbe causare il deterioramento dell'isolante e anche un incendio.

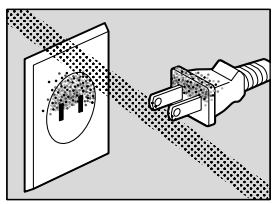

■ Pulizia della stampante

Pulire la stampante con un panno umido. Non utilizzare prodotti infiammabili come alcool, benzene o diluenti.

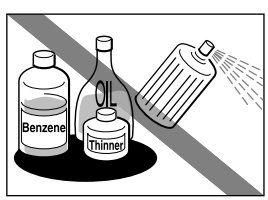

Se un solvente infiammabile arriva a contatto con i componenti elettrici all'interno della stampante, c'è il rischio di incendio o di scosse elettriche.

Scollegare sempre la stampante dalla presa di corrente prima di pulirla.

Accendendo accidentalmente la stampante durante la pulizia, è possibile farsi male o danneggiare la stampante.

Manutenzione della stampante

Non tentare di smontare o modificare la stampante. Al suo interno non ci sono componenti sottoponibili a manutenzione da parte dell'utente.

La stampante contiene elementi ad alta tensione. Non cercare di eseguire interventi di manutenzione diversi da quanto descritto nel presente manuale.

Lavorare vicino alla stampante

Non utilizzare spray infiammabili vicino alla stampante.

Se lo spray arriva a contatto con i componenti elettrici all'interno della stampante, c'è il rischio di incendio o di scosse elettriche.

Attenzione ➤ Ignorando le precauzioni di sicurezza esiste il rischio di lesioni oppure di danneggiare la stampante.

■ Scelta della posizione

Non sistemare la stampante in posizione instabile o soggetta a eccessive vibrazioni.

Non installare la stampante in luoghi umidi o polverosi, alla luce diretta del sole, all'esterno o vicino a una fonte di calore.

Per evitare il rischio di scosse elettriche o d'incendio, installare la stampante in luoghi con temperatura ambiente compresa tra 5° e 35° C e umidità tra il 10% e il 90% (senza condensa).

Non collocare la stampante su tappeti o moquette.

Assicurarsi che la zona attorno alla presa di corrente sia sempre libera in modo da poter scollegare facilmente il cavo di alimentazione se fosse necessario.

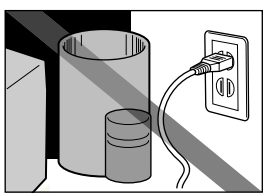

Per spostare la stampante, afferrarla alle estremità con entrambe le mani.

Alimentazione

Non scollegare mai la presa tirando il cavo.

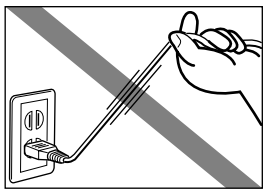

Non utilizzare una prolunga.

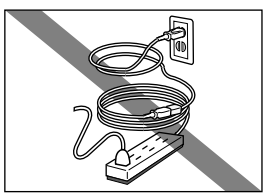

Se la stampante rimarrà inutilizzata per un lungo periodo di tempo, scollegarla dopo averla spenta.

Non usare mai una tensione di alimentazione diversa da quella del Paese dove si è acquistato il prodotto.

Tensione e frequenza dell'alimentazione corrette sono:
Europa: 230 V c.a. ± 10%, 50 Hz
USA/Canada: 120 V c.a., 60 Hz
Australia: 240 V c.a., 50 Hz

Lavorare vicino alla stampante

Non inserire mai dita o mani nella stampante durante il funzionamento.

Non lasciare oggetti metallici (graffette, pinzette, ecc.) o contenitori di solventi infiammabili (alcool, diluenti, ecc.) sopra la stampante.

Nel caso un oggetto estraneo (liquido o metallico) cada dentro la stampante, scollegare l'alimentazione e chiamare l'assistenza.

Testine di stampa e serbatoi dell'inchiostro

Per ragioni di sicurezza conservare testine di stampa e serbatoi dell'inchiostro lontano dalla portata dei bambini.

Nel caso un bambino ingerisca dell'inchiostro, consultare immediatamente un medico.

Non agitare le testine o i serbatoi dell'inchiostro.

L'inchiostro potrebbe fuoriuscire e macchiare gli abiti o la zona circostante.

Non toccare mai i contatti elettrici di una testina dopo la stampa.

Le parti metalliche possono essere molto calde e causare ustioni.

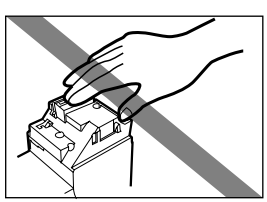

Parti della stampante e loro funzioni

- Vista frontale
- Vista posteriore
- Interno della stampante
- Pannello dei comandi

Vista frontale

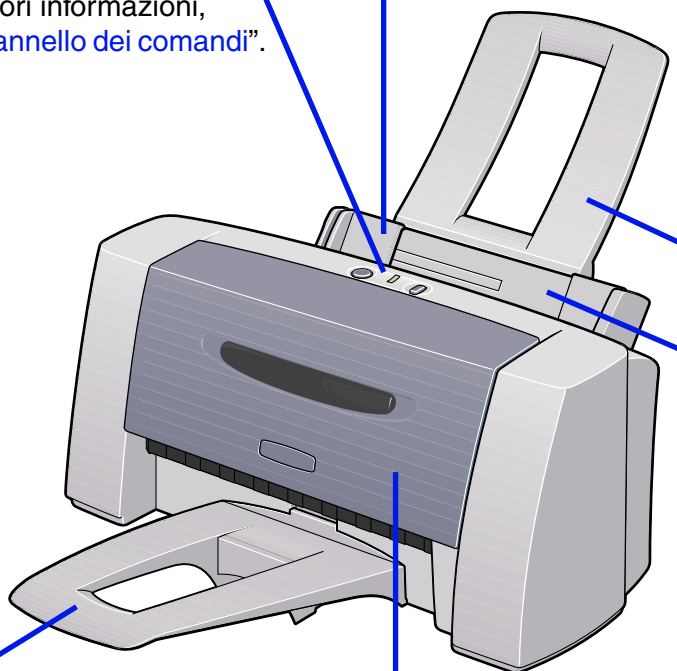

Pannello dei comandi
Per maggiori informazioni, vedere “Pannello dei comandi”.

Guida della carta
Durante il caricamento della carta, verificare che il margine sinistro tocchi appena questa guida. Per spostare la guida della carta, afferrare la manopola e farla scorrere nella direzione appropriata.

Supporto per la carta

Alimentatore fogli
Caricare qui la carta. La carta sarà prelevata automaticamente, un foglio alla volta.

Vassoio di consegna dei fogli

Coperchio frontale
Aprirlo per sostituire i serbatoi dell’inchiostro o rimuovere la carta

Vista posteriore

Porta USB
Questo connettore serve a collegare la stampante a un computer tramite l'interfaccia USB.

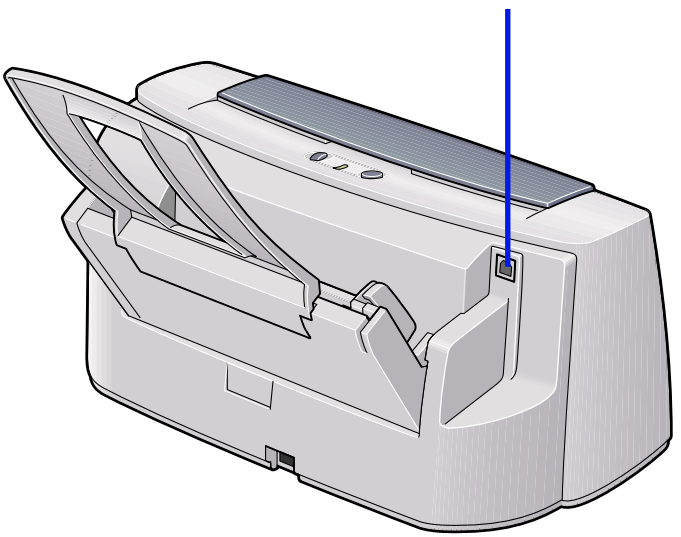

Interno della stampante

Leva spessore carta
Regola la distanza tra la testina di stampa e la superficie della carta.

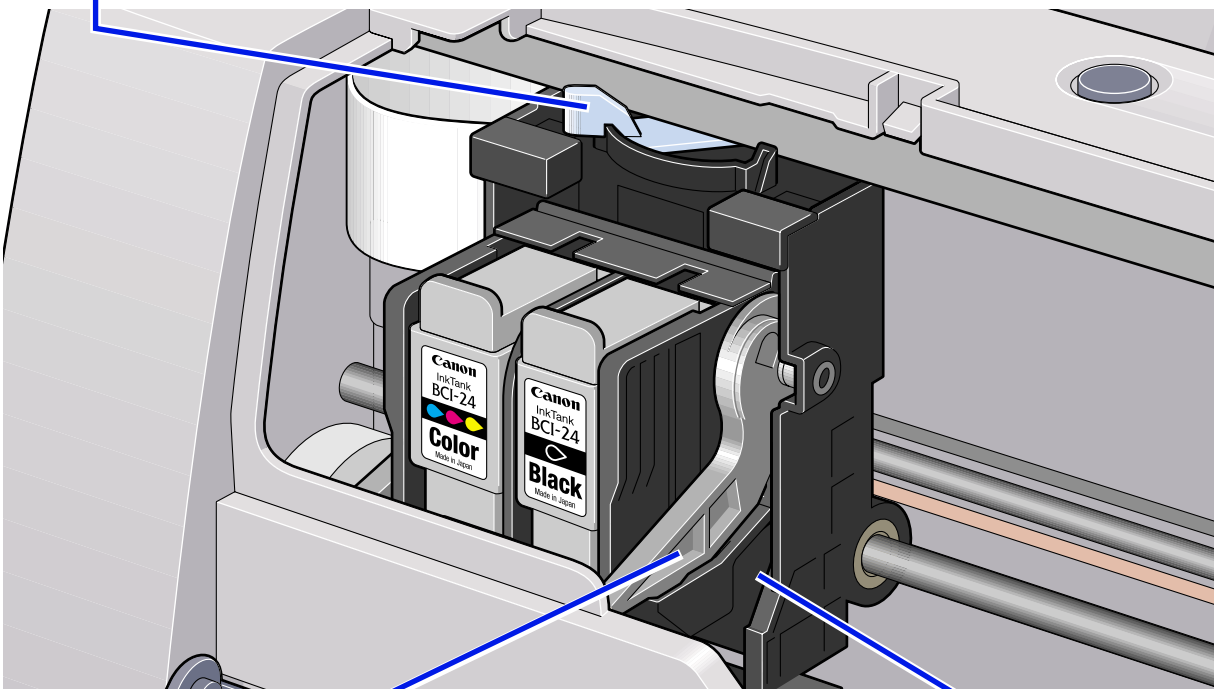

Leva di blocco testina
Blocca la testina nel supporto.
Dopo avere installato la testina, non toccare questa leva.

Supporto della testina di stampa
Installare qui la testina.

Pannello dei comandi

Pulsante di ACCENSIONE
Premere questo pulsante per accendere o spegnere la stampante.

Pulsante RIPRENDI/ANNULLA
Premere questo pulsante per riprendere la stampa dopo la risoluzione di un errore. La stampante sarà così nuovamente pronta per la stampa.
Inoltre, premere questo pulsante per annullare una stampa in corso.

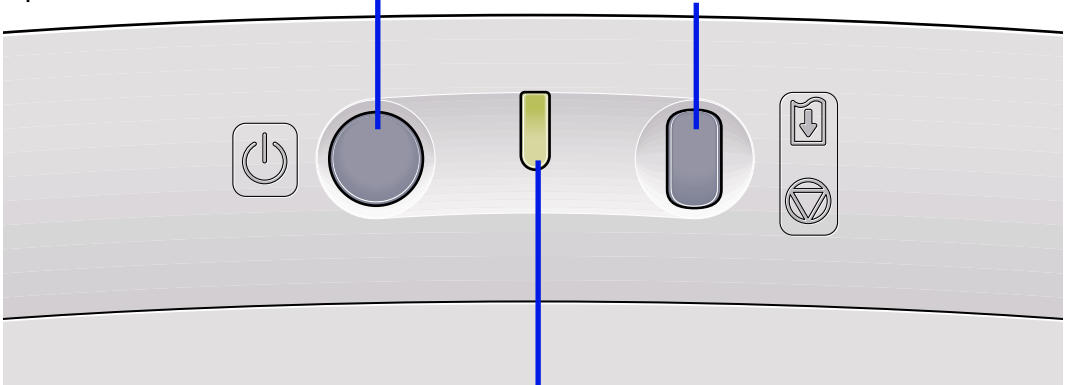

Spia di ACCENSIONE
Spenta: la stampante è spenta.
Verde: la stampante è pronta per la stampa.
Verde lampeggiante: stampa in preparazione o in corso.
Arancione lampeggiante: si è verificato un errore e la stampante non è pronta per la stampa.
Lampeggiante alternativamente arancione e verde: si è verificato un errore che può richiedere l'intervento del servizio di assistenza.

Funzioni dei driver della stampante (Windows)

- Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante]
- Descrizione della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante]
- Funzioni di BJ Status Monitor
- Annullamento di un lavoro di stampa
- Disinstallazione dei driver della stampante

Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante]

La finestra di dialogo delle proprietà della stampante può essere aperta all'interno di un'applicazione o direttamente dal menu **Start** di Windows.

■ Apertura della finestra delle proprietà della stampante dall'applicazione

Questo metodo serve in genere a specificare le impostazioni prima della stampa. L'operazione può variare leggermente secondo l'applicazione. Questa sezione descrive il procedimento generale per aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante].

1. Nell'applicazione, selezionare il comando per stampare il documento.

   La finestra **Print** [Stampa] in genere viene aperta scegliendo il comando **Print** [Stampa] dal menu **File**.

2. Verificare che l'opzione **Canon S330** sia selezionata nel campo **Name** [Nome]. Quindi fare clic sul pulsante **Properties** [Proprietà].

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante].

Nota

➤ A seconda dell'applicazione, i nomi del comando e del menu potrebbero essere differenti, e potrebbero essere necessario eseguire più operazioni per aprire questa finestra di dialogo. Per maggiori informazioni, consultare il manuale dell'utente fornito con l'applicazione.

Apertura della finestra delle proprietà della stampante dal menu **Start**

Questo metodo serve per operazioni di manutenzione come la pulizia della testina di stampa o per specificare impostazioni comuni per tutte le applicazioni.
Aprendo la finestra delle proprietà della stampante dal menu **Start**, vengono aggiunte diverse schede, inclusa la scheda **Details** [Dettagli]. Questa scheda non appare se si apre la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante] da un'applicazione.
Per maggiori informazioni su queste schede aggiuntive, consultare la documentazione di Windows.

1 Dal menu **Start** selezionare **Settings** [Impostazioni], quindi **Printers** [Stampanti].

Se il sistema operativo utilizzato è Windows XP, fare clic su **Start**, scegliere **Control Panel** [Pannello di controllo], **Printers and Other Hardware** [Stampanti e altro hardware] e quindi **Printers and Faxes** [Stampanti e fax].

2 Selezionare l'icona **Canon S330**.

3 Aprire il menu **File** e scegliere:

- Windows 98/Windows Me ➔ **Properties** [Proprietà]
- Windows 2000/Windows XP ➔ **Printing Preferences...** [Preferenze stampa]

Viene visualizzata la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante].

Descrizione della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante]

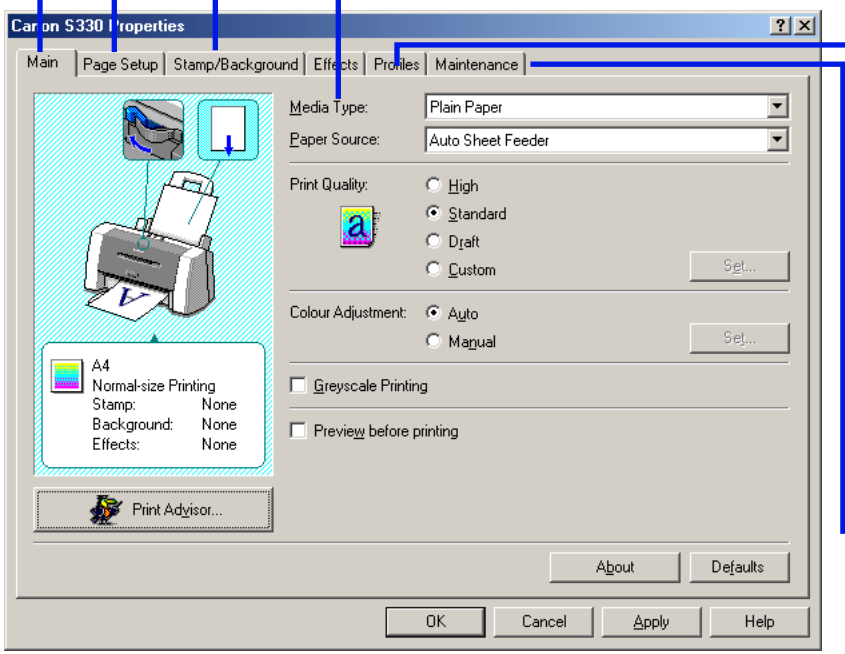

- Scheda Main [Principale]
- Scheda Page Setup [Imposta pagina]
- Scheda Stamp/ Background [Timbro/Sfondo]
- Scheda Effects [Effetti]
- Scheda Profiles [Profili]
- Scheda Maintenance [Manutenzione]

Nota

➤ Le schermate di questa sezione si riferiscono all'uso della stampante con Windows 98/Windows Me. Le schermate corrispondenti di Windows 2000 Windows XP possono essere leggermente differenti.

Scheda Main [Principale]

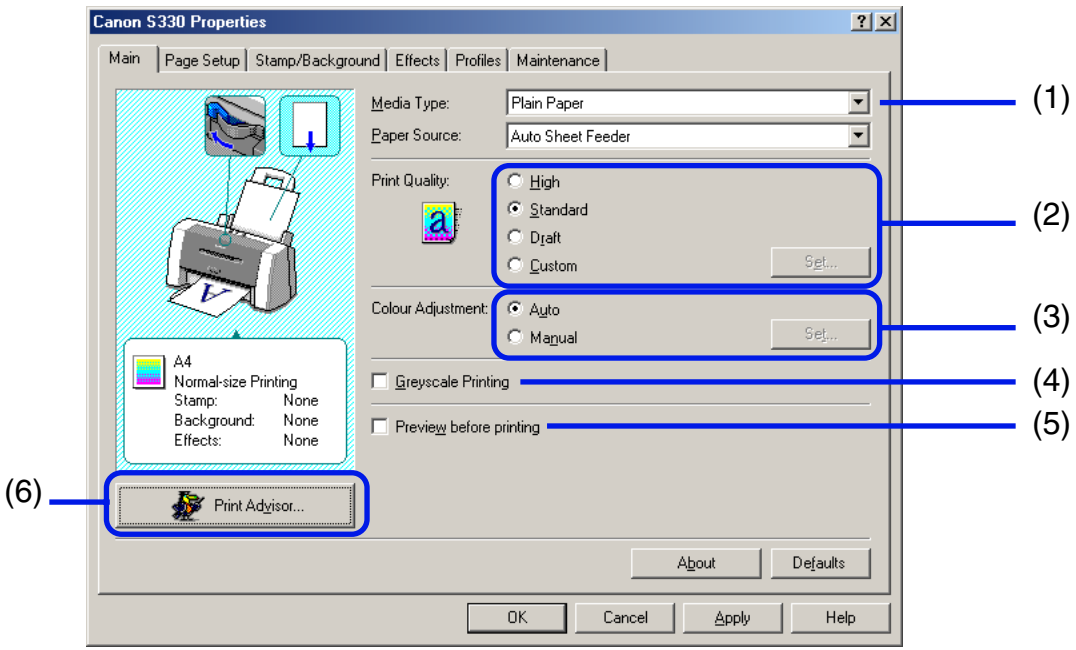

(1) **Media Type** [Tipo di supporto]
Verificare che questa impostazione corrisponda al supporto caricato nella stampante.

(2) **Print Quality** [Qualità di stampa]
Tra le opzioni disponibili selezionare la qualità di stampa desiderata. Per scegliere la qualità di stampa personalizzata, selezionare **Custom** [Personalizzata] e fare clic sul pulsante **Set...** [Imposta].

(3) **Colour Adjustment** [Regolazione colori]
Scegliere il metodo di regolazione dei colori. Per regolazioni dettagliate, scegliere **Manual** [Manuale], quindi fare clic sul pulsante **Set...** [Imposta].

(4) **Greyscale Printing** [Stampa in scala di grigi]
Selezionare questa opzione per stampare una versione in scala di grigi di un documento a colori.

(5) **Preview before printing** [Anteprima prima della stampa]
Selezionare questa casella di controllo per verificare il layout della pagina prima della stampa.

(6) **Print Advisor...**
Fare clic per aprire Print Advisor.
Print Advisor semplifica la configurazione dei driver della stampante. Con le risposte dell'utente a una serie di domande, Print Advisor configura automaticamente le impostazioni del driver della stampante.

Nota

➤ Per visualizzare la descrizione di un elemento della finestra delle proprietà della stampante, fare clic sul pulsante **?**, quindi sull'elemento desiderato. Per una descrizione delle procedure di utilizzo, fare clic sul pulsante **Help** [?]. Se, utilizzando Windows 2000 o Windows XP, questo pulsante non fosse disponibile, fare clic su **Start**, scegliere **Programs** [Programmi] (oppure **All Programs** [Tutti i programmi]), **Canon S330** e quindi **Guide** [Guida].

Scheda Page Setup [Imposta pagina]

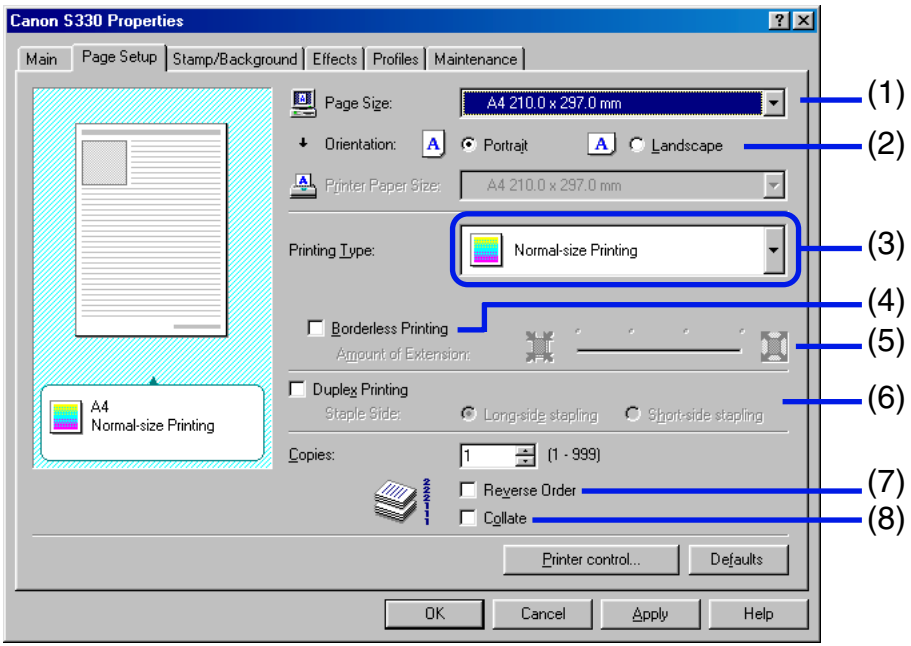

(1) **Page Size** [Dimensioni pagina]
Verificare che sia caricato il formato corretto dei fogli.

(2) **Orientation** [Orientamento]
Selezionare la stampa verticale o orizzontale e verificare che l'orientamento corrisponda a quello impostato nell'applicazione.

(3) **Printing Type** [Tipo di stampa]
Selezionare uno dei seguenti metodi di stampa.

Normal-size Printing [Stampa normale]	Il documento viene stampato nelle dimensioni originali. Questa è l'impostazione predefinita.
Fit to Page Printing [Adatta alla pagina]	Il documento viene automaticamente ridimensionato e adattato alla pagina.
Scaled Printing [Stampa in scala]	Il documento viene ridimensionato durante la stampa. Selezionando questa opzione, è possibile specificare i valori desiderati per **Paper Printer Size** [Dimensioni del foglio] e **Scaling** [Percentuale di ridimensionamento].
Page Layout Printing [Stampa layout di pagina]	Le pagine vengono ridotte e stampate in modo tale che due o quattro pagine del documento siano contenute in un foglio.
Booklet Printing [Stampa di opuscoli]	Il documento a più pagine è stampato in modo che ogni pagina stampata possa contenere due pagine del documento. L'ordine di stampa viene definito automaticamente. Quando il documento è stato stampato, è possibile creare un opuscolo piegando e rilegando il documento con punto metallico a sella.
Poster Printing [Stampa formato poster]	Ingrandisce e suddivide l'immagine in più fogli. I fogli così stampati possono in seguito essere riuniti per formare poster di grandi dimensioni.
Banner Printing [Stampa di striscioni]	Scegliere questa opzione per la stampa di striscioni.

(4) **Borderless Printing** [Stampa senza margini]
L'immagine viene stampata sull'intera superficie del foglio, cosicché non rimangono margini liberi sui quattro bordi del foglio. I tipi di supporti compatibili con la stampa senza margini sono: PR-101, GP-301/GP-301N, PP-101 ed MP-101. Se si utilizzano supporti diversi, la qualità della stampa potrebbe risultare inferiore.

(5) **Amount of Extension** [Estensione]
Quando si seleziona la stampa senza margini, le sezioni che si estendono oltre il foglio non vengono stampate perché l'immagine è ingrandita a una dimensione leggermente più grande di quella del foglio. Per regolare l'estensione dell'immagine oltre il foglio, usare la barra di scorrimento. È consigliabile spostare il cursore completamente verso destra. Se lo si sposta verso sinistra per ridurre l'estensione, potrebbe apparire un bordo.

(6) **Duplex Printing** [Stampa fronte/retro]
Il documento viene stampato su entrambi i lati del foglio. Dopo che un lato è stato stampato, girare il foglio e stampare l'altro lato.

(7) **Reverse order** [Ordine inverso]
Il documento sarà stampato a partire dall'ultima pagina.

(8) **Collate** [Fascicola]
Selezionare questa opzione per stampare più copie del documento una copia alla volta.

Scheda Stamp/Background [Timbro/Sfondo]

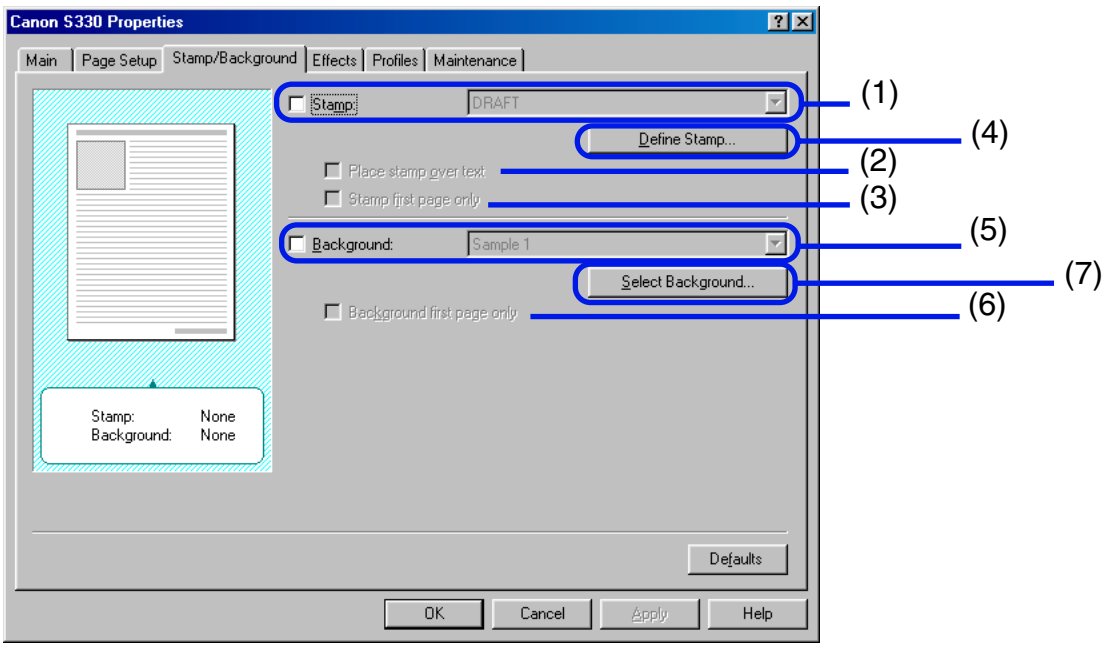

(1) **Stamp** [Timbro]
Selezionare la casella e scegliere il timbro.

(2) **Place stamp over text** [Timbro sopra il testo]
È possibile selezionare questa casella solo quando è selezionata la casella **Stamp** [Timbro]. Se selezionata, il timbro sarà stampato sopra al testo.

(3) **Stamp first page only** [Stampa timbro solo nella prima pagina]
È possibile selezionare questa casella solo quando è selezionata la casella **Stamp** [Timbro]. Il timbro sarà stampato solo nella prima pagina.

(4) **Define Stamp...** [Imposta timbro]
Consente di creare nuovi timbri o di modificare quello selezionato.

(5) **Background** [Sfondo]
Selezionare la casella e scegliere l'immagine di sfondo desiderata.

(6) **Background first page only** [Sfondo solo nella prima pagina]
È possibile selezionare questa casella solo quando è selezionata la casella **Background** [Sfondo]. Se selezionata, lo sfondo viene stampato solo nella prima pagina.

(7) **Select Background...** [Seleziona sfondo]
Consente di scegliere un altro sfondo o di visualizzare i dettagli dello sfondo selezionato.

Scheda Effects [Effetti]

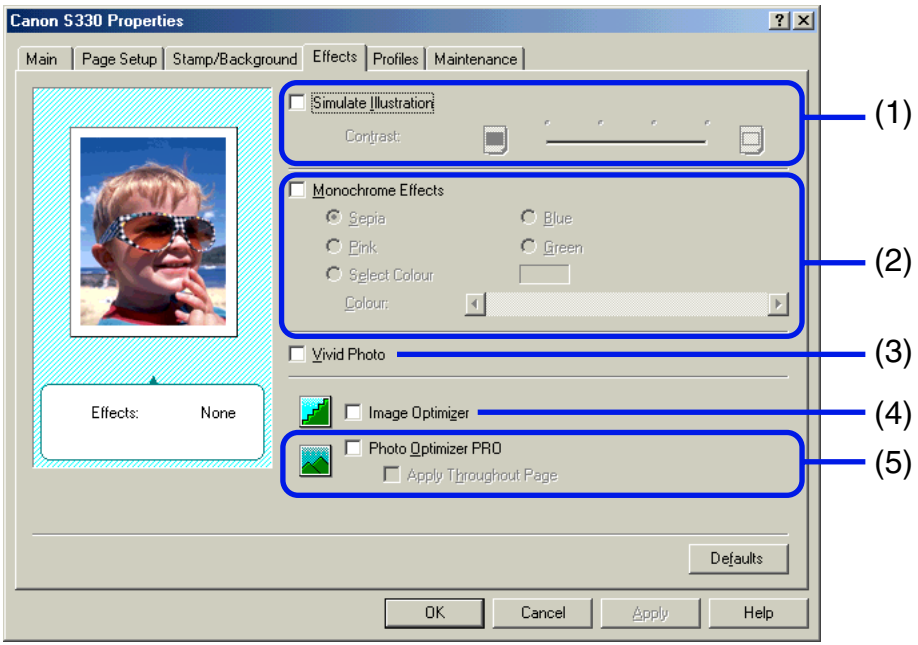

(1) **Simulate Illustration** [Simula illustrazione]
Questa funzione elabora i dati dell'immagine a colori con effetti particolari. Selezionare la casella di controllo e regolare la luminosità dell'immagine con il cursore **Contrast** [Contrasto].

(2) **Monochrome Effects** [Monocromatico]
Stampa un'immagine a colori con un solo colore. Selezionare la casella di controllo e scegliere il colore, oppure selezionare un colore personalizzato mediante **Select Colour** [Seleziona colore].

(3) **Vivid Photo** [Foto vivida]
Mediante questa funzione è possibile riprodurre immagini di grande effetto con colori ancora più brillanti, in particolare i blu e i verdi. Una caratteristica fondamentale di questa funzione è la possibilità di ricreare sfondi con campi, alberi, oceani e cielo dai colori intensi, pur mantenendo le tonalità naturali degli incarnati dell'immagine.

(4) Image Optimizer
Migliora i contorni e smussa le scalettature che si verificano ingrandendo immagini grafiche o fotografiche in un'applicazione.

(5) **Photo Optimizer PRO**
Ottimizza i colori di immagini catturate con scanner o fotocamere digitali. È particolarmente efficace per le immagini con colori sbilanciati e sotto/sovraesposte. Stampando più immagini in una sola pagina, l'ottimizzazione sarà applicata a ogni immagine in base ai requisiti specifici della stessa. Se però l'immagine è stata elaborata con operazioni come taglia e incolla, rotazione o altro, è consigliabile l'ottimizzazione di gruppo di tutte le immagini. In questi casi, selezionare la casella di controllo **Apply Throughout Page** [Applica a tutta la pagina].

Scheda Profiles [Profili]

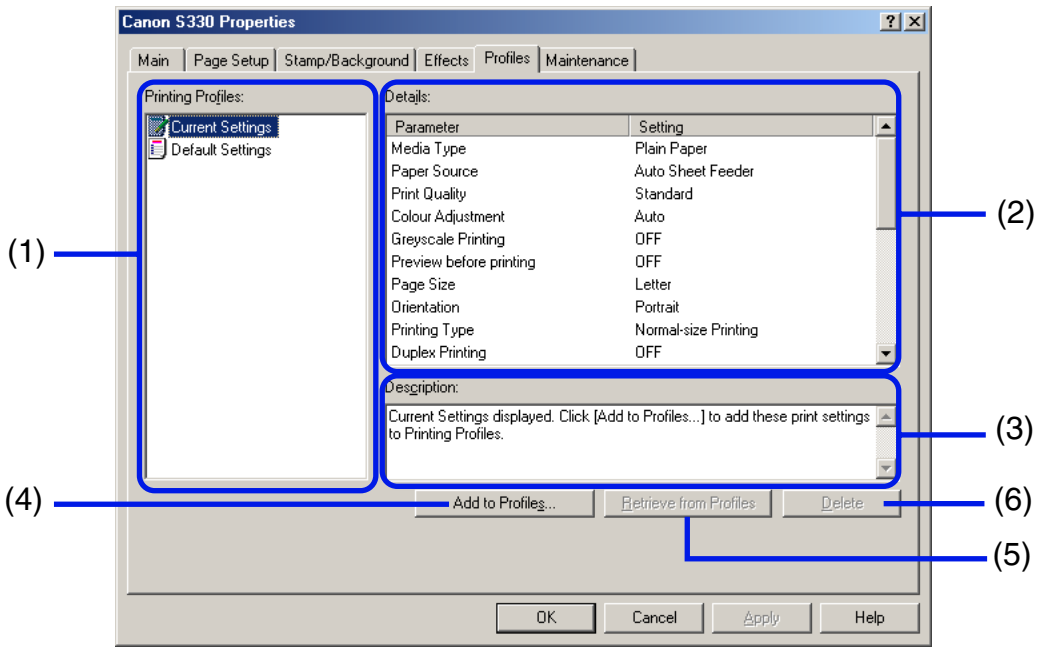

(1) **Printing Profiles** [Profili di stampa]
Elenca le impostazioni di stampa correnti impostate nella scheda Profiles [Profili]. Il profilo **Current Settings** [Impostazioni correnti] contiene le impostazioni correnti specificate nelle schede **Main** [Principale], **Page Setup** [Imposta pagina], **Stamp/Background** [Timbro/Sfondo] e **Effects** [Effetti]. Il profilo **Default Settings** [Impostazioni predefinite] contiene le impostazioni predefinite di fabbrica.

(2) **Details** [Dettagli]
Visualizza tutte le impostazioni selezionate in **Printing Profiles** [Profili di stampa].

(3) **Description** [Descrizione]
Visualizza la descrizione delle impostazioni selezionate in **Printing Profiles** [Profili di stampa]. È possibile specificare la descrizione durante il salvataggio delle impostazioni.

(4) **Add to Profiles...** [Aggiungi ai profili]
Fare clic per salvare le impostazioni correnti specificate nelle schede **Main** [Principale], **Page Setup** [Imposta pagina], **Stamp/Background** [Timbro/Sfondo] e **Effects** [Effetti]. Selezionare **Current Settings** [Impostazioni correnti] nell'elenco **Printing Profiles** [Profili di stampa], quindi fare clic su questo pulsante.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Add to Profiles...** [Aggiungi ai profili].

(5) **Retrieve from Profiles** [Recupera dai profili]
Fare clic per attivare le impostazioni registrate. Il contenuto delle schede **Main** [Principale], **Page Setup** [Imposta pagina], **Stamp/Background** [Timbro/Sfondo] e **Effects** [Effetti] viene modificato selezionando le impostazioni della stampante in **Printing Profiles** [Profili di stampa], quindi fare clic su questo pulsante.
Questo pulsante non sarà disponibile quando è selezionata l'opzione **Current Settings** [Impostazioni correnti].

(6) **Delete** [Elimina]
Fare clic per eliminare le impostazioni della stampante non necessarie. Selezionare l'elemento da eliminare nell'elenco **Printing Profiles** [Profili di stampa] e fare clic sul pulsante **Delete** [Elimina].
Non è possibile eliminare le opzioni **Current Settings** [Impostazioni correnti] e **Default Settings** [Impostazioni predefinite].

Scheda Maintenance [Manutenzione]

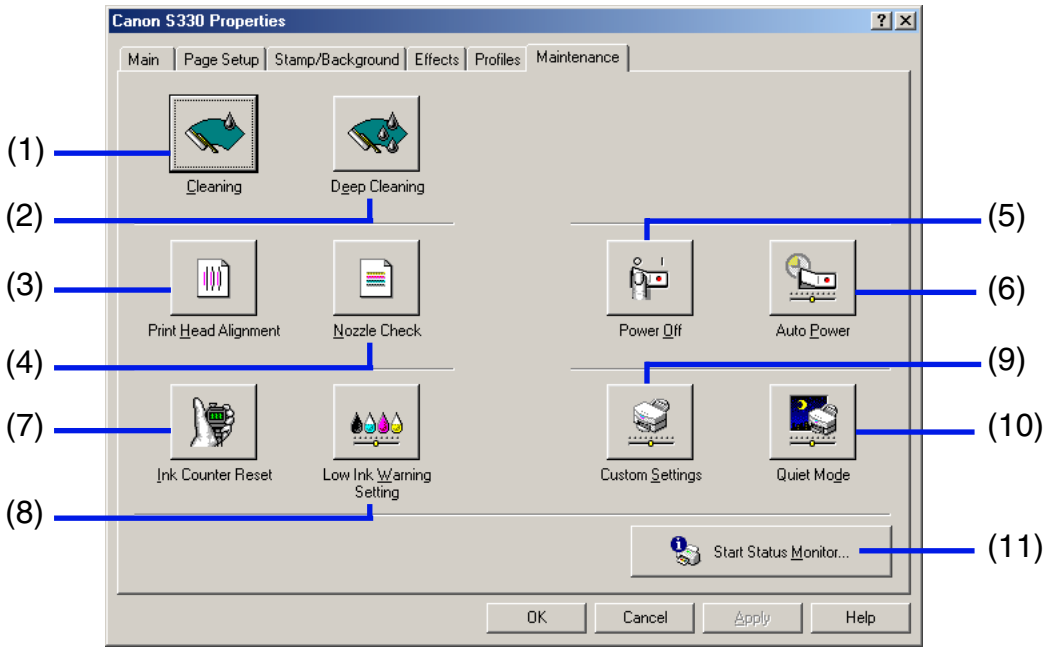

(1) **Cleaning** [Pulizia]
Fare clic per eseguire la pulizia della testina di stampa.

(2) **Deep Cleaning** [Pulizia in profondità]
Fare clic per eseguire la pulizia in profondità della testina di stampa. Utilizzare questa funzione solo se la funzione **Cleaning** [Pulizia] non ha migliorato la qualità di stampa.

(3) **Print Head Alignment** [Allineamento delle testine di stampa]
Allinea la testina di stampa. Per informazioni sull'allineamento della testina, consultare la *Guida rapida all'installazione*.

(4) **Nozzle Check** [Controllo ugelli]
Stampa il test di controllo degli ugelli per verificare che gli ugelli della testina di stampa emettano inchiostro normalmente. Per ulteriori informazioni, vedere "Esame del test di controllo degli ugelli".

(5) **Power Off** [Spegnimento]
Fare clic per spegnere la stampante.

(6) **Auto Power** [Spegnimento/accensione automatici]
Consente di spegnere la stampante se non si inviano dati per un certo periodo di tempo e di riaccenderla appena saranno inviati dei dati.

(7) **Ink Counter Reset** [Reimpostazione contatore inchiostro]
Reimposta il contatore dell'inchiostro sul valore iniziale. Fare clic su questo pulsante, se non è stato scelto **Yes** [Sì] nella finestra del messaggio di conferma visualizzato dopo l'installazione di un nuovo serbatoio di inchiostro.

(8) **Low Ink Warning Setting** [Impostazione avviso inchiostro esaurito]
Scegliere questo pulsante per impostare messaggi quali **Low ink warning** [Inchiostro esaurito] o **Ink tank replacement** [Sostituzione dei serbatoi di inchiostro].

(9) **Custom Settings...** [Impostazioni personalizzate]
Fare clic per modificare la modalità di stampa. A tal fine, cambiare le impostazioni nella finestra di dialogo **Custom Setting** [Impostazioni personalizzate] e fare clic su **Send** [Invia].

(10) **Quiet Mode** [Modalità silenzio]
Riduce il rumore durante la stampa. È inoltre possibile impostare gli intervalli in cui utilizzare questa modalità.
Tuttavia, l'effetto potrebbe essere minimo e dipende dalle impostazioni della qualità di stampa. Se si utilizza questa modalità, la stampa potrebbe essere più lenta del solito.

(11) **Start Status Monitor** [Avvio di Status Monitor]
Fare clic per avviare BJ Status Monitor, per controllare lo stato della stampante e l'avanzamento dei lavori di stampa.

Funzioni di BJ Status Monitor

BJ Status Monitor consente di controllare lo stato della stampante.
Se si verifica un errore, Status Monitor indica il tipo di errore e suggerisce una soluzione.
Se il messaggio di avviso di inchiostro esaurito è attivato, Status Monitor controlla anche i serbatoi di inchiostro e visualizza un messaggio di avviso quando l'inchiostro è esaurito.

■ Avvio di BJ Status Monitor

BJ Status Monitor viene avviato automaticamente all'invio di dati alla stampante.
All'avvio, l'icona di BJ Status Monitor appare nella barra delle applicazioni.

1 Fare clic sull'icona **Canon BJ Status Monitor** nella barra delle applicazioni.

Viene visualizzato BJ Status Monitor.

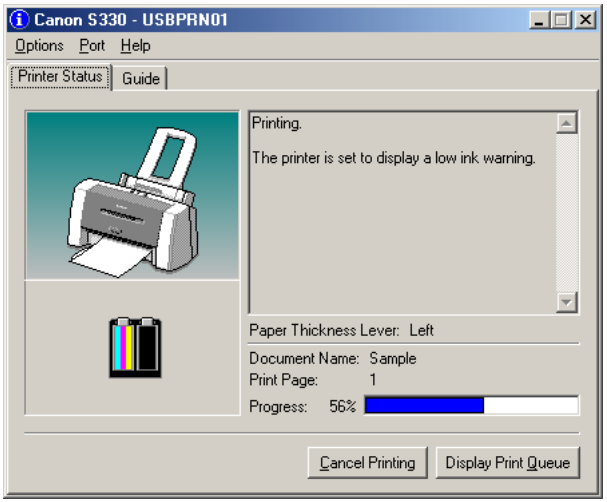

Nota

➤ Per aprire BJ Status Monitor mentre non è in corso una stampa, selezionare la scheda **Maintenance** [Manutenzione] nella finestra delle proprietà della stampante e fare clic sul pulsante **Start Status Monitor** [Avvio di Status Monitor].

In caso di errori

BJ Status Monitor viene visualizzato automaticamente in caso di errore, ad esempio in caso di inceppamento o esaurimento della carta.
In questi casi, eseguire le operazioni descritte nella scheda **Printer Status** [Stato stampante].
In Windows 98 e Windows Me selezionare la scheda **Guide** [Guida] e seguire le istruzioni visualizzate.

In caso di esaurimento:

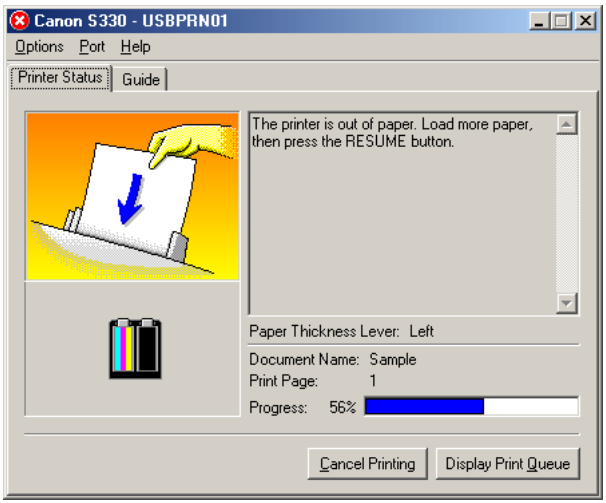

Nota

➤ Per ulteriori informazioni su BJ Status Monitor, dal menu **Help** [?] selezionare l'argomento desiderato.

Annullamento di un lavoro di stampa

Per annullare il lavoro di stampa corrente, aprire BJ Status Monitor.

1 Fare clic sull'icona **Canon BJ Status Monitor** nella barra delle applicazioni.

2 Selezionare **Cancel Printing** [Annulla stampa].

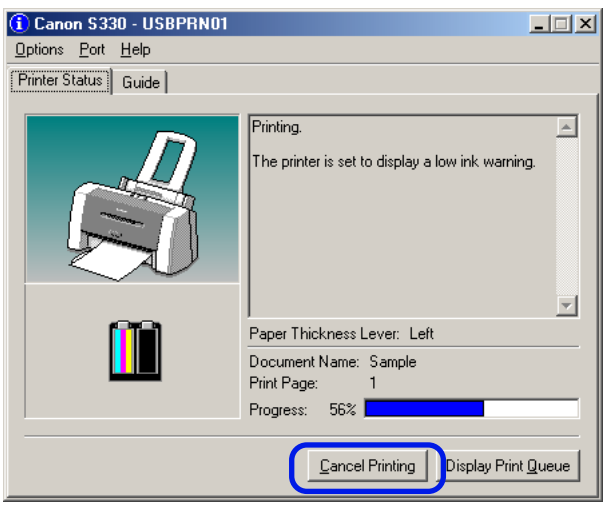

Nota

➤ Se questa opzione non è disponibile (in grigio), premere il pulsante RIPRENDI/ANNULLA della stampante per terminare il lavoro di stampa.

Disinstallazione dei driver della stampante

Utilizzare il programma di disinstallazione per eliminare i driver della stampante. In questo modo vengono eliminati anche tutti i file associati ai driver.

1. Dal menu **Start** scegliere **Programs** [Programmi], **Canon S330** e quindi **Uninstall** [Programma di disinstallazione].

   Se si utilizza Windows XP, fare clic su **Start**, scegliere **All Programs** [Tutti i programmi], **Canon S330** e quindi **Uninstall** [Programma di disinstallazione].

2. Fare clic su **Yes** [Sì] nella finestra del messaggio di conferma.

3. Al termine dell'operazione fare clic su **OK**.

   L'eliminazione dei driver della stampante è completata.

Se viene visualizzato un messaggio che richiede di riavviare il computer, fare clic su **OK** per riavviarlo.

Nota

➤ In Windows 98 o Windows Me è possibile eseguire il programma di disinstallazione facendo doppio clic su **Uninstall** [Programma di disinstallazione] nella cartella **Canon S330** sul desktop.

Funzioni dei driver della stampante (Macintosh)

- Descrizione delle impostazioni di stampa
- BJ Print Monitor
- Annullamento di un lavoro di stampa
- Utilizzo della stampante in rete
- Disinstallazione dei driver della stampante

Descrizione delle impostazioni di stampa

- Finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa]

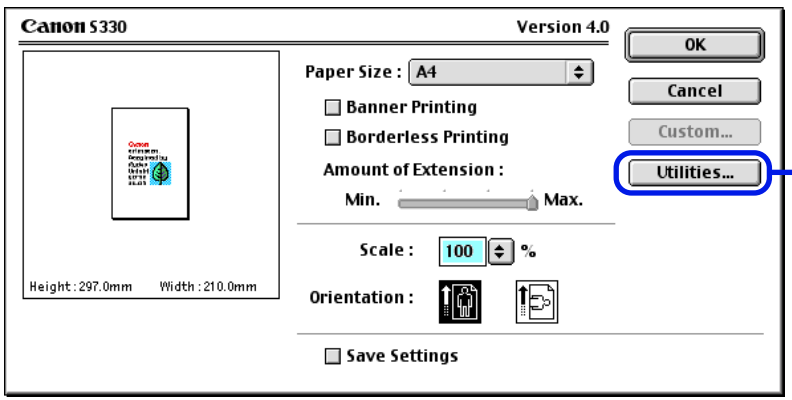

- Finestra di dialogo Printer Utility [Utilità della stampante]

- Finestra di dialogo Print [Stampa]

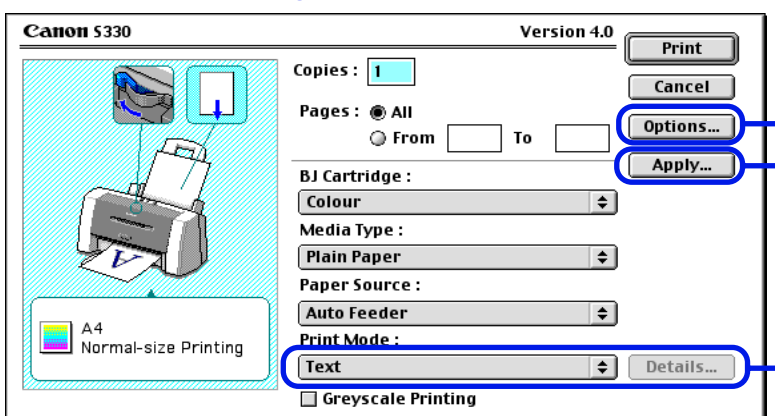

- Finestra di dialogo Options [Opzioni]
- Finestra di dialogo Register Settings [Registra impostazioni]
- Finestra di dialogo Detailed Setting [Impostazioni dettagliate]

Finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa]

La finestra Page Setup [Formato di stampa] contiene le impostazioni della pagina stampata quali le dimensioni del supporto di stampa e la scala dell'immagine stampata. Per aprire questa finestra, scegliere **Page Setup** [Formato di stampa] dal menu **File** dell'applicazione.

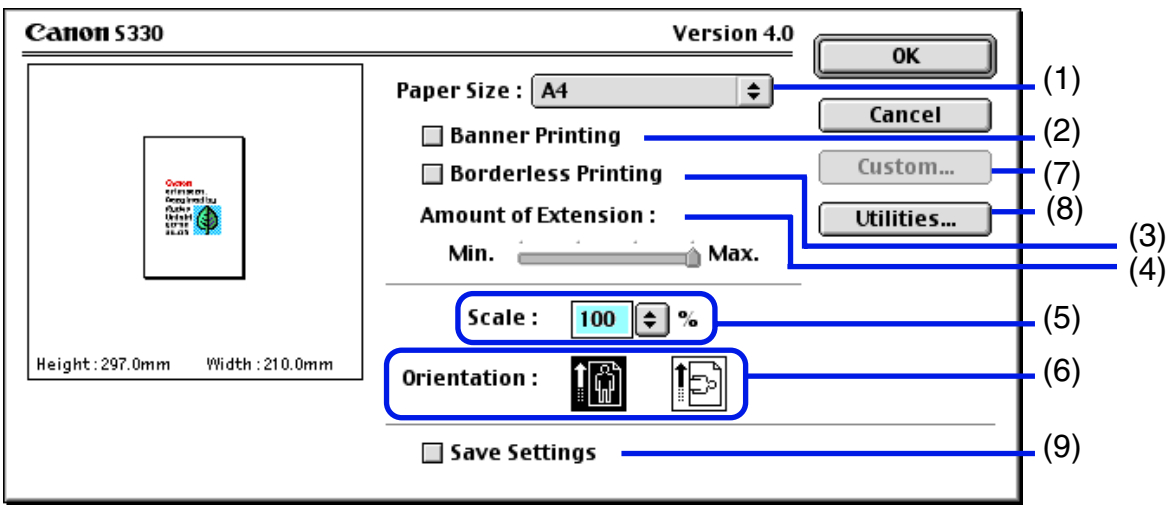

(1) **Paper Size** [Formato carta]
Selezionare il formato della carta per il lavoro di stampa. Per specificarlo manualmente, scegliere **Custom 1** [Personalizzato 1] – **Custom 3** [Personalizzato 3] e fare clic su **Custom** [Personalizzato].

(2) **Banner Printing** [Stampa di striscioni]
Selezionare questa casella per la stampa di striscioni.

(3) **Borderless Printing** [Stampa senza margini]
L'immagine viene stampata sull'intera superficie del foglio, cosicché non rimangono margini liberi sui quattro bordi del foglio. I tipi di supporti compatibili con la stampa senza margini sono: PR-101, GP-301/GP-301N, PP-101 ed MP-101. Se si utilizzano supporti diversi, la qualità della stampa potrebbe risultare inferiore.

(4) **Amount of Extension** [Estensione]
Quando si seleziona la stampa senza margini, le sezioni che si estendono oltre il foglio non vengono stampate perché l'immagine è ingrandita a una dimensione leggermente più grande di quella del foglio. Per regolare l'estensione dell'immagine oltre il foglio, usare la barra di scorrimento. È consigliabile spostare il cursore completamente verso destra. Se lo si sposta verso sinistra per ridurre l'estensione, potrebbe apparire un bordo.

(5) **Scale** [Scala]
Specificare il fattore di scala per ridimensionare il documento per la stampa.

(6) **Orientation** [Orientamento]
Selezionare la stampa orizzontale o verticale.

(7) **Custom** [Personalizzato]
Per specificare un formato personalizzato, fare clic su questo pulsante per aprire la finestra **Custom** [Personalizzato] dopo aver selezionato da **Custom 1** [Personalizzato 1] a **Custom 3** [Personalizzato 3] nel menu **Paper Size** [Formato carta]. La finestra di dialogo **Custom** [Personalizzato] consente di specificare l'altezza e la larghezza del foglio.

(8) **Utilities** [Utilità]
Fare clic per aprire la finestra di dialogo **Printer Utility** [Utilità della stampante] per operazioni di manutenzione come la pulizia della testina di stampa o la stampa del test di controllo degli ugelli, oltre a cambiare la modalità di stampa.

(9) **Save Settings** [Salva impostazioni]
Salva le impostazioni specificate nella finestra di dialogo **Page Setup** [Formato di stampa].

Finestra di dialogo Printer Utility [Utilità della stampante]

La finestra **Printer Utility** [Utilità della stampante] viene visualizzata facendo clic sul pulsante **Utilities** [Utilità] nella finestra di dialogo **Page Setup** [Formato carta].

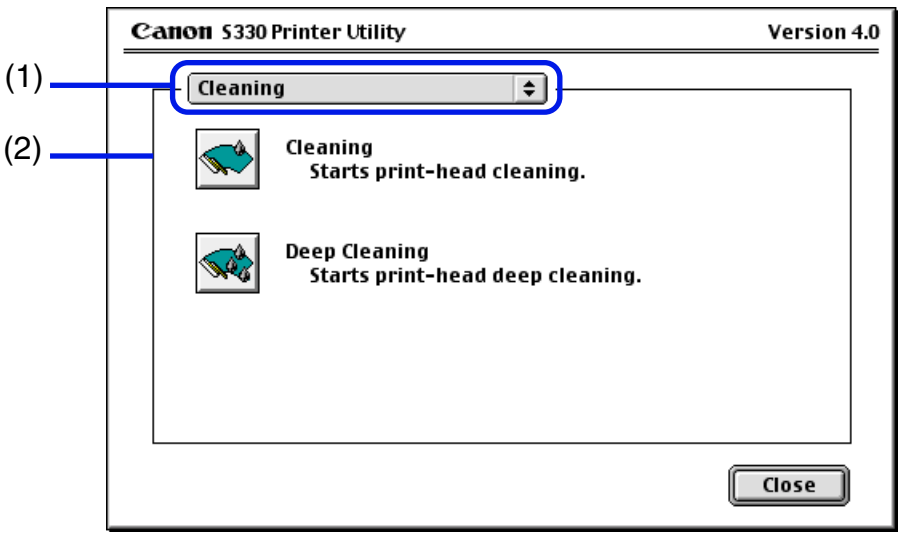

(1) Scegliere la funzione che si desidera eseguire: Cleaning [Pulizia], Test Print [Prova di stampa], Remaining ink level setting [Imposta livello inchiostro effettivo], Auto Power [Spegnimento/accensione automatici], Quiet Mode [Modalità silenzio] oppure Custom Settings [Impostazioni personalizzate].

(2) Area che indica le varie funzioni di manutenzione, compresa la pulizia e la stampa di test. Fare clic sull'icona per avviare questa funzione. Per ulteriori informazioni, vedere "Manutenzione periodica".

- Stampa del test di controllo degli ugelli
- Pulizia della testina di stampa
- Pulizia in profondità della testina di stampa
- Funzionamento dell'avviso inchiostro esaurito

Nota

➤ Per informazioni sull'allineamento della testina, consultare la *Guida rapida all'installazione*.

Finestra di dialogo Print [Stampa]

La finestra **Print** [Stampa] definisce il tipo di supporto e le impostazioni da utilizzare in un lavoro di stampa. Per aprire questa finestra, selezionare **Print** [Stampa] dal menu **File** dell'applicazione.

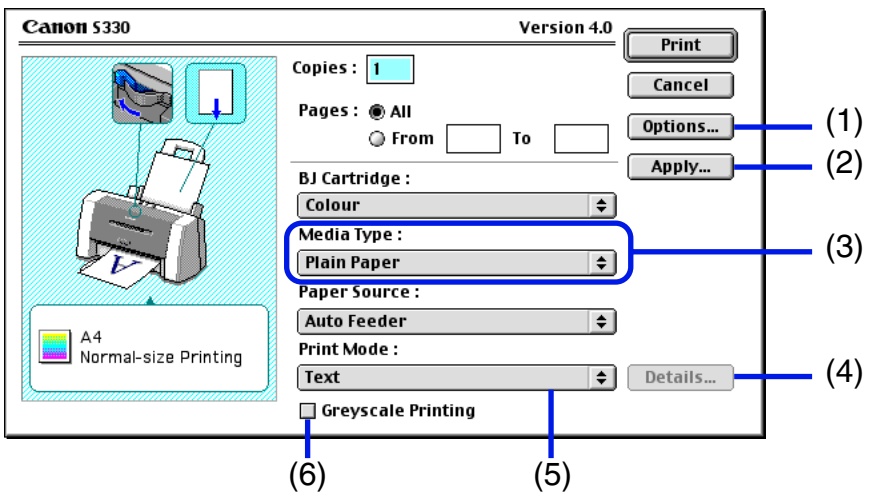

(1) **Options...** [Opzioni]
Specifica la destinazione di uscita, l'ordine di stampa e il layout di pagina del documento da stampare.

(2) **Apply...** [Applica]
Consente di registrare le impostazioni di stampa o di applicare impostazioni registrate in precedenza.

(3) **Media Type** [Tipo di supporto di stampa]
Verificare che questa impostazione corrisponda al supporto caricato nella stampante.

(4) **Details…** [Dettagli]
Consente di impostare manualmente la qualità di stampa e le impostazioni dei colori nella Finestra di dialogo Detailed Setting [Impostazioni dettagliate].

(5) **Print Mode** [Modalità di stampa]
Selezionare questa opzione in base al tipo di documento e di stampa.

(6) **Greyscale Printing** [Stampa in scala di grigi]
Selezionare questa opzione per stampare una versione in scala di grigi di un documento a colori.

Finestra di dialogo Detailed Setting [Impostazioni dettagliate]

Per aprire questa finestra di dialogo, scegliere **Manual** [Manuale] dall'elenco **Print Mode** [Modalità di stampa], quindi fare clic su **Details** [Dettagli].

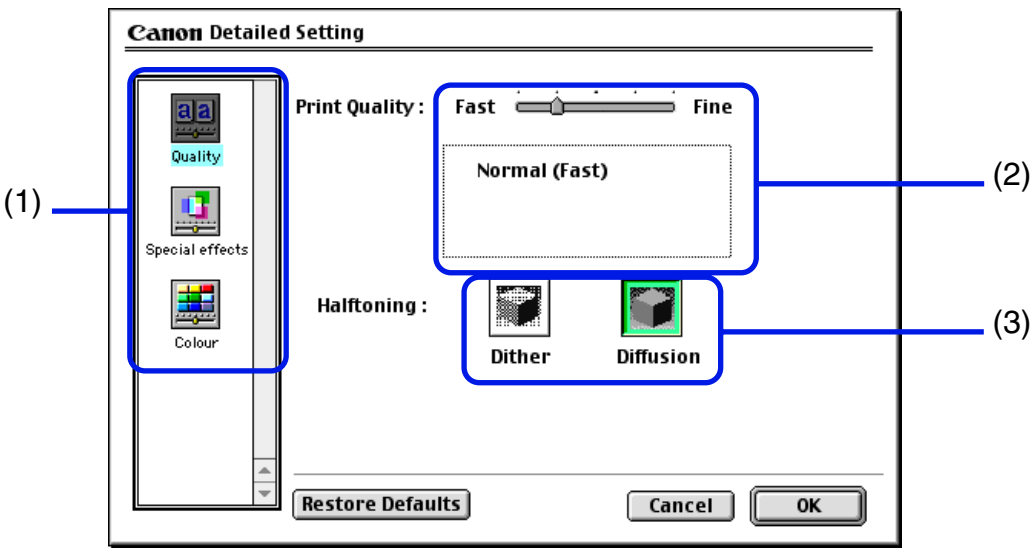

■ Pannello **Quality** [Qualità]

(1) Area visualizzazione icone
Fare clic su una di queste icone per passare da un pannello all'altro nella finestra **Detailed Setting** [Impostazioni dettagliate].

(2) **Print Quality** [Qualità di stampa]
Spostare il cursore per regolare il bilanciamento tra qualità di stampa e velocità. Spostandolo a destra si migliora la qualità di stampa; spostandolo verso sinistra si aumenta la velocità.

(3) **Halftoning** [Mezzi toni]
Scegliere la configurazione **Dither** [Dithering] o **Diffusion** [Diffusione] per la retinatura.

■ Pannello **Special Effects** [Effetti speciali]

Per visualizzare questo pannello, fare clic sull'icona **Special effects** [Effetti speciali].

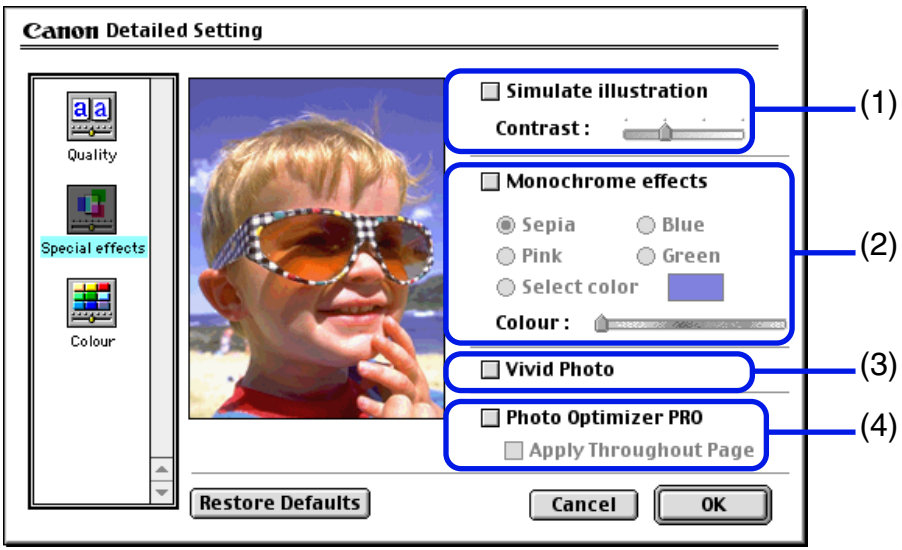

(1) **Simulate illustration** [Simula illustrazione]
Questa funzione elabora i dati dell'immagine a colori con effetti particolari. Selezionare la casella di controllo e regolare la luminosità dell'immagine con il cursore **Contrast** [Contrasto].

(2) **Monochrome effects** [Effetti monocromatici]
Stampa un'immagine a colori con un solo colore. Selezionare la casella di controllo e scegliere il colore, oppure selezionare un colore personalizzato mediante **Select Colour** [Seleziona colore].

(3) **Vivid Photo** [Foto vivida]
Mediante questa funzione è possibile riprodurre immagini di grande effetto con colori ancora più brillanti, in particolare i blu e i verdi. Una caratteristica fondamentale di questa funzione è la possibilità di ricreare sfondi con campi, alberi, oceani e cielo dai colori intensi, pur mantenendo le tonalità naturali degli incarnati dell'immagine.

(4) **Photo Optimizer PRO**
Ottimizza i colori di immagini catturate con scanner o fotocamere digitali. È particolarmente efficace per le immagini con colori sbilanciati e sotto/sovraesposte. Stampando più immagini in una sola pagina, l'ottimizzazione sarà applicata a ogni immagine secondo i propri requisiti specifici. Se però l'immagine è stata elaborata con operazioni come taglia e incolla, rotazione o altro, è consigliabile l'ottimizzazione di gruppo di tutte le immagini. In questi casi, selezionare la casella di controllo **Apply Throughout Page** [Applica a tutta la pagina].

■ Pannello **Colour** [Colore]

Per visualizzare questo pannello, fare clic sull'icona **Colour** [Colore].

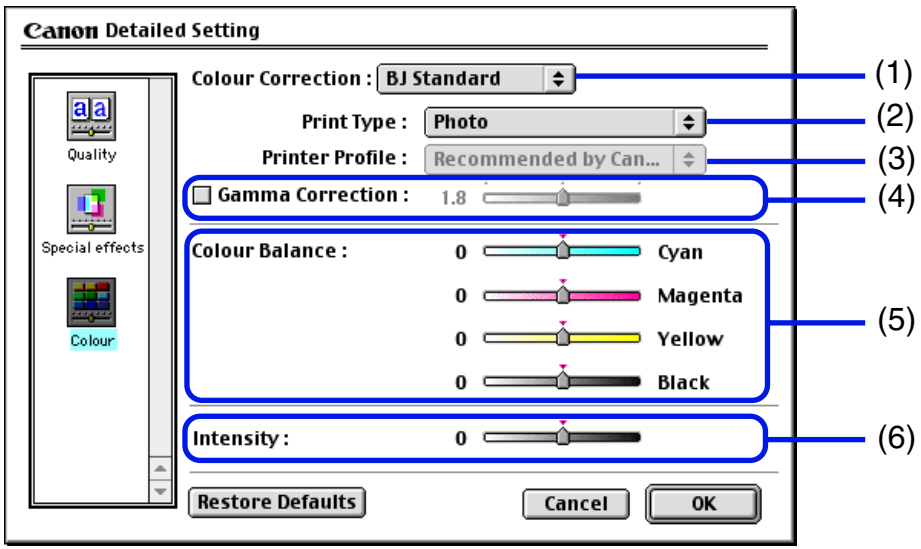

(1) **Colour Correction** [Correzione colore]
Scegliere un metodo di correzione dei colori: **BJ Standard**, **ColourSync** o **None** [Nessuno]. **BJ Standard** è in genere il metodo ideale per la stampa con una stampante Bubble Jet. Se si seleziona **ColourSync**, è necessario specificare le impostazioni di **Print Type** [Tipo di stampa] e **Printer Profile** [Profilo stampante].

(2) **Print Type** [Tipo di stampa]
Per stampe che mettono in risalto i colori intermedi, selezionare **Photo** [Foto]. Per stampe che mettono invece in risalto la luminosità dei colori primari, selezionare **Graphics** [Grafica]. Per documenti che contengono grandi quantità di colori di base, scegliere **Spot Colour** [Colore spot].

(3) **Printer Profile** [Profilo stampante]
Seleziona le caratteristiche di colore ottimizzate (un profilo) per il tipo di supporto di stampa e altri fattori.

(4) **Gamma Correction** [Correzione della gamma]
Questa funzione regola il contrasto del colore (escluso il bianco e nero puro). Per regolare il contrasto, selezionare la casella di controllo e spostare il cursore. Spostandolo a destra si scurisce l'immagine aumentando il contrasto nelle zone chiare e diminuendolo nelle zone scure.

(5) **Colour Balance** [Bilanciamento colore]
Per ogni colore, spostare il cursore per regolare il bilanciamento dell'intensità del colore. Spostando il cursore a destra il colore diventa più intenso.

(6) **Intensity** [Intensità]
Spostare il cursore per regolare la densità di stampa. Spostandolo a destra si aumenta la densità.

Finestra di dialogo Options [Opzioni]

Per aprire questa finestra di dialogo, fare clic sul pulsante **Options...** [Opzioni] nella finestra **Print** [Stampa].

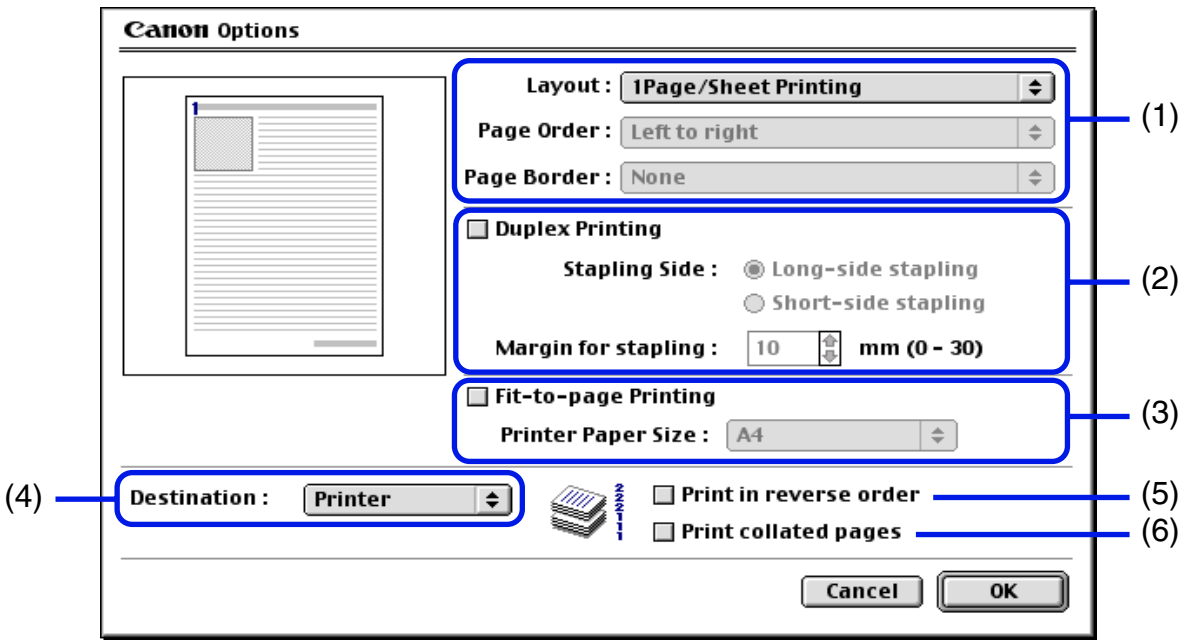

(1) **Layout**
Consente di stampare più pagine in un unico foglio. In genere, questa impostazione visualizza **1 Page/Sheet Printing** [Stampa 1 pagina/foglio]. Se è selezionata un'altra opzione, i campi **Page Order** [Ordine delle pagine] e **Border** [Cornice] sono disponibili.

2 Page/Sheet Printing / **4 Page/Sheet Printing**
[Stampa 2 pagine/fogli / Stampa 4 pagine/fogli]
Le pagine vengono ridotte e stampate in modo tale che due o quattro pagine del documento siano incluse in un unico foglio. È anche possibile selezionare l'ordine delle pagine e applicare una cornice alla pagina.

Poster (Divided into 4)/(Divided into 9)/(Divided into 16)
[Poster (diviso in 4)/(diviso in 9)/diviso in 16)]
Ingrandisce e suddivide l'immagine in più fogli. I fogli così stampati possono in seguito essere riuniti per formare poster di grandi dimensioni. È anche possibile selezionare **Cut/Paste lines** [Taglia/incolla righe] e **Cut/Paste string** [Taglia/incolla stringa]. Per stampare solo alcune pagine, selezionarle nell'area di anteprima.

(2) **Duplex Printing** [Stampa fronte/retro]
Il documento viene stampato su entrambi i lati del foglio. Dopo che un lato è stato stampato, girare il foglio e stampare l'altro lato.

(3) **Fit-to-page Printing** [Adatta alla pagina]
Esegue automaticamente la stampa in scala. Quando questa opzione è selezionata, è possibile specificare un valore in **Printer Paper Size** [Dimensioni del foglio]. Adatta le dimensioni del documento a quelle della carta caricata nella stampante.

(4) **Destination** [Destinazione]
Selezionare la destinazione di uscita. In genere, la selezione predefinita è **Printer** [Stampante].
Per controllare il layout o altri elementi dell'immagine prima della stampa, selezionare **Preview** [Anteprima]. Per salvare il documento come file PICT, scegliere **PICT File** [File PICT].

(5) **Print in reverse order** [Stampa in ordine inverso]
Il documento sarà stampato a partire dall'ultima pagina.

(6) **Print collated pages** [Stampa pagine fascicolate]
Stampa più copie del documento, una copia alla volta.

Finestra di dialogo Register Settings [Registra impostazioni]

Per aprire questa finestra di dialogo, fare clic sul pulsante **Apply...** [Applica] nella finestra **Print** [Stampa].

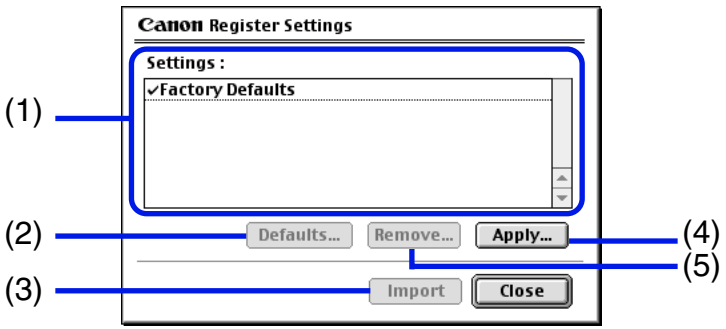

(1) **Settings** [Impostazioni]
Visualizza l'elenco delle impostazioni di stampa registrate.

(2) **Defaults** [Predefinite]
Ripristina le impostazioni selezionate in **Settings** [Impostazioni] a quelle predefinite. Le impostazioni di stampa selezionate vengono contrassegnate da un segno di spunta.

(3) **Import** [Importa]
Importa un set di impostazioni di stampa. Per utilizzarle, selezionare le impostazioni desiderate in **Settings** [Impostazioni], quindi fare clic sul pulsante **Import** [Importa].

(4) **Apply...** [Applica]
Salva le impostazioni specificate nella finestra **Print** [Stampa]. Dopo aver fatto clic sul pulsante, specificare un nome per le impostazioni da salvare.

(5) **Remove** [Rimuovi]
Elimina le impostazioni della stampante non necessarie. A tal fine, selezionare le impostazioni in **Settings** [Impostazioni], quindi fare clic sul pulsante **Remove** [Rimuovi].

BJ Print Monitor

BJ Print Monitor consente di controllare l'avanzamento dei lavori di stampa.
È possibile eseguire BJ Print Monitor se la stampa in background è abilitata in **Chooser** [Scelta Risorse].

■ Apertura di BJ Print Monitor

1. Dal menu Apple scegliere **Chooser** [Scelta Risorse].
2. Impostare **Backgrounding** [Lavora in background] su **On** [Attivato].

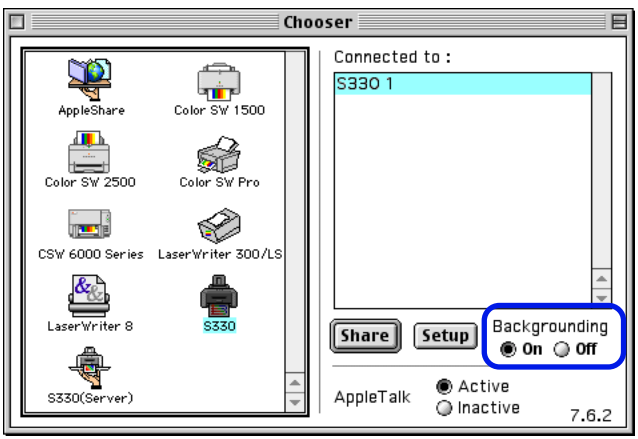

3. Dopo avere avviato un lavoro di stampa, selezionare **BJ Print Monitor** dal menu dell'applicazione.

   BJ Print Monitor viene avviato.

■ Funzioni di BJ Print Monitor

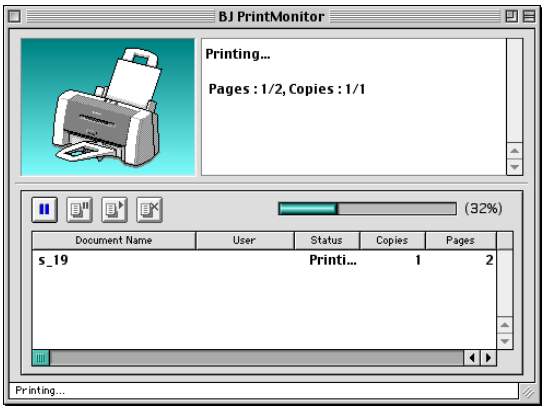

... Fare clic per sospendere la stampa del documento specificato.

... Fare clic per riprendere la stampa.

... Fare clic per annullare la stampa del documento specificato.

Visualizza lo stato della stampante. In caso di errore, verranno visualizzate istruzioni sulla procedura da adottare.
Visualizza lo stato della stampante e del serbatoio di inchiostro con delle immagini.

Visualizza le informazioni sui documenti in coda di stampa.

BJ Print Monitor consente di cambiare l'ordine di stampa dei documenti in coda.
Per cambiare l'ordine di stampa, posizionare il cursore del mouse sul nome del documento, fare clic con il pulsante del mouse e trascinare il documento nella nuova posizione, quindi rilasciare il pulsante. Quando il cambiamento coinvolge anche il lavoro corrente, la stampa del documento corrente viene interrotta e viene avviato un nuovo lavoro.

Annullamento di un lavoro di stampa

Mentre BJ Print Monitor è in esecuzione, è possibile utilizzarlo per annullare o sospendere il lavoro di stampa corrente.

1. Dal menu dell'applicazione scegliere **BJ Print Monitor**.

2. Fare clic sul nome del lavoro di stampa da annullare, quindi fare clic su .

   Il documento selezionato in Print Monitor sarà eliminato dall'elenco e il lavoro di stampa annullato.

Nota

➤ Per sospendere la stampa, fare clic sul nome del documento in corso di stampa, quindi fare clic su . Per riprendere la stampa, fare clic su .

Utilizzo della stampante in rete

La stampante può essere utilizzata in un ambiente di rete Ethernet. Per collegare la stampante in rete, attenersi alla seguente procedura.

■ Prima di configurare la stampante

Installare i driver della stampante sui computer in rete che utilizzeranno la stampante. Per informazioni sull'installazione, consultare la *Guida rapida all'installazione*.

■ Configurazione della stampante

Per utilizzare la stampante in rete, configurare prima il server di stampa, quindi i computer client.

- Procedura di configurazione del server di stampa

1. Selezionare **Chooser** [Scelta Risorse] dal menu Apple.
2. In **AppleTalk** scegliere **Active** [Attiva].
3. Selezionare l'icona **S330**, quindi selezionare il nome della stampante in **Connected to:** [Collegata a:].

4 Fare clic su **Share** [Condividi].

5 Verificare che **S330 server** [Server S330] sia selezionato in **Enter new print server name:** [Nome nuovo server di stampa:], quindi fare clic su **Send** [Invia].

6 Verificare che il nome del server di stampa sia stato aggiunto a **Current print servers** [Server di stampa correnti], quindi fare clic su **Close** [Chiudi].

7 Fare clic sulla casella di chiusura per chiudere Chooser [Scelta Risorse].

- Procedura di configurazione dei client

1 Selezionare **Chooser** [Scelta Risorse] dal menu Apple.

2 In **AppleTalk** scegliere **Active** [Attiva].

3 Selezionare l'icona **S330 (Server)**, quindi selezionare il nome del server di stampa in **Connected to:** [Collegata a:].

4 Fare clic sulla casella di chiusura per chiudere Chooser [Scelta Risorse].

Controllo dello stato di stampa

- Controllo dello stato dal server di stampa
  Per controllare lo stato di un lavoro di stampa dal server, avviare BJ Print Monitor.
  Dal menu dell'applicazione scegliere **BJ Print Monitor**.
  Per chiudere BJ Print Monitor, scegliere **Close Status Window** [Chiudi finestra di stato] dal menu **File**.

- Controllo dello stato di stampa da un client
  Per controllare lo stato di un lavoro di stampa da un client, avviare BJ Print Monitor.
  Fare clic sull'icona **BJ Status Monitor** nella cartella **BJ Extras**.
  Per chiudere BJ Print Monitor, scegliere **Quit** [Esci] dal menu **File**.

- BJ Print Monitor e BJ Status Monitor
  BJ Print Monitor e BJ Status Monitor visualizzano entrambi un elenco di informazioni riguardanti i documenti in coda di stampa. Queste informazioni includono nome del documento, numero di pagine, numero di copie e l'ora in cui è stato accettato il lavoro.
  È visualizzato inoltre il numero totale di documenti in coda.
  BJ Print Monitor consente di modificare l'ordine di stampa dei documenti in coda.

➡ Funzioni di BJ Print Monitor

➡ Funzioni di BJ Status Monitor

■ Funzioni di BJ Status Monitor

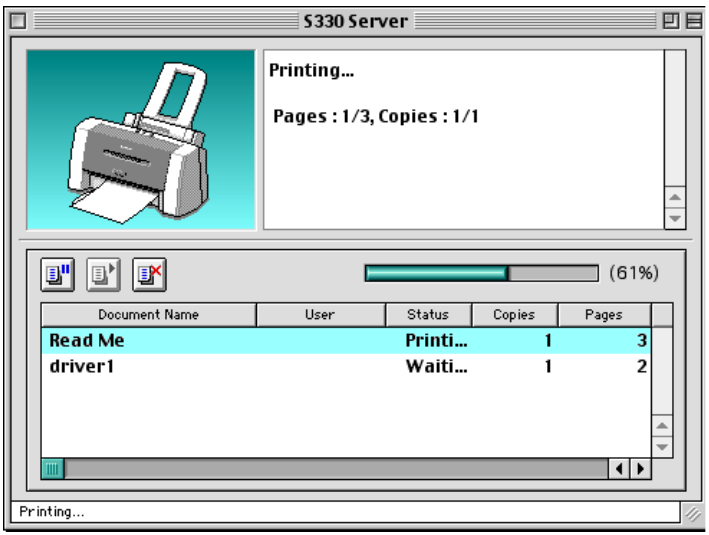

.... Fare clic per sospendere la stampa del documento specificato.

.... Fare clic per riprendere la stampa.

.... Fare clic per annullare la stampa del documento specificato.

Nota ➤

- È possibile identificare il proprietario di un computer selezionando il pannello di controllo **File Sharing** [Condivisione] e facendo clic su **Owner Name** [Proprietario].
- Se si utilizzano due o più server di stampa, è possibile cambiare la visualizzazione di BJ Status Monitor. Scegliere **Print Server** [Server di stampa] dal menu **File**, quindi selezionare il server di stampa desiderato e fare clic su **OK**.

Disinstallazione dei driver della stampante

Quando i driver della stampante non servono più, utilizzare il programma di disinstallazione per eliminare in una sola volta tutti i file associati ai driver.

Prima di procedere, verificare di avere salvato eventuali file aperti con le applicazioni in uso.

1. Inserire il CD-ROM *Setup Software & User's Guide* [Installazione e Manuale dell'utente].
2. Fare doppio clic sulla cartella **Printer Driver** [Driver della stampante].
3. Fare doppio clic sull'icona **Installer**.
4. Quando viene visualizzato il Contratto di licenza software, fare clic su **Accept** [Accetto].
5. Selezionare **Uninstall** [Disinstalla] nel menu popup, quindi fare clic su **Uninstall** [Disinstalla].

Nota

➤ Se viene visualizzato un messaggio di avviso che segnala altre applicazioni in esecuzione:
- Fare clic su **Cancel** [Annulla] e salvare eventuali documenti aperti in queste applicazioni.
- Fare clic su **Continue** [Continua] per proseguire con la procedura di disinstallazione.

6. Al termine dell'operazione, viene visualizzato un messaggio che richiede di riavviare il computer. Fare clic su **Restart** [Riavvia].

Manutenzione periodica

- Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro e manutenzione della testina di stampa
- Sostituzione del serbatoio dell'inchiostro
- Reimpostazione del contatore dell'inchiostro
- Funzionamento dell'avviso inchiostro esaurito
- Stampa del test di controllo degli ugelli
- Pulizia della testina di stampa
- Pulizia in profondità della testina di stampa
- Trasporto della stampante

Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro e manutenzione della testina di stampa

Nel caso la stampa fosse eccessivamente chiara o i colori fossero errati, verificare che gli ugelli della testina di stampa non siano ostruiti. Pulire gli ugelli attenendosi alla seguente procedura e cambiare il serbatoio dell'inchiostro, se necessario.

➡ Stampa del test di controllo degli ugelli

⬇ Se la qualità di stampa non è buona

➡ Pulizia della testina di stampa

⬇ Se il problema persiste

➡ Pulizia in profondità della testina di stampa

⬇ Il problema continua a persistere

➡ Sostituzione del serbatoio dell'inchiostro

Se cambiando il serbatoio dell'inchiostro non si risolve il problema, la testina di stampa potrebbe essere usurata. Contattare il rappresentante Canon di fiducia.

Sostituzione del serbatoio dell'inchiostro

Quando si sostituisce il serbatoio dell'inchiostro, è necessario controllare attentamente il numero del modello. La stampante non funzionerà correttamente se viene utilizzato un modello sbagliato, oppure se il serbatoio viene installato in una posizione errata.

- Nero: BCI-24 Black
- Colore: BCI-24 Color

Nota

➤ I danni causati dall'utilizzo di cartucce ricaricate non sono coperti dalla garanzia Canon. Per garantire la migliore qualità, Canon consiglia di utilizzare esclusivamente serbatoi d'inchiostro originali Canon.

1 Verificare che la stampante sia accesa, quindi aprire il coperchio frontale.

Il sostegno della testina si sposta verso sinistra.

2 Rimuovere il serbatoio vuoto.

Tirare la linguetta del serbatoio per sbloccare quest'ultimo.

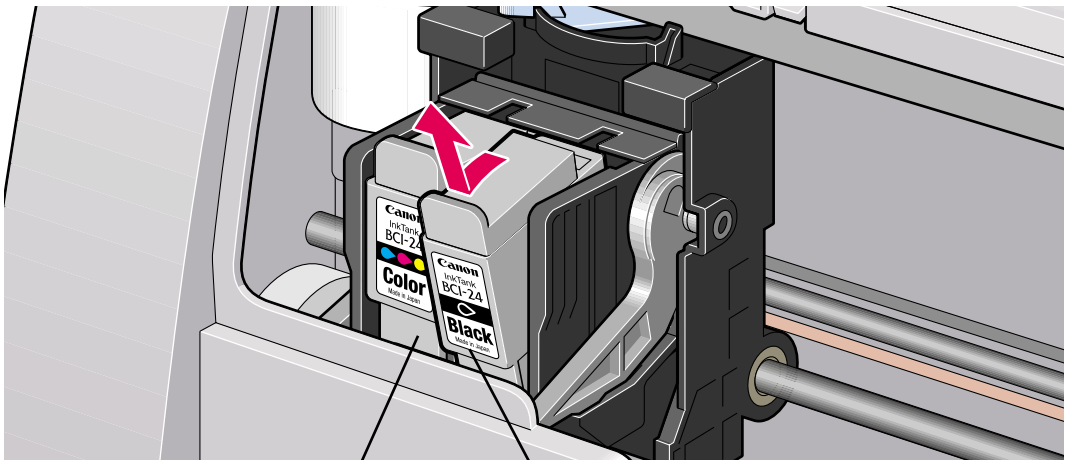

Quindi estrarre il serbatoio dall'alloggiamento.

Non toccare la leva di blocco; rimuovere solamente il serbatoio.

Importante ➤
- Maneggiare il serbatoio con cautela per evitare di macchiare gli abiti o la zona circostante.
- Smaltire i serbatoi vuoti in conformità alle leggi e alle normative locali in materia di smaltimento dei materiali di consumo.

3 Estrarre dalla confezione il nuovo serbatoio e rimuovere il coperchio protettivo arancione.

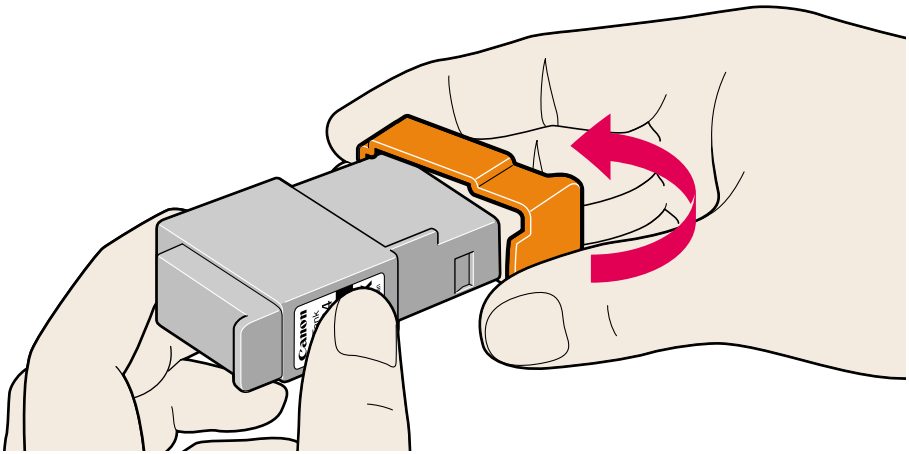

Importante ➤
- Una volta rimosso, non riapplicare il coperchio protettivo arancione.
- Rimosso il coperchio protettivo, non toccare la porta aperta dell'inchiostro.

4 Inserire il serbatoio in un alloggiamento.

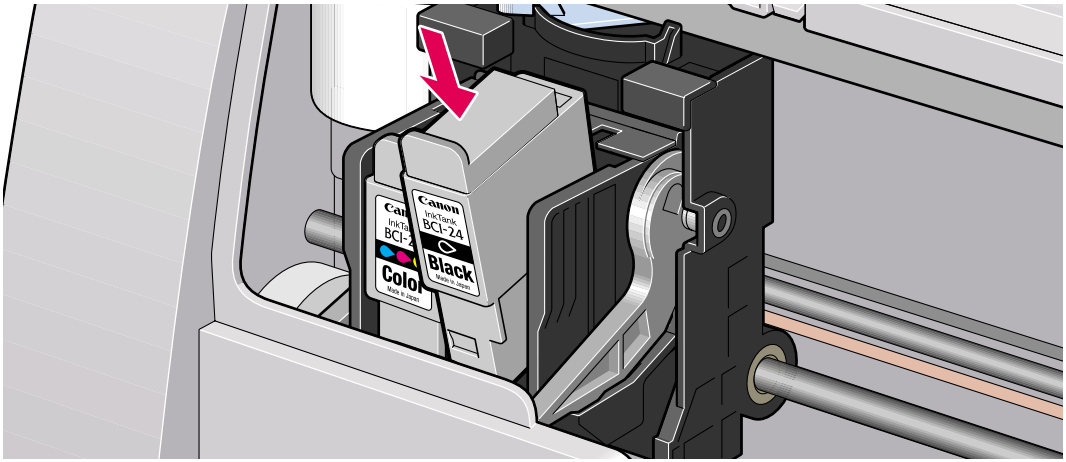

5 Premere sulla linguetta finché il serbatoio non scatta in posizione.

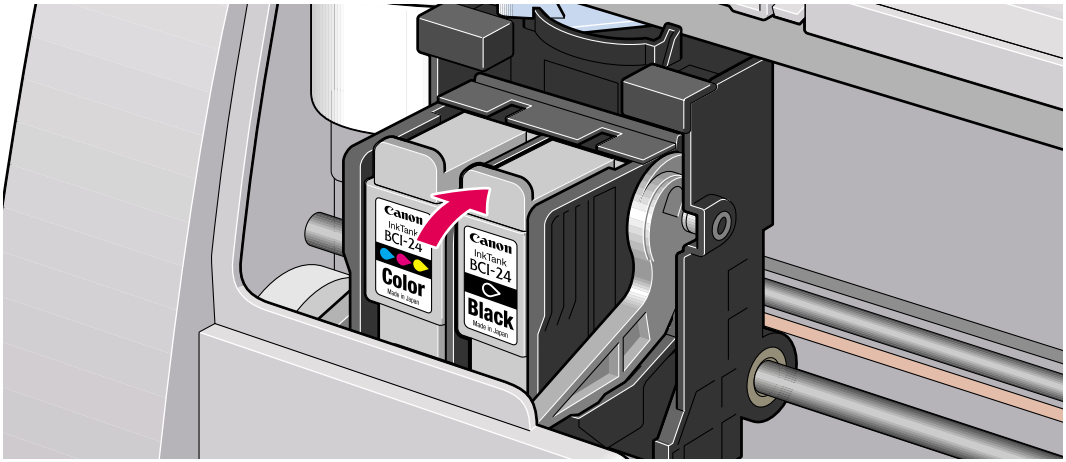

6 Chiudere il coperchio frontale.

Il sostegno della testina si sposta verso destra. L'installazione del serbatoio dell'inchiostro è completata.

Nota

- Per mantenere una qualità di stampa ottimale, utilizzare un serbatoio di inchiostro entro sei mesi dal primo utilizzo.
- Una volta che un serbatoio dell'inchiostro è stato usato, evitare di rimuoverlo dalla stampante e di lasciarlo all'aria. Se lasciato all'aperto l'inchiostro si secca, e se reinstallato la stampante potrebbe non funzionare correttamente.
- Reimpostare il contatore dell'inchiostro ogni volta che si sostituisce un serbatoio.

➡ Reimpostazione del contatore dell'inchiostro

Reimpostazione del contatore dell'inchiostro

Quando si sostituisce un serbatoio, è necessario reimpostare il contatore dell'inchiostro. Il messaggio di avviso di inchiostro esaurito viene visualizzato solo se il contatore è stato reimpostato.

➡ Funzionamento dell'avviso inchiostro esaurito

■ Reimpostazione del contatore dell'inchiostro

Se il coperchio frontale è rimasto aperto per un determinato periodo di tempo, viene visualizzato un messaggio di conferma della sostituzione del serbatoio prima dell'esecuzione del successivo lavoro di stampa.

Windows

1 Leggere il messaggio e fare clic su **Yes** [Sì].

2 Selezionare il serbatoio sostituito e fare clic su **OK**.

Nota

➤ Se sono stati sostituiti sia il serbatoio dell'inchiostro nero sia quello del colore, selezionare entrambe le opzioni **Black** [Nero] e **Colour** [Colore].

Macintosh

1 Leggere il messaggio e fare clic su **Yes** [Sì].

2 Selezionare il serbatoio sostituito e fare clic su **OK**.

Nota ➤ Se sono stati sostituiti sia il serbatoio dell'inchiostro nero sia quello del colore, selezionare entrambe le opzioni **Black** [Nero] e **Colour** [Colore].

■ Reimpostazione del contatore dell'inchiostro dalla finestra delle impostazioni dei driver della stampante

Nota ➤ Non reimpostare il contatore di un serbatoio in uso.

Windows

1 Verificare che la stampante sia accesa e aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

➡ Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante]

2 Nella scheda **Maintenance** [Manutenzione] fare clic su **Ink Counter Reset** [Reimposta contatore inchiostro].

3 Selezionare il serbatoio di inchiostro installato e fare clic su **Execute** [Esegui].

Macintosh

1 Verificare che la stampante sia accesa e aprire la finestra di dialogo del formato di stampa.

È possibile aprire questa finestra scegliendo **Page Setup...** [Formato di stampa] dal menu **File**.

2 Fare clic sul pulsante **Utilities** [Utilità] per aprire la finestra delle utilità della stampante.

3 Dal menu a discesa selezionare **Remaining ink level setting** [Imposta livello inchiostro effettivo] e fare clic su **Ink Counter Reset** [Reimposta contatore inchiostro].

4 Selezionare il serbatoio di inchiostro installato e fare clic su **Execute** [Esegui].

Funzionamento dell’avviso inchiostro esaurito

Questo messaggio informa che l’inchiostro è esaurito durante la stampa. Per impostazione predefinita, il messaggio viene visualizzato quando l’inchiostro è esaurito.

Nota ➤ Per modificare l’impostazione e non visualizzare il messaggio, vedere “Modifica dell’impostazione dell’avviso inchiostro esaurito”.

■ Informazioni sull’avviso inchiostro esaurito

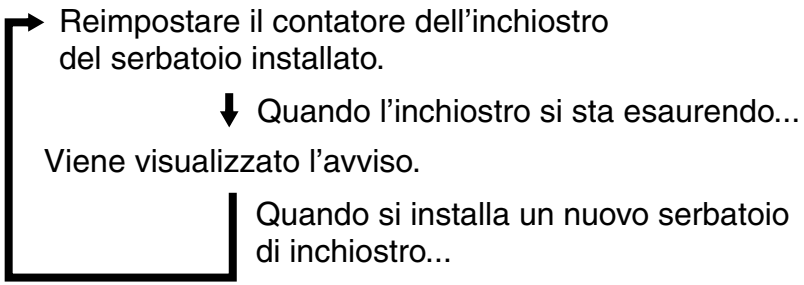
Reimpostare il contatore dell’inchiostro del serbatoio installato.
Quando l’inchiostro si sta esaurendo...
Viene visualizzato l’avviso.
Quando si installa un nuovo serbatoio di inchiostro...

Quando si reimposta il contatore dell’inchiostro, il sistema considera che il serbatoio è pieno, indipendentemente dalla quantità di inchiostro effettiva rimanente. La reimpostazione è l’unico modo per far corrispondere il valore del contatore con la quantità di inchiostro effettiva. Reimpostare il contatore ogni volta che si installa un nuovo serbatoio.

➡ Visualizzazione corretta dell’avviso inchiostro esaurito

Visualizzazione dell’avviso inchiostro esaurito

Il punto esclamativo (!) indica che l’inchiostro si sta esaurendo.

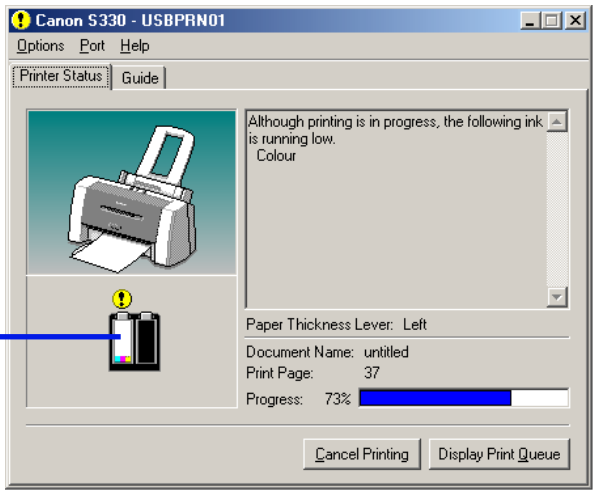

BJ Status Monitor (Windows)

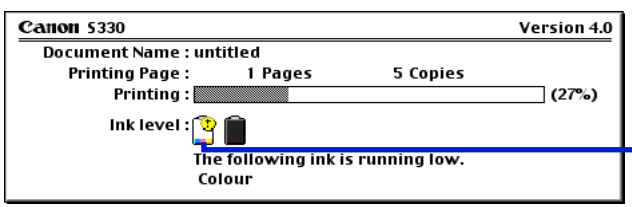

Finestra BJ Status (Macintosh)

Macintosh

Nota ➤ Quando è attiva la stampa in background, l'avviso inchiostro esaurito viene visualizzato in BJ Print Monitor (Macintosh).

➡ BJ Print Monitor

■ Visualizzazione corretta dell'avviso inchiostro esaurito

- Reimpostare il contatore dell'inchiostro ogni volta che si installa un nuovo serbatoio. Il contatore non funziona correttamente se non lo si sincronizza con il livello di inchiostro effettivo. Il valore del contatore può essere regolato solo quando si reimposta il contatore all'installazione di un nuovo serbatoio.
- Non reimpostare il contatore di un serbatoio in uso. La sincronizzazione del contatore con il livello di inchiostro effettivo non funzionerà correttamente.

Nota ➤
- Se non si è reimpostato il contatore all'installazione dei serbatoi di inchiostro correnti, è possibile che l'avviso inchiostro esaurito non funzioni correttamente fino a quando non si sostituiscono i serbatoi. Accertarsi di gestire i contatori separatamente.
- Se necessario, vedere "Avviso inchiostro esaurito con segno "?"".

Modifica dell'impostazione dell'avviso inchiostro esaurito

Windows

1. Verificare che la stampante sia accesa e aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

   ➡ Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante]

2. Nella scheda **Maintenance** [Manutenzione], fare clic sull'icona **Low Ink Warning Setting** [Messaggio di avviso inchiostro esaurito].

3. Modificare le impostazioni di **Display low ink warning** [Visualizza avviso inchiostro esaurito] e **Display a confirmation message of ink tank replacement** [Visualizza messaggio di conferma della sostituzione del serbatoio], quindi fare clic su **Send** [Invia].

Macintosh

1. Verificare che la stampante sia accesa e aprire la finestra di dialogo del formato di stampa.

   È possibile aprire questa finestra scegliendo **Page Setup...** [Formato di stampa] dal menu **File**.

2 Fare clic sul pulsante **Utilities** [Utilità] per aprire la finestra delle utilità della stampante.

3 Dal menu a discesa selezionare **Low Ink Warning** [Avviso inchiostro esaurito] e fare clic sul pulsante **Remaining ink level setting** [Imposta livello inchiostro effettivo].

4 Modificare le impostazioni di **Display low ink warning** [Visualizza avviso inchiostro esaurito] e **Display a confirmation message of ink tank replacement** [Visualizza messaggio di conferma della sostituzione del serbatoio], quindi fare clic su **Send** [Invia].

Stampa del test di controllo degli ugelli

Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare se l'inchiostro viene distribuito correttamente dagli ugelli della testina di stampa e per verificare l'allineamento della testina. Utilizzare questa funzione quando le stampe sono sfuocate o i colori non sono corretti.

La stampa del test di controllo degli ugelli può essere eseguita dai driver della stampante di Windows e Macintosh, oppure dalla stampante stessa.

■ Stampa del test di controllo degli ugelli con i driver della stampante

Windows

1. Con la stampante accesa, inserire un foglio di carta formato A4 o Lettera.
2. Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante].

   ➡ Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante]
3. Selezionare la scheda **Maintenance** [Manutenzione], quindi fare clic sull'icona **Nozzle Check** [Controllo ugelli].
4. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

   ➡ Esame del test di controllo degli ugelli

Macintosh

1 Con la stampante accesa, inserire un foglio di carta formato A4 o Lettera.

2 Aprire la finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa].

È possibile aprire questa finestra scegliendo **Page Setup...** [Formato di stampa] dal menu **File**.

3 Fare clic sul pulsante **Utilities** [Utilità] per aprire la finestra delle utilità della stampante.

4 Selezionare **Test Print** [Prova di stampa] dal menu a discesa, quindi fare clic sull'icona **Nozzle Check** [Controllo ugelli].

5 Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

➡ Esame del test di controllo degli ugelli

Stampa del test di controllo degli ugelli con la stampante

1. Con la stampante accesa, inserire un foglio di carta formato A4 o Lettera.

2. Tenere premuto il pulsante RIPRENDI/ANNULLA finché la spia di ACCENSIONE non lampeggia due volte.

➡ Esame del test di controllo degli ugelli

Esame del test di controllo degli ugelli

Se l'inchiostro viene distribuito in modo corretto, il test di controllo degli ugelli avrà il seguente aspetto. Esaminare la stampa del test di controllo degli ugelli.

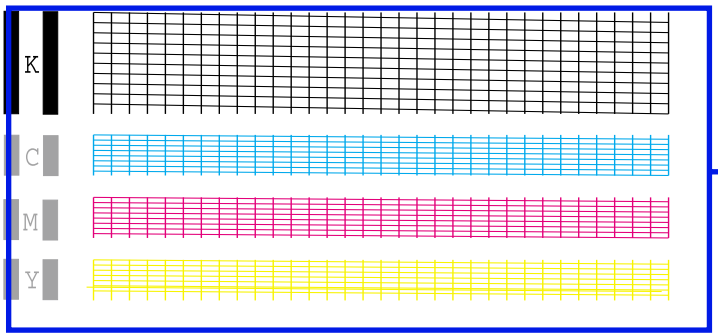

Linee mancanti in questa zona indicano che è necessaria la pulizia della testina di stampa.

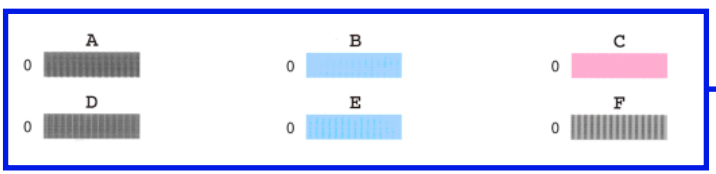

La disuguaglianza di queste trame indica che è necessario riallineare la testina di stampa.

Pulizia della testina di stampa

Eseguire la pulizia della testina di stampa se si sospetta che gli ugelli siano ostruiti.
La pulizia della testina di stampa può essere eseguita dai driver della stampante o dalla stampante stessa.

Nota

➤ Poiché la pulizia della testina consuma inchiostro, eseguirla solo se necessario.

■ Pulizia della testina di stampa con i driver della stampante

Windows

1 Verificare che la stampante sia accesa.

2 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante].

➡ Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante]

3 Selezionare la scheda **Maintenance** [Manutenzione], quindi fare clic sull'icona **Cleaning** [Pulizia].

4 Selezionare gli ugelli da pulire, quindi fare clic su **Execute** [Esegui].

All colours [Tutti i colori]:	tutti gli ugelli
Black [Nero]:	ugelli dell'inchiostro nero
Colour [Colore]:	ugelli degli inchiostri colore

5 Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Macintosh

1 Verificare che la stampante sia accesa.

2 Aprire la finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa].

È possibile aprire questa finestra scegliendo **Page Setup...** [Formato di stampa] dal menu **File**.

3 Fare clic sul pulsante **Utilities** [Utilità] per aprire la finestra delle utilità della stampante.

4 Selezionare **Cleaning** [Pulizia] dal menu a discesa, quindi fare clic sull'icona **Cleaning** [Pulizia].

5 Selezionare gli ugelli da pulire, quindi fare clic su **OK**.

All colours [Tutti i colori]:	tutti gli ugelli
Black [Nero]:	ugelli dell'inchiostro nero
Colour [Colore]:	ugelli degli inchiostri colore

■ Pulizia della testina di stampa con la stampante

Questa operazione pulisce tutti gli ugelli, sia quelli dell'inchiostro nero che quelli degli inchiostri colore. Poiché questo metodo reimposta la stampante, tutti i dati memorizzati nel dispositivo saranno persi.

1 Verificare che la stampante sia accesa.

2 Tenere premuto il pulsante RIPRENDI/ANNULLA finché la spia di ACCENSIONE non lampeggia una volta.

La spia di ACCENSIONE comincia a lampeggiare e ha inizio la pulizia della testina. Non eseguire altre operazioni durante la pulizia. Questa operazione richiede circa 50 secondi. Al termine della pulizia, stampare il test di controllo degli ugelli per verificare se gli ugelli delle testine di stampa sono puliti.

➡ Stampa del test di controllo degli ugelli

Pulizia in profondità della testina di stampa

Se la qualità di stampa non dovesse migliorare dopo la pulizia ordinaria della testina di stampa, provare con la pulizia in profondità, che è un procedimento più efficace. La pulizia in profondità è eseguita a partire dai driver della stampante.

Nota

➤ Poiché la pulizia in profondità della testina consuma inchiostro, eseguirla solo se necessario.

Windows

1. Verificare che la stampante sia accesa.

2. Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante].

   ➡ Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante]

3. Selezionare la scheda **Maintenance** [Manutenzione], quindi fare clic sull'icona **Deep Cleaning** [Pulizia in profondità].

4. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Macintosh

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Aprire la finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa].

   È possibile aprire questa finestra scegliendo **Page Setup...** [Formato di stampa] dal menu **File**.
3. Fare clic sul pulsante **Utilities** [Utilità] per aprire la finestra delle utilità della stampante.
4. Selezionare **Cleaning** [Pulizia] dal menu a discesa, quindi fare clic sull'icona **Deep Cleaning** [Pulizia in profondità].
5. Fare clic su **OK**.

La spia di ACCENSIONE comincia a lampeggiare e ha inizio la pulizia in profondità della testina. L'operazione richiede un paio di minuti; attendere quindi che la spia di ALIMENTAZIONE smetta di lampeggiare.
Al termine dell'operazione, stampare il test di controllo degli ugelli per verificare se le testine di stampa sono pulite. Se sono ancora sporche, eseguire nuovamente la pulizia in profondità della testina. Se anche dopo la seconda pulizia la testina non dovesse risultare pulita, significa che potrebbe essere usurata, anche se i serbatoi contengono ancora dell'inchiostro. In questo caso, contattare il rappresentante Canon di fiducia.

➡ Stampa del test di controllo degli ugelli

Trasporto della stampante

Collocare con cautela la stampante nella confezione originale.

Se l'imballaggio originale non fosse più disponibile, avvolgere la stampante con materiale protettivo e collocarla in una scatola robusta.

1. Spegnere la stampante.

2. Dopo avere controllato che la spia di ACCENSIONE sia spenta, scollegare la stampante.

Importante ➤ Per evitare danni alla stampante, non scollegarla mentre la spia di ACCENSIONE è accesa o lampeggiante.

3 Rimuovere il supporto per la carta e il vassoio di consegna dei fogli.

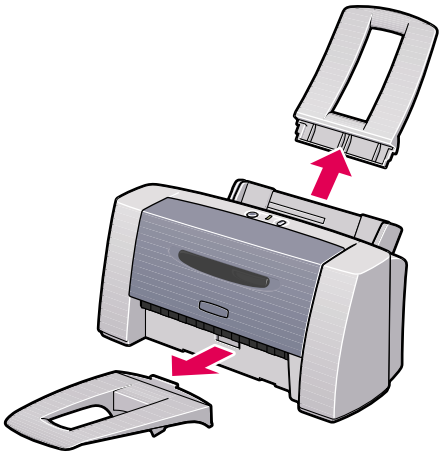

4 Scollegare il cavo della stampante dal computer e dalla stampante, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla stampante.

5 Bloccare la stampante con del nastro adesivo (vedi figura), quindi inserirla in una busta di plastica.

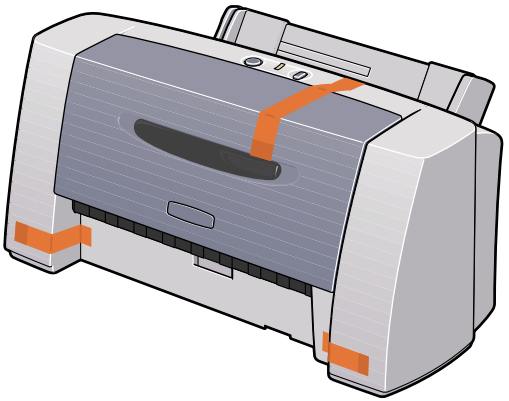

6 Mettere del materiale protettivo su entrambi i lati della stampante.

Qualora si facesse ricorso a un corriere, scrivere “Fragile” sulla scatola.

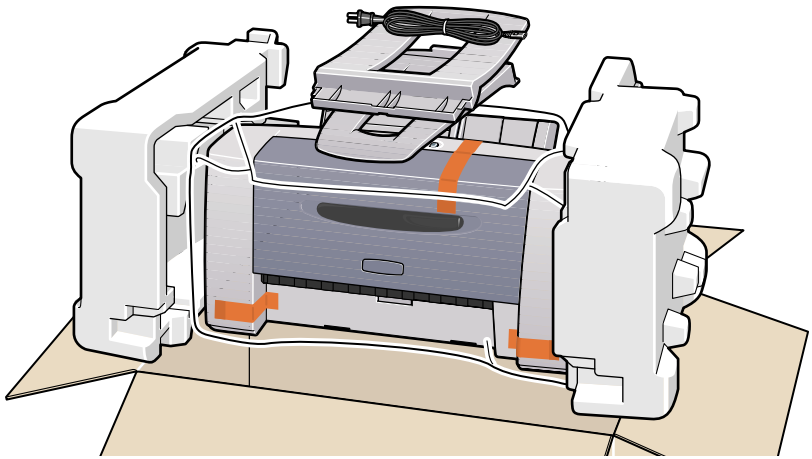

Supporti di stampa

- Tipi di supporti di stampa compatibili
- Buste
- Carta ad alta risoluzione HR-101N
- Carta lucida per fotografie GP-301N/GP-301
- Pellicola High Gloss per fotografie HG-201
- Glossy Photo Cards FM-101
- Photo Paper Pro PR-101
- Photo Paper Pro PC-101S
- Carta fotografica lucida PP-101
- Carta fotografica opaca MP-101
- Lucidi CF-102
- Trasferibili per T-Shirt TR-201
- Carta per striscioni

Tipi di supporti di stampa compatibili

È possibile utilizzare i seguenti tipi di carta e altri supporti.

■ Dimensioni

- Carta standard: dal formato A5 (148 x 210 mm) a quello Legale (215,9 x 355,6 mm)
- Carta non standard: da 90 x 120 mm a 215,9 x 584,2 mm

- Altro: buste (DL europee e com. USA n. 10)

Importante ➤ Non usare i seguenti tipi di carta. L'utilizzo di questi tipi di carta non solo non darà risultati soddisfacenti, ma potrebbe causare inceppamenti o malfunzionamenti.

- Carta piegata, arricciata e increspata
- Carta umida
- Carta troppo sottile (meno di 64 g/m^2)
- Carta troppo spessa (più di 105 g/m^2)
- Cartoline postali
- Cartoline con adesivi o foto incollate
- Buste con doppio lembo
- Buste sigillate
- Buste con superficie in rilievo o trattata
- Carta perforata (fogli mobili)

* carta di marca diversa da Canon

Grammatura

Da 64 a 105 g/m^2
Non usare carta di grammatura superiore (tranne se di marca Canon), perché potrebbe inceppare la stampante.

Tipi

È possibile utilizzare i seguenti tipi di supporti di stampa.
Per ulteriori informazioni sui supporti e altri metodi di stampa, consultare le sezioni specifiche.

Carta comune: vedere la *Guida rapida all'installazione*.

- Buste
- Carta ad alta risoluzione HR-101N
- Carta lucida per fotografie GP-301N/GP-301
- Pellicola High Gloss per fotografie HG-201
- Glossy Photo Cards FM-101
- Photo Paper Pro PR-101
- Photo Paper Pro PC-101S
- Carta fotografica lucida PP-101
- Carta fotografica opaca MP-101
- Lucidi CF-102

➡ Trasferibili per T-Shirt TR-201

➡ Carta per striscioni

Buste

Utilizzare buste di dimensione DL europea o com. USA n. 10.

■ Preparazione per la stampa

1 Premere verso il basso i quattro angoli e i bordi delle buste per appiattirli (vedi figura seguente).

2 Se le buste sono piegate, prendere gli angoli opposti e piegarli delicatamente nella direzione opposta.

Assicurarsi che il lembo della busta sia perfettamente dritto.

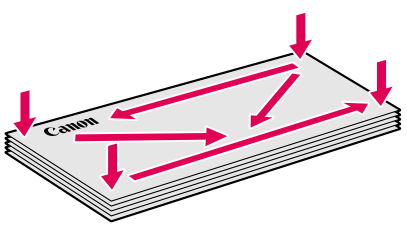

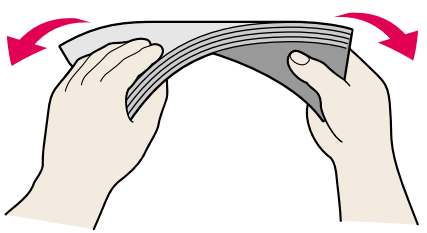

3 Se il lato corto di una busta non risultasse correttamente piegato, utilizzare una penna per appiattire la busta e piegare il bordo in modo corretto.

Appiattire completamente la busta, procedendo dal centro verso i bordi.

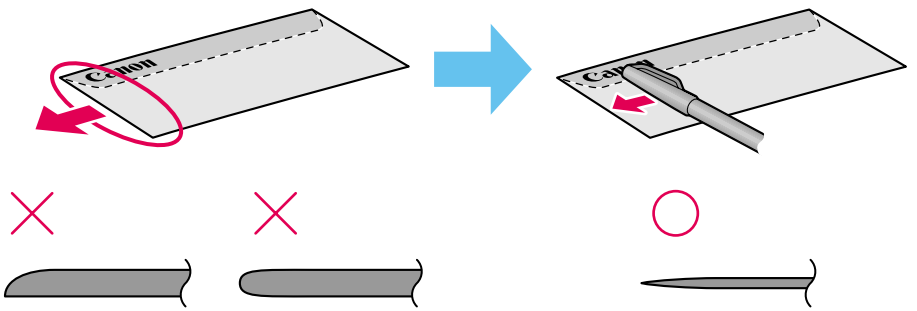

* Le illustrazioni qui sopra mostrano la vista laterale del lato corto della busta.

Le buste potrebbero incepparsi nella stampante se non sono completamente appiattite e se i margini non sono allineati.

Assicurarsi che le pieghe non superino i 3 mm.

■ Buste non adatte

- Buste con superficie in rilievo o trattata
- Buste con doppio lembo o chiusura a pressione

Caricamento

- Sistemare le buste per la lunghezza con il lembo a sinistra e il lato per l'indirizzo verso l'alto.
- Regolare la leva per lo spessore della carta verso destra.
- È possibile caricare fino a 10 buste alla volta.

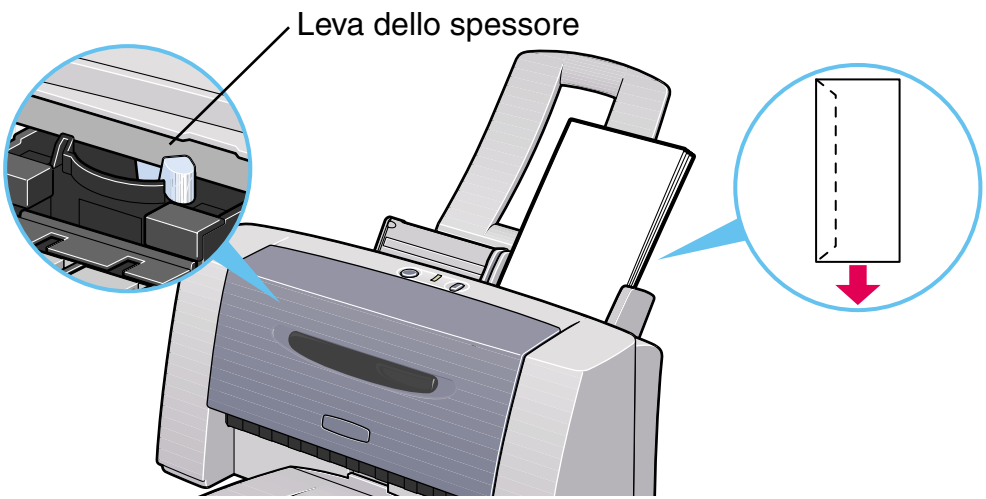

Nota

➤ Se, dopo aver rimosso le pieghe, l'alimentazione delle buste non funziona correttamente, pulire il rullo di alimentazione della carta.

1. Verificare che la stampante sia accesa e che non ci siano fogli caricati nell'apparecchio.
2. Tenere premuto il pulsante RIPRENDI/ANNULLA finché la spia di ACCENSIONE non lampeggia tre volte.

Il rullo della carta ruota dieci volte durante la fase di pulizia.
Ripetere questa operazione tre volte.

3 Inserire nella stampante un foglio di carta comune in formato A4 o Lettera.

4 Tenere premuto il pulsante RIPRENDI/ANNULLA finché la spia di ACCENSIONE non lampeggia tre volte; rilasciare il pulsante e inserire la carta nella stampante.
Ripetere questa operazione tre volte.

Se la stampante non dovesse prelevare correttamente le buste anche dopo la pulizia del rullo di alimentazione, ripetere la procedura descritta al punto 4.

■ Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Envelope [Busta]
- **Page size** [Dimensioni pagina]: Selezionare **DL Env.** [Busta DL] oppure **#10 Env.** [Busta n.10] in base al tipo di buste utilizzato
- **Orientation** [Orientamento]: Landscape [Orizzontale]

■ Gestione degli stampati

Rimuovere ogni busta man mano che viene stampata.

■ Area stampabile

➡ Area di stampa

Carta ad alta risoluzione HR-101N

Questo tipo di carta offre una migliore riproduzione del colore rispetto alla carta comune. È adatta alla stampa di fotografie e di documenti commerciali con grafici.

■ Caricamento

- Inserire la carta con il lato più bianco verso alto.
- Regolare la leva per lo spessore della carta verso sinistra.
- Non caricare carta oltre il segno del limite di carico. È possibile caricare fino a un massimo di 80 fogli alla volta.

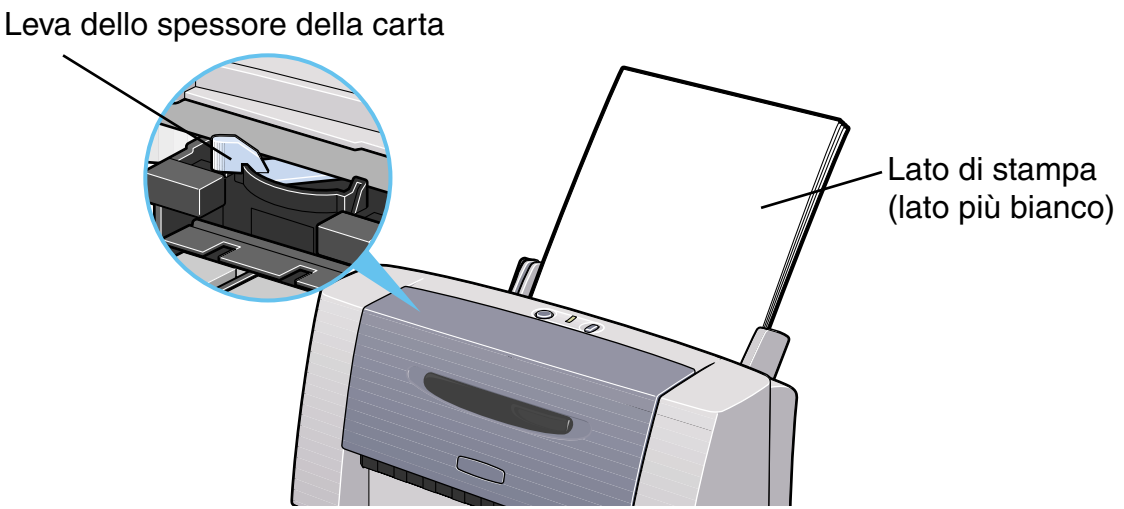

Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: High Resolution Paper [Carta ad alta risoluzione]
- **Page Size** [Dimensioni pagina]: Verificare che le impostazioni del driver corrispondano alle dimensioni impostate nell'applicazione.

Gestione degli stampati

Non accumulare più di 50 fogli nel vassoio di consegna. Se la carta in uscita si arriccia, potrebbe impedire l'uscita del foglio successivo. In questo caso, oppure se l'inchiostro impiega troppo tempo ad asciugare, rimuovere ogni foglio man mano che viene stampato.

Area stampabile

➡ Area di stampa

Carta lucida per fotografie GP-301N/GP-301

Questo supporto è più spesso della carta ad alta risoluzione, con una superficie di stampa lucida per fornire stampe di qualità quasi fotografica.

■ Caricamento

- Inserire la carta con il lato più bianco verso alto.
- Regolare la leva per lo spessore della carta verso sinistra.
- È possibile caricare fino a un massimo di 10 fogli alla volta.
- Se si usa la carta lucida per fotografie GP-301, non impiegare il foglio di supporto di caricamento.

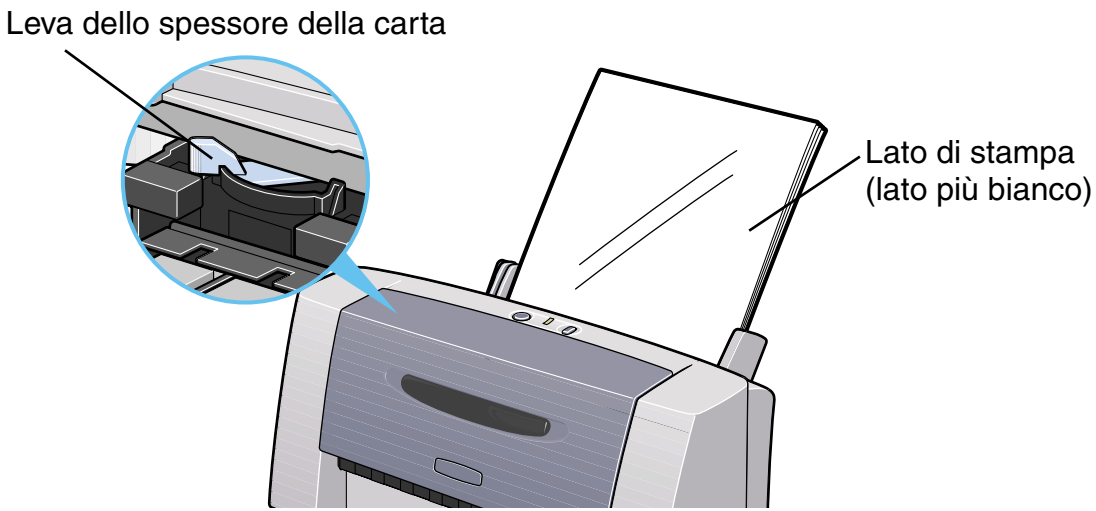

Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Glossy Photo Paper [Carta lucida per fotografie]
- **Page Size** [Dimensioni pagina]: Verificare che le impostazioni del driver corrispondano alle dimensioni impostate nell'applicazione.

Gestione degli stampati

- Non accumulare più di 10 fogli nel vassoio di consegna.
- Non toccare la superficie stampata finché l'inchiostro non è asciutto (due minuti circa).

Area stampabile

➡ Area di stampa

Nota

➤ Per i dati di fotografie e illustrazioni che si desidera stampare con la funzione Borderless Printing [Stampa senza margini], creare i dati impostando le dimensioni dell'immagine come quelle del foglio, e incollarli in modo da riempire l'intera superficie senza lasciare margini. Se si utilizza un'applicazione che consente di impostare i margini, impostare i margini superiore, inferiore, destro e sinistro su 0 mm. Per istruzioni sull'impostazione dei margini, consultare la documentazione fornita con l'applicazione.

Pellicola High Gloss per fotografie HG-201

Questa pellicola ha una superficie molto lucida, ideale per la stampa di fotografie di massima qualità.

■ Caricamento

- Caricare solamente un foglio alla volta.
- Inserire la pellicola con l'angolo tagliato in alto a destra.
- Se la pellicola è arricciata, piegarla nella direzione opposta per appiattirla.
- Regolare la leva per lo spessore della carta verso sinistra.

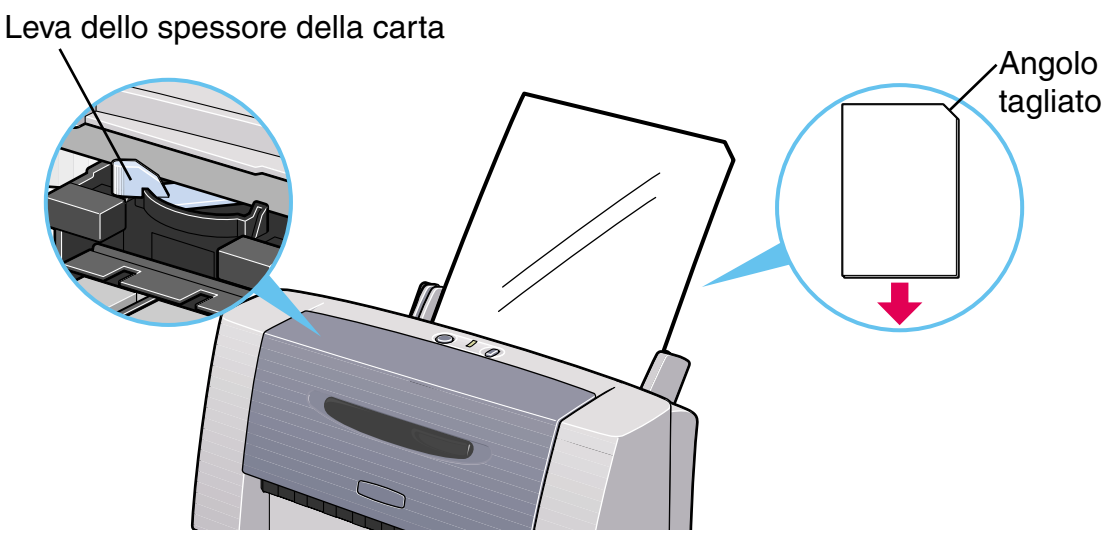

Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: High Gloss Photo Film [Pellicola High Gloss per fotografie]
- **Page Size** [Dimensioni pagina]: Verificare che le impostazioni del driver corrispondano alle dimensioni impostate nell'applicazione.

Gestione degli stampati

- Rimuovere ogni foglio man mano che viene stampato.
- Non toccare la superficie stampata finché l'inchiostro non è asciutto.

Area stampabile

➡ Area di stampa

Glossy Photo Cards FM-101

Realizzata con lo stesso materiale della carta lucida per fotografie GP-301, questa carta è l'ideale per la stampa di immagini che coprono l'intera superficie del foglio, senza bordo bianco. Per la stampa usare l'applicazione software originale Easy-PhotoPrint (per Windows) o ImageBrowser (per Macintosh).

Caricamento

- Inserire la carta con il lato lucido rivolto verso l'alto.
- Regolare la leva per lo spessore della carta verso sinistra.
- È possibile caricare fino a un massimo di 20 fogli alla volta.
- Non utilizzare il foglio di supporto di caricamento incluso nella confezione.

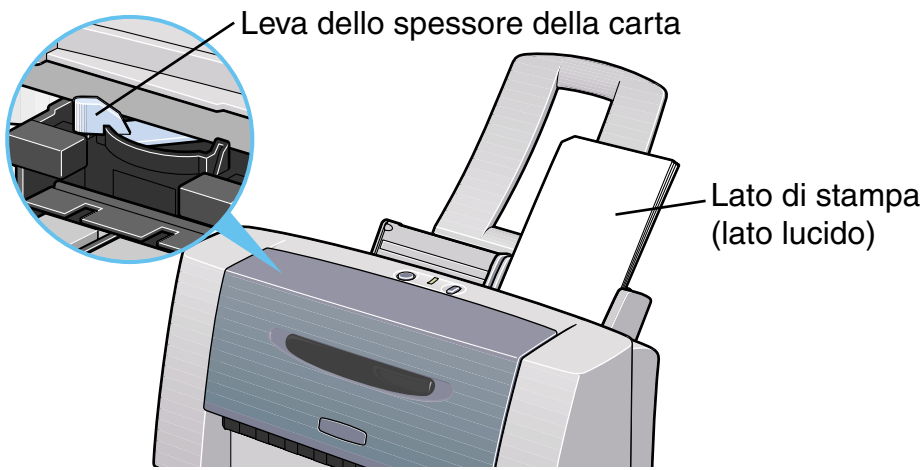

Gestione degli stampati

- Non accumulare più di 20 fogli nel vassoio di consegna.
- Non toccare la superficie stampata finché l'inchiostro non è asciutto (due minuti circa).

Photo Paper Pro PR-101

È una carta spessa con superficie trattata che esalta la lucentezza e offre una migliore riproduzione dei colori. È l'ideale per la stampa di fotografie di alta qualità. Questo supporto è disponibile in formato A4/Lettera e nel formato Canon 101,6 x 152,4 mm.

■ Caricamento

- Caricare solamente un foglio A4/Lettera alla volta. È possibile caricare un massimo di 20 fogli in formato 101,6 x 152,4 mm alla volta.
- Inserire la carta con il lato più lucido rivolto verso l'alto.
- Regolare la leva per lo spessore della carta verso sinistra.

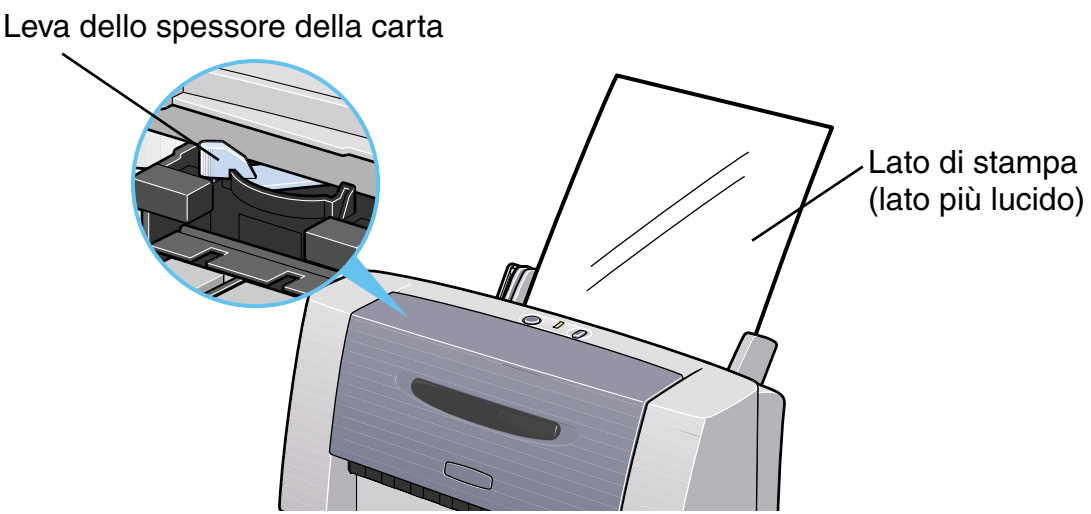

Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Photo Paper Pro
- **Page Size** [Dimensioni pagina]: Verificare che le impostazioni del driver corrispondano alle dimensioni impostate nell'applicazione.

Gestione degli stampati

- Rimuovere ogni foglio man mano che viene stampato.
- Non accumulare più di 20 fogli di formato Canon 101,6 x 152,4 mm nel vassoio di consegna.
- Non toccare la superficie stampata finché l'inchiostro non è asciutto (30 minuti circa). I colori di immagini scure possono essere indistinti all'inizio, ma diventano più chiari dopo 30 minuti.
- Mettendo le immagini in un album prima che l'inchiostro sia asciutto potrebbero verificarsi delle sbavature. Si consiglia di lasciare asciugare l'inchiostro per 24 ore.
- Non asciugare l'inchiostro con un asciugacapelli o esponendo le stampe alla luce diretta del sole.

Conservazione delle stampe

- Non conservare o esporre le stampe in ambienti caldi o umidi. Non esporle al calore o alla luce diretta del sole.
- Conservare le stampe in album, cornici o raccoglitori per proteggerle dall'esposizione diretta con l'aria o la luce solare.

- Non conservare le stampe in album di tipo adesivo, perché potrebbe essere impossibile rimuoverle.
- Alcuni tipi di album e cartelle in plastica trasparente possono fare ingiallire i bordi del foglio.

■ Area stampabile

➡ Area di stampa

Nota

➤ Per i dati di fotografie e illustrazioni che si desidera stampare con la funzione Borderless Printing [Stampa senza margini], creare i dati impostando le dimensioni dell'immagine come quelle del foglio, e incollarli in modo da riempire l'intera superficie senza lasciare margini. Se si utilizza un'applicazione che consente di impostare i margini, impostare i margini superiore, inferiore, destro e sinistro su 0 mm. Per istruzioni sull'impostazione dei margini, consultare la documentazione fornita con l'applicazione.

Photo Paper Pro PC-101S

Realizzata con lo stesso materiale della Photo Paper Pro PR-101, questa carta è l'ideale per la stampa di immagini che coprono l'intera superficie del foglio, senza bordo bianco. Per la stampa usare l'applicazione software originale Easy-PhotoPrint (per Windows) o ImageBrowser (per Macintosh).

■ Caricamento

- Inserire la carta con il lato lucido rivolto verso l'alto.
- Regolare la leva per lo spessore della carta verso sinistra.
- È possibile caricare fino a un massimo di 20 fogli alla volta.

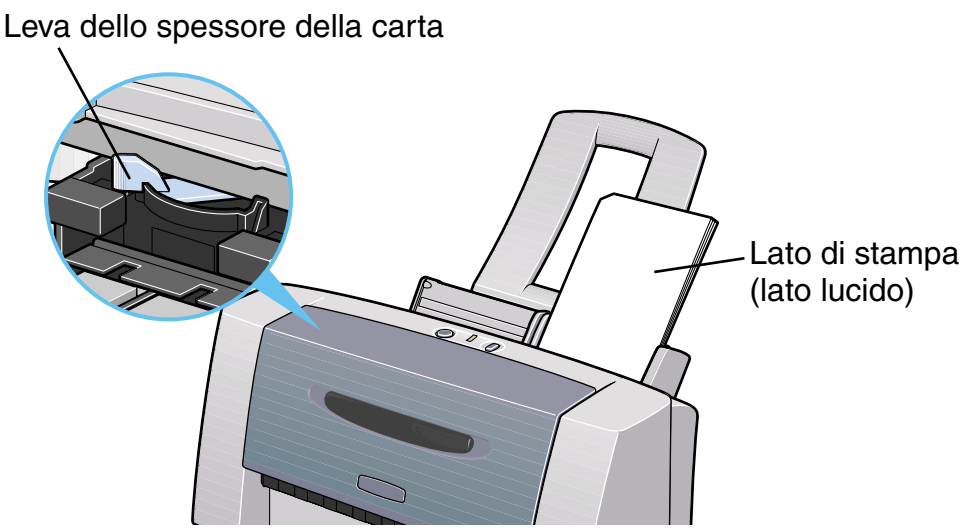

Gestione degli stampati

Seguire le istruzioni riportate in “Photo Paper Pro PR-101”.

Carta fotografica lucida PP-101

Si tratta di una carta spessa dotata di un rivestimento resistente all'acqua che garantisce un'ottima riproduzione dei colori. È l'ideale per la stampa di fotografie di alta qualità. Questo supporto è disponibile in formato A4/Lettera e nel formato Canon 101,6 x 152,4 mm.

■ Caricamento

- È possibile caricare un massimo di 10 fogli in formato A4/Lettera alla volta.
  È possibile caricare un massimo di 20 fogli in formato 101,6 x 152,4 mm alla volta.
- Inserire la carta con il lato più lucido rivolto verso l'alto.
- Regolare la leva per lo spessore della carta verso sinistra.

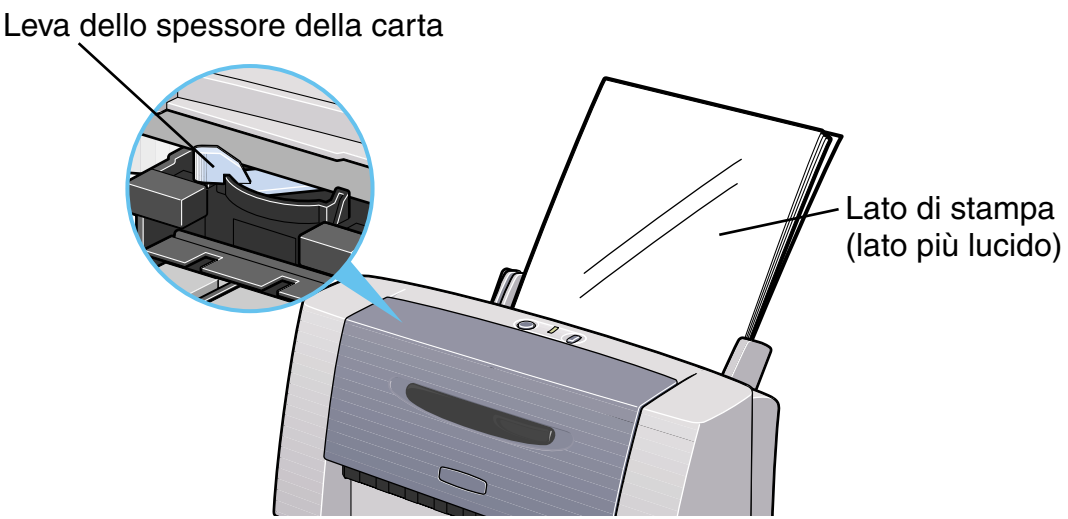

Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Photo Paper Plus Glossy [Carta fotografica lucida]
- **Page Size** [Dimensioni pagina]: Verificare che le impostazioni del driver corrispondano alle dimensioni impostate nell'applicazione.

Gestione degli stampati

- Rimuovere ogni foglio man mano che viene stampato.
- Se si impilano i fogli prima che l'inchiostro sia completamente asciutto, i colori potrebbero alterarsi leggermente. Si consiglia di lasciare asciugare l'inchiostro per 24 ore.
- Non asciugare l'inchiostro con un asciugacapelli o esponendo le stampe alla luce diretta del sole.

Conservazione delle stampe

- Non conservare o esporre le stampe in ambienti caldi o umidi.
  Non esporle al calore o alla luce diretta del sole.
- Conservare le stampe in album, cornici o raccoglitori per proteggerle dall'esposizione diretta con l'aria o la luce solare.
- Non conservare le stampe in album di tipo adesivo, perché potrebbe essere impossibile rimuoverle.
- Alcuni tipi di album e cartelle in plastica trasparente possono fare ingiallire i bordi del foglio.

Area stampabile

➡ Area di stampa

Nota

➤ Per i dati di fotografie e illustrazioni che si desidera stampare con la funzione Borderless Printing [Stampa senza margini], creare i dati impostando le dimensioni dell'immagine come quelle del foglio, e incollarli in modo da riempire l'intera superficie senza lasciare margini. Se si utilizza un'applicazione che consente di impostare i margini, impostare i margini superiore, inferiore, destro e sinistro su 0 mm. Per istruzioni sull'impostazione dei margini, consultare la documentazione fornita con l'applicazione.

Carta fotografica opaca MP-101

Si tratta di una carta spessa opaca e resistente all'acqua che garantisce un'ottima riproduzione dei colori. È adatta agli impieghi più svariati: calendari, foto opache e così via. Questo supporto è disponibile in formato A4 o Lettera.

■ Caricamento

- È possibile caricare fino a un massimo di 10 fogli alla volta.
- Inserire la carta con il lato più bianco verso alto.
- Regolare la leva per lo spessore della carta verso sinistra.

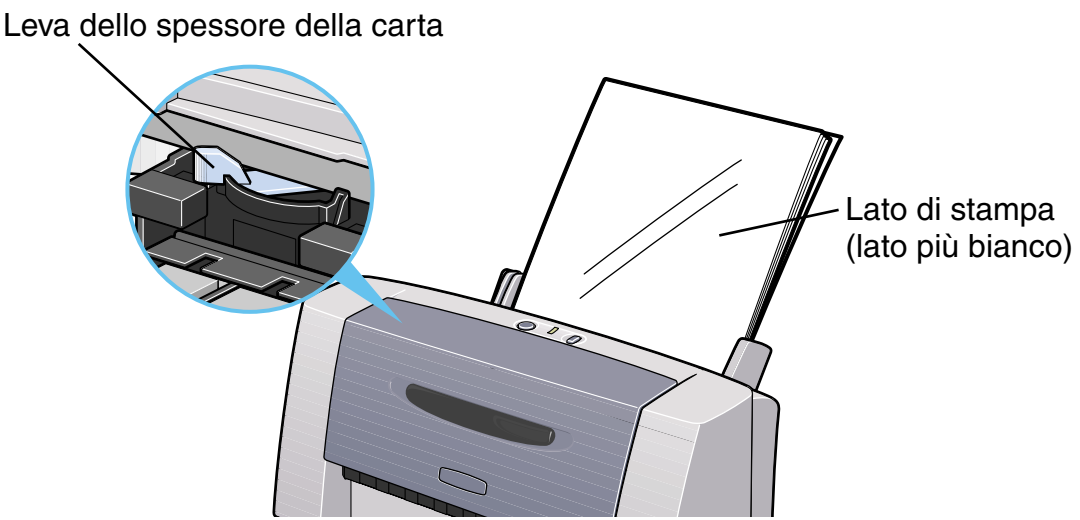

Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Matte Photo Paper [Carta Fotografica Opaca]
- **Page Size** [Dimensioni pagina]: Verificare che le impostazioni del driver corrispondano alle dimensioni impostate nell'applicazione.

Gestione degli stampati

- Rimuovere ogni foglio man mano che viene stampato.

Area stampabile

➡ Area di stampa

Nota

➤ Per i dati di fotografie e illustrazioni che si desidera stampare con la funzione Borderless Printing [Stampa senza margini], creare i dati impostando le dimensioni dell'immagine come quelle del foglio, e incollarli in modo da riempire l'intera superficie senza lasciare margini. Se si utilizza un'applicazione che consente di impostare i margini, impostare i margini superiore, inferiore, destro e sinistro su 0 mm. Per istruzioni sull'impostazione dei margini, consultare la documentazione fornita con l'applicazione.

Lucidi CF-102

Questa pellicola è l'ideale per la stampa di materiale per presentazioni da utilizzare con lavagne luminose.

■ Caricamento

- Nell'alimentatore fogli mettere sotto il lucido un foglio di carta comune A4 o Lettera.
- Regolare la leva per lo spessore della carta verso sinistra.
- È possibile caricare fino a un massimo di 30 fogli alla volta.

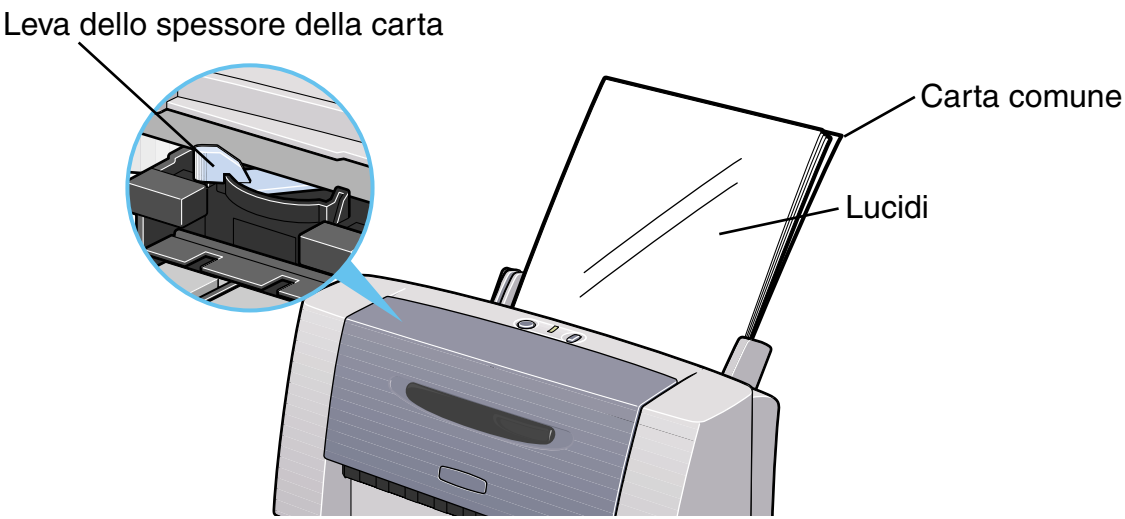

- Anche se è possibile stampare su entrambi i lati del CF-102, i migliori risultati si ottengono stampando sul lato verso cui il foglio si arriccia afferrandolo per il margine.

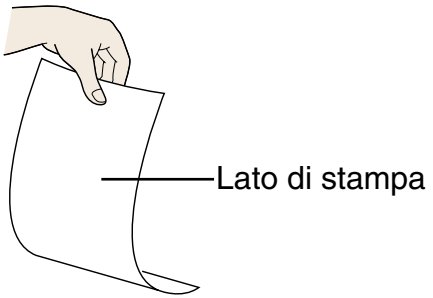

Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Transparency [Lucido]
- **Page Size** [Dimensioni pagina]: Verificare che le impostazioni del driver corrispondano alle dimensioni impostate nell'applicazione.

Gestione degli stampati

- Rimuovere ogni lucido man mano che viene stampato.
- Non toccare la superficie stampata finché l'inchiostro non è asciutto (15 minuti circa).

Area stampabile

➡ Area di stampa

Trasferibili per T-Shirt TR-201

Questa carta serve a produrre immagini trasferibili mediante stiratura. L'immagine viene stampata a rovescio se nel driver di stampa si imposta **Media Type** [Tipo di supporto] su T-Shirt Transfer [Trasferibili per T-Shirt].

Nota ➤ Per gli utenti che risiedono negli Stati Uniti, consultare la *Guida rapida all'installazione* per istruzioni su come utilizzare i trasferibili per T-Shirt TR-101.

■ Caricamento

- Caricare solamente un foglio alla volta.
- Se il trasferibile si arriccia, piegarlo nella direzione opposta per appiattirlo.
- Inserire la carta con il lato senza linee verdi rivolto verso l'alto.
- Regolare la leva per lo spessore della carta verso destra.

Leva dello spessore della carta

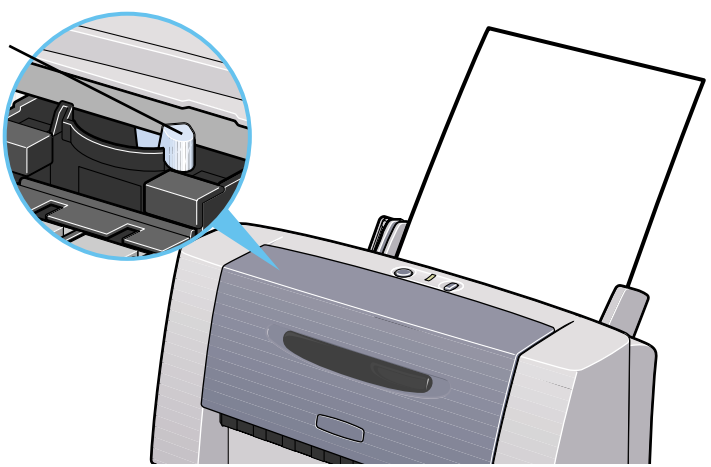

Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: T-Shirt Transfer [Trasferibili per T-Shirt]
- **Page Size** [Dimensioni pagina]: Verificare che le impostazioni del driver corrispondano alle dimensioni impostate nell'applicazione.

Gestione degli stampati

- Rimuovere ogni trasferibile man mano che viene stampato.
- I trasferibili devono essere utilizzati appena possibile. Per maggiori informazioni sull'uso della carta, consultare le istruzioni fornite.

Area stampabile

➡ Area di stampa

Carta per striscioni

Questo lungo foglio è costituito da più fogli di formato A4 o Lettera consecutivi, ed è l'ideale per la stampa di poster o striscioni (fino a sei fogli di lunghezza).

■ Preparazione per la stampa

- Staccando la carta per striscioni, staccare un foglio in più di quelli necessari per la stampa.
- Poiché la lunghezza massima di un lavoro di stampa è di sei fogli, se si desidera stampare su sei fogli, è necessario staccare sette fogli.

■ Caricamento

1 Regolare la leva per lo spessore della carta verso destra.

2 Inserire la carta per striscioni con il lato di stampa verso l'alto.
Piegare con cautela lungo le perforazioni fra il primo e il secondo foglio.

Lasciare piegata la carta restante.

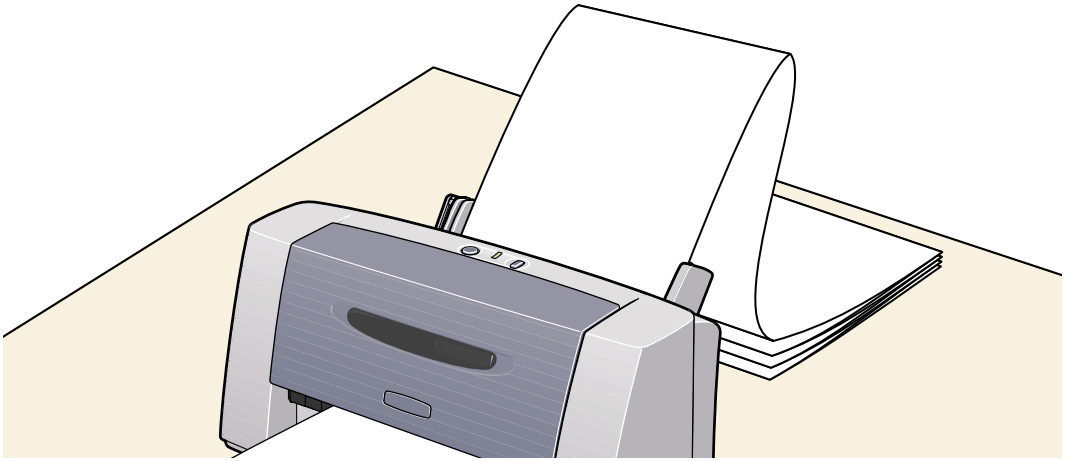

3 Posizionare la stampante in modo che la carta per striscioni possa scivolare oltre il bordo del tavolo.

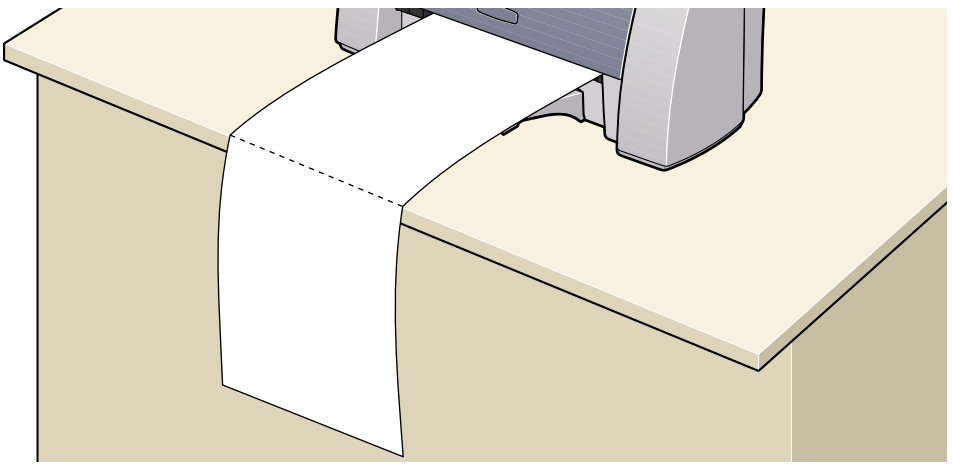

Assicurarsi che l’inchiostro non macchi il tavolo o il pavimento.

Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Plain Paper [Carta comune]
- **Page Size** [Dimensioni pagina]: Se si utilizza carta per striscioni in formato A4: A4
  Se si utilizza carta per striscioni in formato Lettera: Letter [Lettera]
- **Printing Type** [Tipo di stampa]: Banner Printing [Stampa di striscioni]
  Con Macintosh, prima di creare il documento, selezionare **Banner Printing** [Stampa di striscioni] nella finestra di dialogo **Page Setup** [Formato di stampa].
- **Copies** [Copie]: Impostare su “1” per una stampa corretta.

Area stampabile

➡ Area di stampa

Risoluzione dei problemi

- Impossibile installare il driver della stampante
- Qualità di stampa scadente o con errori
- La stampante non si avvia o si arresta durante la stampa
- La carta non è prelevata correttamente o si inceppa
- La spia di ACCENSIONE è arancione lampeggiante
- Sullo schermo è visualizzato un messaggio di errore
- Messaggio di conferma della sostituzione di un serbatoio dell'inchiostro
- Avviso inchiostro esaurito con segno "?"
- Problemi esclusivi di Windows Windows
- Problemi esclusivi di Macintosh Macintosh

Impossibile installare il driver della stampante

■ Seguire correttamente la procedura di installazione.

Installare il driver della stampante seguendo attentamente le istruzioni contenute nella *Guida rapida all'installazione*.

Se il driver non è stato installato correttamente, reinstallarlo. Se si utilizza Windows, eliminare il driver prima di eseguire di nuovo l'installazione.

➡ Disinstallazione dei driver della stampante

Nota

➤ Se il programma di installazione è stato interrotto prematuramente a causa di un errore di Windows, il sistema operativo potrebbe diventare instabile impedendo così l'installazione del driver. Riavviare il computer prima di installare nuovamente il driver della stampante.

■ Chiudere tutte le applicazioni aperte prima di eseguire l'installazione.

In alcuni casi non è possibile installare il driver quando altre applicazioni sono in esecuzione.

■ **Se il programma di installazione del driver non si avvia automaticamente inserendo il CD-ROM *Setup Software & User's Guide (Installazione e Manuale dell'utente)*, aprire la finestra My Computer [Risorse del computer] e fare doppio clic sull'icona del CD-ROM.** Windows

Nota ➤ Digitando il nome del file, è necessario specificare la lettera dell'unità CD-ROM e il programma di installazione ("MSetup.exe"). La lettera attribuita all'unità dipende dal computer.

■ **Verificare che non ci siano problemi con il CD-ROM *Setup Software & User's Guide (Installazione e Manuale dell'utente)*.**

In Windows utilizzare Esplora risorse per verificare che sia possibile leggere il CD-ROM. Su un Macintosh verificare che l'icona del CD-ROM sia visibile. Se si verificano problemi con il CD-ROM, contattare il rappresentante Canon di fiducia.

Qualità di stampa scadente o con errori

- Impossibile stampare il lavoro fino in fondo
- Colori confusi
- Sono stampati caratteri o simboli senza senso
- Stampa sfuocata/colori errati
- Le linee rette non sono allineate
- Le stampe si incurvano o l'inchiostro macchia
- Il retro della carta è macchiato
- La superficie di stampa è graffiata
- Strisce bianche
- Colori non uniformi o con strisce

Impossibile stampare il lavoro fino in fondo

■ **Verificare che le impostazioni delle dimensioni della pagina corrispondano a quelle della carta caricata nella stampante.**

Per prima cosa, controllare le dimensioni della pagina nell'applicazione.

Controllare quindi l'impostazione di **Page Size** [Dimensioni pagina] nella finestra delle proprietà della stampante in Windows o, su Macintosh, nella finestra del formato di stampa.

■ **Verificare lo spazio libero su disco disponibile.**

È possibile aumentare lo spazio libero su disco eliminando file non necessari.

Colori confusi

■ **Verificare che l'impostazione del tipo di supporto di stampa nel driver corrisponda alla carta caricata.**

Stampando una fotografia o un'illustrazione in ambiente Windows, aumentare il valore di **Print Quality** [Qualità di stampa] nella scheda **Main** [Principale].
In ambiente Macintosh selezionare l'icona **Photo** [Foto] o **Graphic** [Grafico] per **Print Mode** [Modalità di stampa] nella finestra di stampa.

■ **Verificare che sia installato il serbatoio di inchiostro necessario.**

Quando un serbatoio dell'inchiostro si esaurisce, sostituirlo con uno nuovo.

Nota ➤ I colori della stampa possono non corrispondere a quelli dello schermo a causa della differenza tra i metodi utilizzati per creare i colori. Le impostazioni di controllo dei colori e le differenze ambientali possono inoltre influire sull'aspetto dei colori sullo schermo.

Sono stampati caratteri o simboli senza senso

■ **Se il problema avviene stampando un documento specifico, provare a modificare il documento e a ristamparlo.**

Se ciò non dovesse risolvere il problema, la causa potrebbe essere l'applicazione.

Stampa sfuocata/colori errati

■ **Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che l'inchiostro sia emesso regolarmente.**

Se il test non è stampato correttamente, pulire la testina di stampa.

➡ Stampa del test di controllo degli ugelli

➡ Pulizia della testina di stampa

Se il problema persiste anche dopo aver pulito più volte la testina di stampa, sostituire i serbatoi di inchiostro. Se la qualità della stampa continua a essere scarsa, la testina di stampa potrebbe essere usurata. Contattare il rappresentante Canon di fiducia.

Nota ➤ Assicurarsi di avere rimosso il coperchio protettivo della testina di stampa.

■ **Controllare che la stampa avvenga sul lato corretto del supporto.**

Con alcuni tipi di supporto è possibile stampare solo su un lato.

Le linee rette non sono allineate

■ Allineare la testina di stampa.

Windows

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante].

➡ Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante]

2 Scegliere la scheda **Maintenance** [Manutenzione].

3 Fare clic su **Print Head Alignment** [Allinea testina di stampa].

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Macintosh

1 Aprire la finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa].

È possibile aprire questa finestra scegliendo **Page Setup...** [Formato di stampa] dal menu **File**.

2 Fare clic su **Utilities** [Utilità].

3 Selezionare **Test Print** [Prova di stampa] dal menu a discesa, quindi fare clic su **Print Head Alignment** [Allinea testina di stampa].

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota

➤ Le linee rette possono non essere allineate se la leva dello spessore della carta è stata spostata. L'allineamento della testina può anche risolvere questo problema.

■ Nelle impostazioni del driver della stampante, selezionare una qualità di stampa superiore.

Windows

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante].

➡ Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante]

2 Nella scheda **Main** [Principale] scegliere **High** [Alta] in **Print Quality** [Qualità di stampa].

Macintosh

1 Aprire la finestra Print [Stampa].

È in genere possibile aprire questa finestra scegliendo il comando **Print** [Stampa] dal menu **File**.

2 In **Print Mode** [Modalità di stampa] selezionare **Manual** [Manuale] e quindi fare clic su **Details** [Dettagli].

3 Fare clic sull'icona **Quality** [Qualità] e trascinare il cursore **Print Quality** [Qualità di stampa] su **Fine** [Fine].

Le stampe si incurvano o l'inchiostro macchia

■ **Utilizzare carta ad alta risoluzione o fotografica per la stampa di immagini che richiedono molto inchiostro, come ad esempio immagini con colori intensi o fotografie.**

■ **Diminuire l'impostazione di Intensity [Intensità] nel driver della stampante e riprovare.**

Windows

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante].

➡ Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante]

2 Nella scheda **Main** [Principale] selezionare **Manual** [Manuale] in **Colour Adjustment** [Regolazione colori], quindi fare clic su **Set** [Imposta].

3 Trascinare il cursore **Intensity** [Intensità] per regolare l'intensità.

Macintosh

1 Aprire la finestra Print [Stampa].

È in genere possibile aprire questa finestra scegliendo il comando **Print** [Stampa] dal menu **File**.

2 In **Print Mode** [Modalità di stampa] selezionare **Manual** [Manuale] e quindi fare clic su **Details** [Dettagli].

3 Fare clic sull'icona **Colour** [Colore] e trascinare il cursore **Intensity** [Intensità] per impostare l'intensità.

Il retro della carta è macchiato

■ **Se è stampata la pagina successiva prima che l'inchiostro sia asciutto, attivare l'opzione Pause Page [Pausa] nel driver della stampante.**

È anche possibile rimuovere ogni foglio stampato dal vassoio di uscita appena esso è stato stampato, oppure regolare l'opzione Ink Drying Wait Time [Attesa asciugatura inchiostro] per impostare una pausa dopo la stampa di ogni foglio.

Windows

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante].

➡ Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante]

2 Scegliere la scheda **Maintenance** [Manutenzione].

3 Fare clic su **Custom Settings** [Impostazioni personalizzate] per aprire la finestra di dialogo corrispondente.

4 Trascinare il cursore Ink Drying Wait Time [Attesa asciugatura inchiostro] e fare clic su **Send** [Invia].

Macintosh

1 Aprire la finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa].

È possibile aprire questa finestra scegliendo **Page Setup...** [Formato di stampa] dal menu **File**.

2 Fare clic sul pulsante **Utilities** [Utilità].

3 Selezionare **Custom Settings** [Impostazioni personalizzate] dal menu a discesa.

4 Trascinare il cursore Ink Drying Wait Time [Attesa asciugatura inchiostro] e fare clic su **Send** [Invia].

■ Potrebbe essere necessario pulire alcuni componenti all'interno della stampante. Attenersi alla procedura riportata di seguito.

1 Caricare nella stampante carta comune in formato A4 o Lettera.

2 Tenere premuto il pulsante RIPRENDI/ANNULLA finché la spia di ACCENSIONE non lampeggia tre volte.

3 Ripetere questa operazione fino a quando il foglio della stampa di prova non è più macchiato.

La superficie di stampa è graffiata

■ **Verificare che la carta sia del tipo adatto.**

- La grammatura della carta deve essere inferiore a 105 g/m^2.

Se si utilizza carta di marca diversa da Canon di grammatura superiore a 105 g/m^2, la testina di stampa può graffiare la superficie di stampa.
Pulire la testina e stampare con un tipo di carta adatto.

- La carta non deve essere incurvata.

Questo problema può essere risolto semplicemente girando la carta.

- Prima di utilizzare l'opzione Borderless Printing [Stampa senza margini], verificare il tipo di carta in uso.

Utilizzando l'opzione Borderless printing [Stampa senza margini], la qualità di stampa potrebbe diminuire oppure potrebbero esserci delle sbavature sui bordi superiore e inferiore del foglio. Utilizzare i seguenti tipi di supporto: Photo Paper Pro, Carta Lucida per Fotografie, Carta Fotografica Lucida o Carta Fotografica Opaca. Se il foglio è ancora macchiato, spostare la leva dello spessore della carta a destra e riprovare a stampare.

■ Stampando su carta spessa, spostare la leva dello spessore della carta verso destra.

Ciò aumenta lo spazio tra la testina di stampa e la carta. Se la carta è graffiata anche utilizzando carta comune, provare questa soluzione. Se viene visualizzato un messaggio che informa che la posizione della leva dello spessore non è corretta, continuare a stampare.

■ Diminuire l'impostazione di Intensity [Intensità] nel driver della stampante e riprovare.

Stampando immagini con intensità elevata, specialmente su carta comune, la carta potrebbe assorbire troppo inchiostro e diventare ondulata. Ciò può essere la causa dei graffi.

Windows

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante].

➡ Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante]

2 Nella scheda **Main** [Principale] selezionare **Manual** [Manuale] in **Colour Adjustment** [Regolazione colori], quindi fare clic su **Set** [Imposta].

3 Trascinare il cursore **Intensity** [Intensità] per regolare l'intensità.

Macintosh

1 Aprire la finestra Print [Stampa].

È in genere possibile aprire questa finestra scegliendo il comando **Print** [Stampa] dal menu **File**.

2 In **Print Mode** [Modalità di stampa] selezionare **Manual** [Manuale] e quindi fare clic su **Details** [Dettagli].

3 Fare clic sull'icona **Colour** [Colore] e trascinare il cursore **Intensity** [Intensità] per impostare l'intensità.

■ Verificare che si stia stampando entro l'area di stampa consigliata.

➡ Area di stampa

Strisce bianche

■ Stampare il test degli ugelli per controllare che l'inchiostro sia distribuito regolarmente.

Se nel test di controllo degli ugelli un colore non è stampato correttamente, pulire la testina di stampa.

➡ Stampa del test di controllo degli ugelli

➡ Pulizia della testina di stampa

Il problema può essere risolto anche allineando la testina di stampa. Per informazioni sull'allineamento della testina, consultare "Le linee rette non sono allineate".

Colori non uniformi o con strisce

■ Aumentare la qualità di stampa nelle impostazioni del driver della stampante.

Windows

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante].

➡ Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante]

2 Nella scheda **Main** [Principale] scegliere **High** [Alta] in **Print Quality** [Qualità di stampa].

Macintosh

1 Aprire la finestra Print [Stampa].

È in genere possibile aprire questa finestra scegliendo il comando **Print** [Stampa] dal menu **File**.

2 In **Print Mode** [Modalità di stampa] selezionare **Manual** [Manuale] e quindi fare clic su **Details** [Dettagli].

3 Fare clic sull'icona **Quality** [Qualità] e trascinare il cursore **Print Quality** [Qualità di stampa] su **Fine** [Fine].

■ Impostare il metodo per i mezzitoni su Diffusion [Diffusione] nelle impostazioni del driver della stampante.

Windows

1. Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante].

   ➡ Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante]

2. Nella scheda **Main** [Principale] scegliere **Custom** [Personalizzata] in **Print Quality** [Qualità di stampa], quindi fare clic su **Set** [Imposta].

3. Scegliere **Diffusion** [Diffusione] per l'impostazione **Halftoning** [Mezzitoni].

Macintosh

1. Aprire la finestra Print [Stampa].

   È in genere possibile aprire questa finestra scegliendo il comando **Print** [Stampa] dal menu **File**.

2. In **Print Mode** [Modalità di stampa] selezionare **Manual** [Manuale] e quindi fare clic su **Details** [Dettagli].

3. Fare clic sull'icona **Quality** [Qualità] e quindi scegliere **Diffusion** [Diffusione] per l'impostazione **Halftoning** [Mezzitoni].

La stampante non si avvia o si arresta durante la stampa

- La stampante non si avvia
- La stampa si interrompe prima della fine
- La stampante è attiva ma non stampa
- Il supporto della testina di stampa non si sposta

La stampante non si avvia

■ **Verificare che la stampante sia accesa.**

Se la spia di ACCENSIONE è spenta, premere il pulsante di ACCENSIONE.
Se la spia di ACCENSIONE è verde lampeggiante, la stampante è in fase di inizializzazione. Attendere che la spia di ALIMENTAZIONE smetta di lampeggiare.

Nota ➤ Stampando grandi quantità di dati come nel caso di foto o grafica, la stampa richiede più tempo per iniziare. Mentre la spia di ACCENSIONE lampeggia, il computer elabora i dati e li invia alla stampante. Attendere che l'elaborazione sia completata.

■ **Verificare che la stampante sia collegata correttamente al computer.**

Nota ➤ Se si sta utilizzando una scatola di commutazione o un altro dispositivo, scollegare e ricollegare la stampante direttamente al computer, quindi riprovare a stampare.
Se la stampa riesce, il problema potrebbe essere nel dispositivo.
Il problema potrebbe anche risiedere nei cavi. Sostituirli e riprovare a stampare.

■ **Verificare che sia installato il driver corretto della stampante.**

In Windows verificare che **Canon S330** sia selezionato nella finestra di dialogo **Print** [Stampa].
Su Macintosh verificare che **S330** sia selezionato in **Chooser** [Scelta Risorse].

Nota ➤ In Windows è possibile impostare la Canon S330 come stampante predefinita.

■ **Verificare che la porta della stampante sia impostata correttamente.** Windows

Impostare “USBPRNnn” o “USBnnn” (dove “n” è un numero) come porta della stampante.

1. Dal menu **Start** selezionare **Settings** [Impostazioni], quindi **Printers** [Stampanti].
2. Selezionare l’icona **Canon S330**.
3. Dal menu **File** scegliere **Properties** [Proprietà].
4. Nella scheda **Details** [Dettagli] o **Ports** [Porte] impostare la porta della stampante.

La stampa si interrompe prima della fine

■ **Controllare lo stato della spia di ACCENSIONE.**

Se la spia di ACCENSIONE è verde lampeggiante, la stampante è in fase di inizializzazione. La stampa di grandi quantità di dati come nel caso di foto o grafica richiede tempi di elaborazione più lunghi, durante i quali la stampante sembra non funzionare.

Inoltre, stampando continuamente materiale che consuma molto inchiostro nero o carta comune, la stampante entra periodicamente in pausa. In entrambi i casi attendere che l'elaborazione sia completata.

■ **Interrompere il lavoro di stampa e spegnere la stampante per almeno 15 minuti per raffreddare la testina di stampa.**

La testina di stampa può surriscaldarsi durante lunghi periodi di stampa continuativa. Per proteggere la testina, la stampante entra in pausa automaticamente a una interruzione di linea prima di continuare.
In questo caso, interrompere il lavoro di stampa in un momento opportuno e spegnere la stampante per almeno 15 minuti.

Inoltre, durante la stampa continuativa di grafica o foto con colori intensi, la stampa può essere interrotta per proteggere la testina. In questo caso la stampa non verrà ripresa. Spegnere la stampante e attendere almeno 15 minuti.

Attenzione ➤ All'interno della stampante, la zona attorno alla testina può diventare molto calda. Non toccare la testina o i componenti vicini.

La stampante è attiva ma non stampa

■ **Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che l'inchiostro sia emesso regolarmente.**

Se il test non è stampato correttamente, pulire la testina di stampa.

➡ Stampa del test di controllo degli ugelli

➡ Pulizia della testina di stampa

Se il problema persiste anche dopo aver pulito più volte la testina di stampa, sostituire i serbatoi di inchiostro. Se la qualità della stampa continua a essere scarsa, la testina di stampa potrebbe essere esaurita. Contattare il rappresentante Canon di fiducia.

Il supporto della testina di stampa non si sposta

■ **Verificare che la stampante sia accesa.**

Il supporto della testina di stampa non si sposta se la stampante è spenta. Se la spia di ACCENSIONE è spenta, chiudere il coperchio frontale e accendere la stampante.

Se la spia di ACCENSIONE è verde lampeggiante, la stampante è in fase di inizializzazione.
Quando la spia di ACCENSIONE smette di lampeggiare, aprire nuovamente il coperchio frontale.

■ **Se il coperchio frontale è stato lasciato aperto per un certo tempo, chiuderlo e riaprirlo.**

Lasciando aperto il coperchio frontale per più di 10 minuti, il supporto della testina di stampa si sposta verso destra per impedire che la testina si asciughi. Chiudere e riaprire il coperchio frontale per far tornare il supporto in posizione.

La carta non è prelevata correttamente o si inceppa

- La carta non è prelevata correttamente
- Le buste o le cartoline non vengono prelevate correttamente
- Inceppamenti della carta

La carta non è prelevata correttamente

■ **Controllare le condizioni della carta.**

- Se si usa carta di marca diversa da Canon, non deve essere troppo spessa (meno di 105 g/m^2).
- Il numero di fogli caricati non deve superare quello consigliato.
- La carta non deve essere arricciata, incurvata o piegata.

➡ Tipi di supporti di stampa compatibili

■ **Verificare che il margine sinistro dei fogli tocchi appena la guida della carta.**

■ **Durante la stampa di buste, vedere la sezione "Buste" in "Supporti di stampa" e preparare le buste prima della stampa.**

Dopo aver preparato le buste, inserirle nella stampante con l'orientamento verticale. Se le buste sono caricate con orientamento orizzontale, non saranno prelevate correttamente.

■ **Se si utilizzano lucidi, inserire nella stampante un foglio di carta comune, quindi inserire sopra di esso il lucido.**

L'ultimo lucido non sarà prelevato correttamente se non c'è un foglio di carta comune sotto di esso.

Le buste o le cartoline non vengono prelevate correttamente

Se, dopo aver rimosso le pieghe, l'alimentazione delle buste o delle cartoline non funziona correttamente, pulire il rullo di alimentazione della carta.

1. Verificare che la stampante sia accesa e che non ci siano fogli caricati nell'apparecchio.

2. Tenere premuto il pulsante RIPRENDI/ANNULLA finché la spia di ACCENSIONE non lampeggia tre volte.

   Il rullo della carta ruota dieci volte durante la fase di pulizia.

   Ripetere questa operazione tre volte.

3. Inserire nella stampante un foglio di carta comune in formato A4 o Lettera.

4. Tenere premuto il pulsante RIPRENDI/ANNULLA finché la spia di ACCENSIONE non lampeggia tre volte; rilasciare il pulsante e inserire la carta nella stampante.

   Ripetere questa operazione tre volte.

Se la stampante non dovesse prelevare correttamente le buste o le cartoline anche dopo la pulizia, ripetere queste operazioni.

Inceppamenti della carta

Rimuovere la carta attenendosi alla seguente procedura.

1. Estrarre la carta lentamente, o dall'alimentatore della carta o dalla fessura di uscita, da dove risulta più facile.

   Se la carta si strappa e un frammento rimane all'interno della stampante, aprire il coperchio frontale e rimuoverlo.

   Se non è possibile estrarre la carta, spegnere e riaccendere la stampante. La carta viene espulsa automaticamente.

2. Dopo avere rimosso tutta la carta, chiudere il coperchio frontale.

3. Ricaricare la carta nella stampante e premere il pulsante RIPRENDI/ANNULLA.

Nota

➤ Prima di ricaricare la carta nella stampante, vedere "La carta non è prelevata correttamente" per controllare che si stia utilizzando il tipo di carta adatto e che si esegua la procedura di caricamento corretta.

La spia di ACCENSIONE è arancione lampeggiante

Si è verificato un errore nella stampante. Il numero di lampeggiamenti segnala il tipo di errore, come indicato di seguito. Controllare la causa e prendere le misure del caso.

■ Due lampeggiamenti: carta esaurita, inceppamento della carta o errore di alimentazione della carta

Riposizionare la carta nella stampante e premere il pulsante RIPRENDI/ANNULLA. Se si è verificato un inceppamento, rimuovere la carta e premere il pulsante RIPRENDI/ANNULLA.

■ Tre lampeggiamenti: inceppamento della carta

Se si è verificato un inceppamento, rimuovere la carta, riposizionare la carta nella stampante e premere il pulsante RIPRENDI/ANNULLA.

➡ Inceppamenti della carta

■ Sei lampeggiamenti: testina di stampa non installata

Installare la testina.

■ Sette lampeggiamenti: testina di stampa difettosa

Contattare il rappresentante Canon di fiducia.

■ Otto lampeggiamenti: serbatoio di inchiostro di scarto quasi pieno

La stampante è dotata di un serbatoio per l'inchiostro di scarto utilizzato durante la pulizia della testina di stampa. Otto lampeggiamenti indicano che il serbatoio è quasi pieno. Premere il pulsante RIPRENDI/ANNULLA per ignorare l'errore e continuare con la stampa. Per evitare che il serbatoio di inchiostro di scarto si riempia, contattare il servizio di assistenza Canon e richiedere la sostituzione immediata del serbatoio.

Nota ➤ Canon consiglia di chiamare l'assistenza appena possibile. Se il serbatoio si riempie completamente, sarà impossibile proseguire con la stampa.

■ La spia di ACCENSIONE lampeggia alternativamente verde e arancione: Si è verificato un errore che richiede l'intervento del servizio di assistenza Canon.

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione. Ricollegarla e riaccenderla. Se il problema persiste, contattare un rappresentante dell'assistenza Canon.

Sullo schermo è visualizzato un messaggio di errore

- Errore durante la scrittura in USBxxx Windows
- Errore dell'applicazione o Errore di protezione generale Windows
- Altri messaggi di errore Windows
- Altri messaggi di errore Macintosh

Errore durante la scrittura in USBxxx

Windows

■ **Verificare che la stampante sia accesa.**

Se la spia di ACCENSIONE è spenta, accendere la stampante.
Se la spia di ACCENSIONE è verde lampeggiante, la stampante è in fase di inizializzazione. Attendere che la spia di ALIMENTAZIONE smetta di lampeggiare.

■ **Verificare che la stampante sia collegata correttamente al computer.**

Nota

➤ Se si sta utilizzando una scatola di commutazione o un altro dispositivo, collegare la stampante direttamente al computer e riprovare a stampare. Se la stampa riesce, il problema potrebbe essere nel dispositivo. Il problema potrebbe anche risiedere nei cavi. Sostituirli e riprovare a stampare.

■ **Se lo spooling è attivato, disattivarlo per inviare i dati di stampa direttamente alla stampante e riprovare.**

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante] dal menu **Start**.

➡ Apertura della finestra delle proprietà della stampante dal menu Start

2 Nella scheda **Details** [Dettagli] fare clic su **Spool Settings** [Imposta spooler], quindi scegliere **Print directly to printer** [Invia direttamente alla stampante].
In Windows 2000 o Windows XP selezionare la scheda **Advanced** [Avanzate] e quindi scegliere **Print directly to the printer** [Invia direttamente alla stampante].

■ Controllare lo stato della porta USB.

1 Fare clic con il pulsante destro del mouse su **My Computer** [Risorse del computer] e scegliere **Properties** [Proprietà].

2 Nella scheda **Device Manager** [Gestione periferiche] fare doppio clic su **Universal serial bus controller** [Controller USB (Universal serial bus)], quindi fare doppio clic su **Canon S330**.
In Windows 2000 o Windows XP fare clic su **Device Manager...** [Gestione periferiche], quindi selezionare **Universal serial Bus controller** [Controller USB (Universal serial bus)] nella scheda **Hardware**, e infine fare doppio clic su **USB Printing Support** [Supporto stampa USB].

3 Nella scheda **General** [Generale] controllare l'eventuale presenza di problemi con la periferica.
In Windows 2000 o Windows XP aprire la finestra di dialogo **USB Printing Support Properties** [Proprietà del supporto di stampa USB] per selezionare la scheda **General** [Generale].

Se si è verificato un errore, seguire la istruzioni contenute in “Note sulla gestione dell’interfaccia USB (per utenti Windows)” nella *Guida rapida all’installazione*.

■ **Verificare che le impostazioni della porta corrispondano a quelle della connessione dell’interfaccia della stampante.**

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante] dal menu **Start**.

➡ Apertura della finestra delle proprietà della stampante dal menu Start

2 Nella scheda **Details** [Dettagli] o **Ports** [Porte] selezionare **USBPRNnn (Canon S330)** o **USBnnn (Canon S330)** (dove “n” è un numero) in **Print to the following port** [Stampa su].

■ **Il problema potrebbe essere nel driver della stampante. Disinstallarlo e reinstallarlo.**

➡ Disinstallazione dei driver della stampante

Fare riferimento alla procedura descritta in “Note sulla gestione dell’interfaccia USB (per utenti Windows)” nella *Guida rapida all’installazione*.

Errore dell'applicazione o Errore di protezione generale

Windows

■ **Verificare che il programma utilizzato sia compatibile con il sistema operativo.**

Ad esempio, se si stampa con un'applicazione per Windows 3.1 su Windows 98, l'applicazione potrebbe non funzionare correttamente causando così un errore. Utilizzare applicazioni compatibili con il sistema operativo.

■ **Se sono in esecuzione altre applicazioni, chiuderle per aumentare la memoria disponibile e riprovare a stampare.**

■ **Verificare che ci sia memoria sufficiente per l'applicazione.**

Controllare i requisiti di memoria dell'applicazione.

■ **Controllare lo spazio libero su disco disponibile.**

È possibile aumentare lo spazio libero su disco eliminando file non necessari.

■ **Se il problema avviene stampando un documento specifico, provare a modificare il documento e a ristamparlo.**

Se ciò risolve il problema, il documento originale era la causa. Se lo stesso problema si verifica con il documento modificato, contattare il produttore dell'applicazione.

■ **Il problema potrebbe essere nel driver della stampante. Disinstallarlo e reinstallarlo.**

Fare riferimento alla procedura descritta in "Note sulla gestione dell'interfaccia USB (per utenti Windows)" nella *Guida rapida all'installazione*.

➡ Disinstallazione dei driver della stampante

Altri messaggi di errore

Windows

■ Se è visualizzato BJ Status Monitor, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se si verifica un errore durante la stampa, BJ Status Monitor lo visualizza nella scheda **Printer Status** [Stato stampante]. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

In Windows 98 o Windows Me scegliere la scheda **Guide** [Guida] per visualizzare le istruzioni da seguire.

Se necessario, vedere “Avviso inchiostro esaurito con segno “?””.

■ Se è visualizzato uno dei seguenti errori al di fuori di BJ Status Monitor:

Impossibile eseguire lo spooling a causa di spazio su disco insufficiente
Aumentare lo spazio libero su disco eliminando file non necessari.

Impossibile eseguire lo spooling a causa di memoria insufficiente
Aumentare la memoria disponibile chiudendo le altre applicazioni in esecuzione.

Driver della stampante non trovato
Disinstallarlo e reinstallarlo.

➡ Disinstallazione dei driver della stampante

Stampa in background non riuscita (solo per Windows 98/Windows Me)
Riavviare Windows e riprovare.

Impossibile stampare nome applicazione – nome file
Riprovare al termine del lavoro corrente.

Altri messaggi di errore

Macintosh

■ Se è visualizzato un messaggio nel formato “Errore n.: Xn” (dove “X” è una lettera e “n” un numero):

Errore n.: X202
Memoria insufficiente per stampare. Aumentare la memoria disponibile chiudendo le altre applicazioni in esecuzione.

Errore n.: X203
C’è un problema con il driver della stampante. Disinstallarlo e reinstallarlo.

➡ Disinstallazione dei driver della stampante

Errore n.: X300
Verificare che la stampante sia accesa e che computer e stampante siano collegati correttamente. Se il problema persiste, verificare le impostazioni in Chooser [Scelta Risorse].

1. Dal menu Apple scegliere **Chooser** [Scelta Risorse].
2. Fare clic sull’icona S330 e verificare che come destinazione connessa sia selezionata S330.

   Se non lo fosse, selezionarla.

Se il problema persiste, eliminare tutti i documenti non necessari nella cartella Extensions [Estensioni] e Control Panels [Pannello di Controllo].

Messaggio di conferma della sostituzione di un serbatoio dell'inchiostro

Se il coperchio frontale è rimasto aperto per un determinato periodo di tempo, viene visualizzato il messaggio Have you replaced an ink tank with a new one? [Richiesta di conferma della sostituzione di un serbatoio dell'inchiostro].

■ **Se il serbatoio dell'inchiostro è stato sostituito:**

Fare clic su **Yes** [Sì] per reimpostare il contatore dell'inchiostro.

■ **Se il coperchio frontale è rimasto aperto per un determinato periodo di tempo, ma non è stato sostituito alcun serbatoio:**

Fare clic su **No** per chiudere la finestra di dialogo.

È possibile disattivare la visualizzazione del messaggio di conferma.

➡ Modifica dell'impostazione dell'avviso inchiostro esaurito

Avviso inchiostro esaurito con segno “?”

Se il segno “?” appare accanto all’icona del serbatoio di inchiostro, significa che il livello dell’inchiostro non è sincronizzato con il contatore.

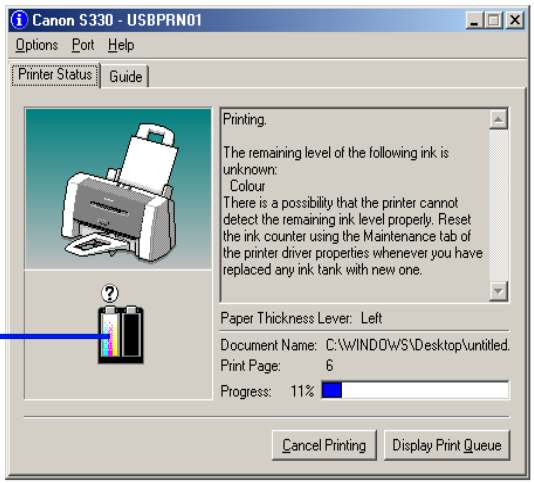
Canon S330 - USBPRN01
Options Port Help
Printer Status
Guide
Printing.
The remaining level of the following ink is unknown:
Colour
There is a possibility that the printer cannot detect the remaining ink level properly. Reset the ink counter using the Maintenance tab of the printer driver properties whenever you have replaced any ink tank with new one.
Paper Thickness Lever: Left
Document Name: C:\WINDOWS\Desktop\untitled.
Print Page: 6
Progress: 11%
Cancel Printing
Display Print Queue

Il livello dell’inchiostro colore potrebbe non essere indicato

BJ Status Monitor (Windows)

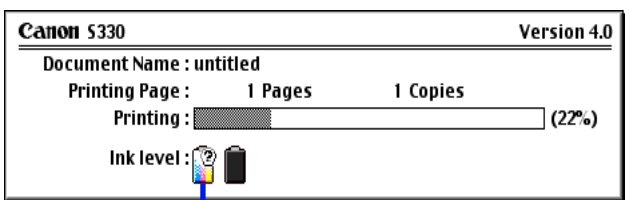

Il livello dell’inchiostro colore potrebbe non essere indicato

Finestra di BJ Status

Macintosh

Nota ➤ Quando è attiva la stampa in background, l'avviso inchiostro esaurito viene visualizzato in BJ Print Monitor (Macintosh).

➡ BJ Print Monitor

■ **Reimpostare il contatore dell'inchiostro dal driver della stampante quando si sostituisce il serbatoio.**

➡ Reimpostazione del contatore dell'inchiostro dalla finestra delle impostazioni dei driver della stampante

Nota ➤ Se si seleziona l'opzione **Display a confirmation message of ink tank replacement** [Visualizza messaggio di conferma della sostituzione del serbatoio], viene visualizzato automaticamente un messaggio di conferma durante la sostituzione di un serbatoio.

➡ Modifica dell'impostazione dell'avviso inchiostro esaurito

■ **Per non visualizzare più questo messaggio, disattivare l'avviso inchiostro esaurito fino a quando non si sostituisce il serbatoio.**

Windows

1 Verificare che la stampante sia accesa e aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

➡ Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante]

2 Nella scheda **Maintenance** [Manutenzione], fare clic sull'icona **Low Ink Warning Setting** [Messaggio di avviso inchiostro esaurito].

3 Deselezionare la casella di controllo **Display low ink warning** [Visualizza avviso inchiostro esaurito] e fare clic su **Send** [Invia].

Macintosh

1 Verificare che la stampante sia accesa e aprire la finestra di dialogo del formato di stampa.

È possibile aprire questa finestra scegliendo **Page Setup...** [Formato di stampa] dal menu **File**.

2 Fare clic sull'icona **Utilities** [Utilità] per aprire la finestra delle utilità della stampante.

3 Dal menu a discesa selezionare **Remaining ink level setting** [Imposta livello inchiostro effettivo] e fare clic sull'icona **Low Ink Warning Setting** [Messaggio di avviso inchiostro esaurito].

4 Deselezionare la casella di controllo **Display low ink warning** [Visualizza avviso inchiostro esaurito] e fare clic su **Send** [Invia].

Nota

➤ Vedere "Funzionamento dell'avviso inchiostro esaurito" per informazioni sulla procedura corretta di visualizzazione del livello dell'inchiostro.

Problemi esclusivi di Windows

Windows

- BJ Status Monitor non è visualizzato
- Impossibile stampare in background (solo per Windows 98/Windows Me)

BJ Status Monitor non è visualizzato

■ **Verificare che sia selezionata l'opzione Enable bi-directional support for this printer [Attiva la modalità bidirezionale per la stampante].**

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante] dal menu **Start**.

➡ Apertura della finestra delle proprietà della stampante dal menu Start

2 Nella scheda **Details** [Dettagli] fare clic su **Spool Settings** [Imposta spooler] e selezionare Enable bi-directional support for this printer [Attiva la modalità bidirezionale per la stampante].

In Windows 2000 o Windows XP selezionare Enable bi-directional support [Attiva la modalità bidirezionale] nella scheda **Ports** [Porte].

Impossibile stampare in background (solo per Windows 98/Windows Me)

■ Controllare lo spazio libero su disco disponibile.

La stampa in background richiede una certa quantità di spazio libero su disco.
È necessario eliminare file non necessari, oppure disattivare la stampa in background.

■ Verificare che la stampa in background sia attivata.

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante].

➡ Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante]

2 Nella scheda **Page Setup** [Imposta pagina] scegliere **Printer control...** [Controllo stampante] e selezionare **Background Printing** [Stampa in background].

Problemi esclusivi di Macintosh

Macintosh

- Testo o grafica a scalini, o gradazioni a strisce
- Impossibile stampare in background

Testo o grafica a scalini, o gradazioni a strisce

■ **Verificare che l’applicazione supporti Quick Draw.**

Se si sta utilizzando un’applicazione compatibile PostScript, linee e testo possono apparire a scalini e le gradazioni a strisce. Poiché la S330 non è una stampante PostScript ma una stampante Quick Draw, per la stampa utilizzare un’applicazione compatibile con Quick Draw.

Impossibile stampare in background

■ **Verificare che la stampa in background sia attivata.**

1 Dal menu Apple scegliere **Chooser** [Scelta Risorse].

2 Attivare l'opzione **Backgrounding** [Stampa in background].

■ **Controllare lo spazio libero su disco disponibile.**

La stampa in background richiede una certa quantità di spazio libero su disco.
È necessario eliminare file non necessari, oppure disattivare la stampa in background.

Specifiche tecniche

Metodo di stampa:

Bubble Jet a richiesta

Risoluzione di stampa:

2.400 (orizzontale) × 1.200 (verticale) dpi max

Velocità di stampa (stampa con trama Canon standard):

Stampa in bianco e nero	Bozza:	14 ppm
	Standard:	10,5 ppm
Stampa a colori	Bozza:	10 ppm
	Standard:	4,7 ppm

Direzione di stampa:

Bidirezionale

Larghezza di stampa:

203,2 mm max
(per la stampa senza margini: 216 mm)

Modalità residente di controllo stampa:

Modalità estesa Canon

Buffer ricezione:

56 KB

Interfaccia:

Compatibile USB 2.0

Connettore interfaccia:

Connettore USB standard serie B (interfaccia USB)

Cavo stampante consigliato:

Materiale:	AWG28 (doppino connessione dati) o AWG20 a 28 (doppino di distribuzione)
Tipo:	doppino ritorto schermato
Lunghezza:	fino a 5 m
Connettori:	USB standard serie B

Livello di rumore acustico:

Circa 45 dB (A) (con la migliore qualità di stampa)

Ambiente operativo:

Temperatura:	da 5 a 35˚ C
Umidità:	dal 10% al 90% umidità relativa (senza condensa)

Ambiente immagazzinaggio:

Temperatura:	da 0 a 35˚ C
Umidità:	dal 5% al 90% umidità relativa (senza condensa)

Alimentazione:

Europa	230 V c.a. ±10%, 50 Hz
USA/Canada	120 V c.a., 60 Hz
Australia	240 V c.a., 50 Hz

Assorbimento:

Standby:	circa 2 W
Durante la stampa:	circa 30 W

Dimensioni (senza supporto carta e vassoio di uscita):

390 (larg.) × 248 (prof.) × 185 mm (alt.)

Peso:

Circa 3,4 kg

■ Metodo di alimentazione:

Alimentazione continua tramite alimentatore automatico

Per carta comune, buste, carta ad alta risoluzione,
carta lucida per fotografie, pellicola High Gloss per fotografie,
Glossy Photo Cards, Photo Paper Pro, Carta Fotografica Lucida,
Carta Fotografica Opaca lucidi, trasferibili per T-Shirt,
carta per striscioni

■ Capacità dell'alimentatore:

Carta comune (75 gsm)	100 fogli max
Carta ad alta risoluzione	80 fogli max
Buste	10 pezzi max
Carta lucida per fotografie	10 fogli max
Pellicola High Gloss per fotografie	1 foglio
Glossy Photo Cards	20 fogli max
Photo Paper Pro PR-101	1 foglio in formato A4 o Lettera, 20 fogli max in formato Canon 101,6 x 152,4 mm
Photo Paper Pro PC-101S	20 fogli max
Carta Fotografica Lucida PP-101	10 fogli max in formato A4 o Lettera, 20 fogli max in formato Canon 101,6 x 152,4 mm
Carta Fotografica Opaca MP-101	10 fogli max
Lucidi	30 fogli max
Trasferibili per T-Shirt	1 foglio
Carta per striscioni	1 foglio

Supporti di stampa normali:

Formati standard: A4, A5, B5, Lettera, Legale, DL europea, com. USA n. 10

Formati personalizzati: larghezza: da 90 a 215,9 mm
altezza: da 120 a 584,2 mm

Grammatura: da 64 a 105 g/m^2

Supporti speciali Canon:

Carta ad alta risoluzione	HR-101N
Carta lucida per fotografie	GP-301N/GP-301
Pellicola High Gloss per fotografie	HG-201
Glossy Photo Cards	FM-101
Photo Paper Pro	PR-101
Photo Paper Pro	PC-101S
Carta Fotografica Lucida	PP-101
Carta Fotografica Opaca	MP-101
Lucidi	CF-102
Trasferibili per T-Shirt	TR-201
Carta per striscioni	

■ Stampa di immagini grafiche:

Formato dati:	Modalità estesa Canon: formato immagini raster
Risoluzione:	Modalità estesa Canon: 300, 600, 1.200, 2.400 dpi

■ Testina di stampa:

Nero:	320 ugelli (600 dpi)
Ciano, magenta, giallo:	128 ugelli per colore (600 dpi)

■ Serbatoi di inchiostro:

Capacità:

Nero (BCI-24 Black)	circa 300*1, circa 580*2
Colore (BCI-24 Color)	circa 170*2

*1 1.500 caratteri per pagina, testo normale, in modalità di carta standard o comune con Windows 98/Windows Me

*2 Con stampa del motivo ISO JIS-SCID N.5 in modalità di carta standard o comune con Windows 98/Windows Me

■ Ambiente operativo del driver della stampante:

Computer compatibile IBM/AT con Windows 98, Windows Me, Windows 2000 o Windows XP, oppure computer Macintosh con interfaccia USB e Mac OS 8.6 – Mac OS 9.x

■ Spazio su disco fisso:

Circa 15 MB per l'installazione con Windows 98 e Windows Me, 30 MB per Mac OS 8.6 – Mac OS 9.x o circa 25 MB con Windows 2000 e Windows XP (inclusi i file temporanei)

Nota ➤ Usare il sistema con i seguenti i seguenti sistemi operativi.

Windows — Computer con Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 2000 o Windows XP preinstallato dall'OEM al momento dell'acquisto. Anche il funzionamento della porta USB deve essere garantito dal produttore.

Macintosh — Computer Macintosh con interfaccia USB e Mac OS 8.6 – Mac OS 9.x, preinstallato al momento dell'acquisto.

Le specifiche possono essere modificate senza preavviso.

Area di stampa

Per garantire la migliore qualità di stampa, la stampante lascia un margine lungo i bordi del supporto.

Area di stampa (blu scuro): Area di stampa consigliata da Canon. ( )

Area di stampa (blu chiaro): Area su cui è possibile stampare. Tuttavia, l'utilizzo di quest'area può incidere negativamente sulla qualità di stampa o sulla precisione dell'alimentazione della carta. ( )



- A4, B5, A5, formato Canon 101,6 x 152,4 mm
- Lettera, Legale
- Buste
- Carta per striscioni

A4, B5, A5, formato Canon 101,6 x 152,4 mm

Dimensioni	Area di stampa (larghezza x altezza)
A4	203,2 × 289 mm
B5	175,2 × 249 mm
A5	141,2 × 202 mm
Formato Canon 101,6 x 152,4 mm	94,8 × 144,4 mm

Nota

➤ Quando si stampa su supporti PR-101, GP-301/GP-301N, PP-101 e MP-101, selezionando la funzione Borderless Printing [Stampa senza margini] è possibile eseguire stampe che coprono l'intera superficie del foglio.
Questa funzione potrebbe però causare macchie oppure una riduzione della qualità di stampa sui bordi superiore e inferiore del foglio. In alcuni casi i bordi sul retro del foglio potrebbero risultare macchiati.

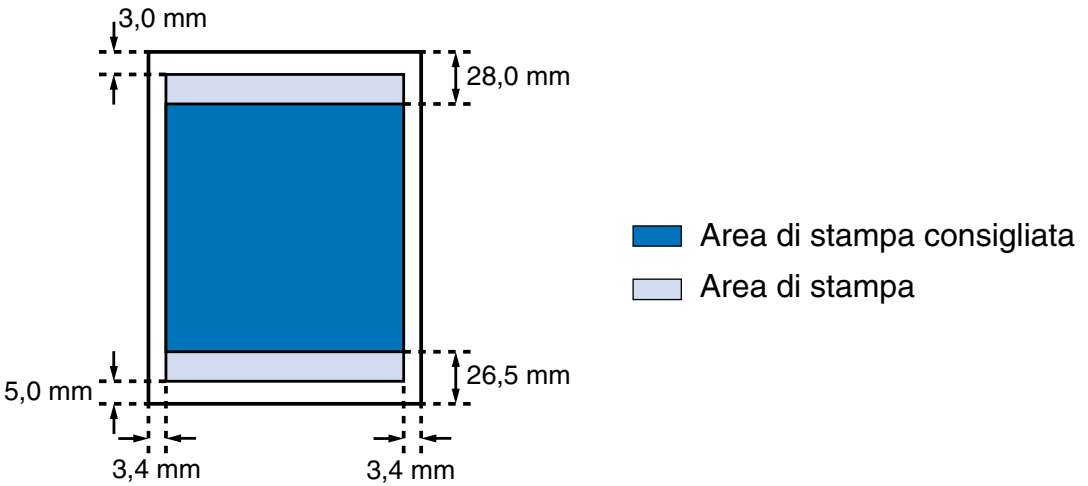
3,0 mm
28,0 mm
5,0 mm
26,5 mm
3,4 mm
3,4 mm
Area di stampa consigliata
Area di stampa

Lettera, Legale

Dimensioni	Area di stampa (larghezza x altezza)
Lettera	203,2 × 271,4 mm
Legale	203,2 × 347,6 mm

Nota ➤ Quando si stampa su supporti PR-101, GP-301/GP-301N, PP-101 e MP-101, selezionando la funzione Borderless Printing [Stampa senza margini] è possibile eseguire stampe che coprono l'intera superficie del foglio.
Questa funzione potrebbe però causare macchie oppure una riduzione della qualità di stampa sui bordi superiore e inferiore del foglio. In alcuni casi i bordi sul retro del foglio potrebbero risultare macchiati.

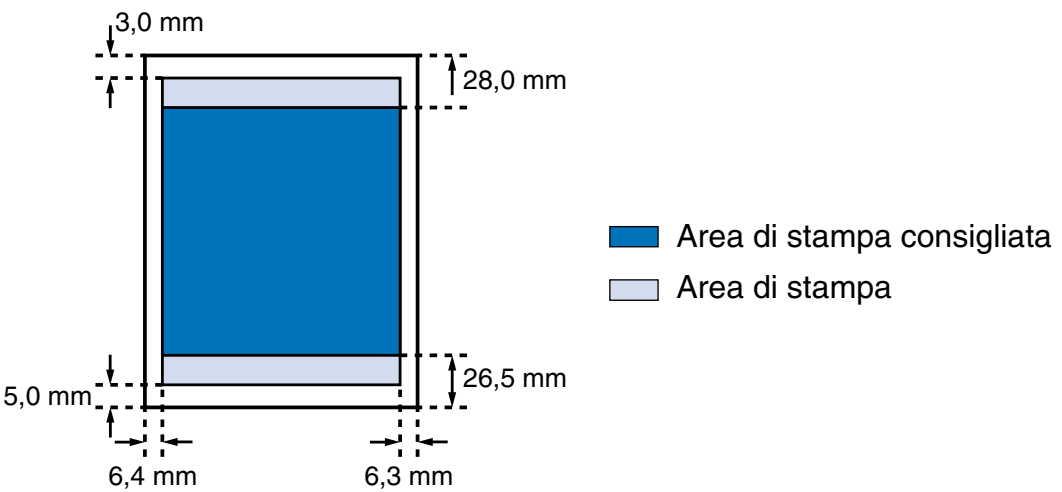

Buste

Dimensioni	Area di stampa (larghezza x altezza)
DL europea	190,5 × 103,2 mm
Com. USA n. 10	211,8 × 98 mm

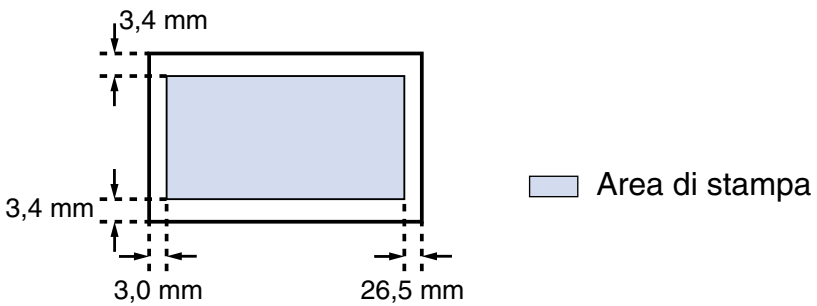

Carta per striscioni

Dimensioni	Area di stampa (larghezza x altezza)
Carta per striscioni	A4: 203,2 × 1.774 mm
	Lettera: 203,2 × 1.668,4 mm

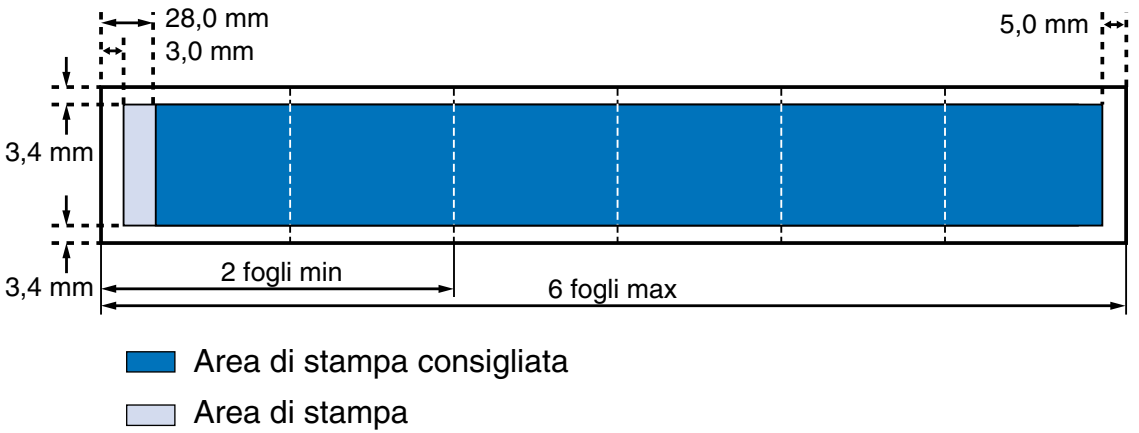

Indice analitico

A

Alimentatore fogli 15
Amount of Extension [Estensione] 27
Annullamento di un lavoro di stampa (Macintosh) 61
Annullamento di un lavoro di stampa (Windows) 40
Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante] (Windows) 20
Area di stampa 188
Area stampabile 188
Attivazione dell'avviso inchiostro esaurito 77
Avviso inchiostro esaurito 35, 77
Avviso inchiostro esaurito con segno "?" 172

B

BCI-24 Black 69
BCI-24 Color 69
BJ Print Monitor (Macintosh) 59
BJ Status Monitor (Macintosh) 65
BJ Status Monitor (Windows) 37, 78, 168, 172, 176
Booklet Printing [Stampa di opuscoli] 26
Borderless Printing [Stampa senza margini] 45
Buste 99

C

Carta ad alta risoluzione HR-101N 103
Carta Fotografica Lucida PP-101 116
Carta Fotografica Opaca MP-101 119
Carta lucida per fotografie GP-301N/GP-301 105
Carta per striscioni 125
Chooser [Scelta Risorse] (Macintosh) 59
Cleaning [Pulizia] 34, 47
Client (Macintosh) 63
Coperchio frontale 15, 154

D

Deep Cleaning [Pulizia in profondità] 34
Disinstallazione dei driver della stampante (Macintosh) 66
Disinstallazione dei driver della stampante (Windows) 41
Driver della stampante (Macintosh) 42
Driver della stampante (Windows) 19
Duplex Printing [Stampa fronte/retro] 27, 57

E

Errore dell’applicazione 166

F

Finestra di BJ Status (Macintosh) 78, 172
Finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa] (Macintosh) 44
Finestra di dialogo Print [Stampa] (Macintosh) 48
Finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà della stampante] (Windows) 20, 22
Fit to Page Printing [Adatta alla pagina] 26, 57

G

Gamma Correction [Correzione della gamma] (Macintosh) 55
Glossy Photo Cards FM-101 109
Guida della carta 15

I

Inceppamenti della carta 158
Ink Counter Reset [Reimposta contatore inchiostro] 75
Ink Counter Reset [Reimpostazione contatore inchiostro] 35

L

Leva dello spessore della carta 17
Leva di blocco testina 17
Lucidi CF-102 121

M

Media Type [Tipo di supporto di stampa] (Macintosh) 48
Media Type [Tipo di supporto] (Windows) 23
Messaggio di errore 162, 168, 170

P

Page Size [Dimensioni pagina] (Windows) 25
Paper Size [Formato carta] (Macintosh) 44
Pellicola High Gloss per fotografie HG-201 107
Photo Optimizer PRO (Macintosh) 53
Photo Optimizer PRO (Windows) 31
Photo Paper Pro PC-101S 114
Photo Paper Pro PR-101 111

PICT File [File PICT] (Macintosh) 57
Porta stampante 165
Porta USB 16, 164
Poster 57
Poster Printing [Stampa formato poster] 26
Preview before printing [Anteprima prima della stampa] 24
Print Advisor (Windows) 24
Print Mode [Modalità di stampa] (Macintosh) 49
Pulizia 86
Pulizia in profondità 89
Pulsante di ACCENSIONE 18
Pulsante RIPRENDI/ANNULLA 18

R

Rete (Macintosh) 62
Rullo di alimentazione della carta 101, 157

S

Serbatoio dell'inchiostro 68, 69
Server di stampa (Macintosh) 62
Simulate illustration [Simula illustrazione] (Macintosh) 52
Simulate Illustration [Simula illustrazione] (Windows) 30
Sostituzione dei serbatoi dell'inchiostro e manutenzione della testina di stampa 68
Sostituzione del serbatoio dell'inchiostro 69
Specifiche tecniche 181
Spia di ACCENSIONE 18, 159
Stampa del test di controllo degli ugelli 82
Stampa in background (Macintosh) 59

Stampa in background (Windows) 177
Supporto della testina di stampa 17
Supporto per la carta 15

T

Test di controllo degli ugelli 85
Tipi di supporti di stampa compatibili 96
Trasferibili per T-Shirt TR-201 123
Trasporto della stampante 91

V

Vassoio di consegna dei fogli 15
Vivid Photo [Foto vivida] 31, 53